









# KC20NX をお使いのお客様へ

仕様変更のため、取扱説明書の一部を訂正します。

## 【P6】 付属品


付 属 品				
	取扱説明書／1冊 ( 560172 )	保証書／1葉	六角棒スパナ 3mm／1個 ( 219431 )	両口スパナ 8×10／1個 ( 022865 )
				
	コンビボックス スパナ／1個 ( 210418 )	保護メガネ／1個 ( 221460 )	刈刃カバー 1セット(2本) ( 220534 )	チップソー 230mm ( 224624 )

( )内は部品番号です

## 【P11】

### (4) 刈刃の取付け・取外し方

- ① 刃受金具に六角棒スパナ（3mm）を差し込み、刃受金具を回らなくしてから六角ナット(左M8)を付属のコンビボックススパナで右に回して緩めてください。六角ナット(左M8)、刃押え金具を外してください。
- ② 刈刃の取付け方向（回転矢印方向）をよく確認してください。

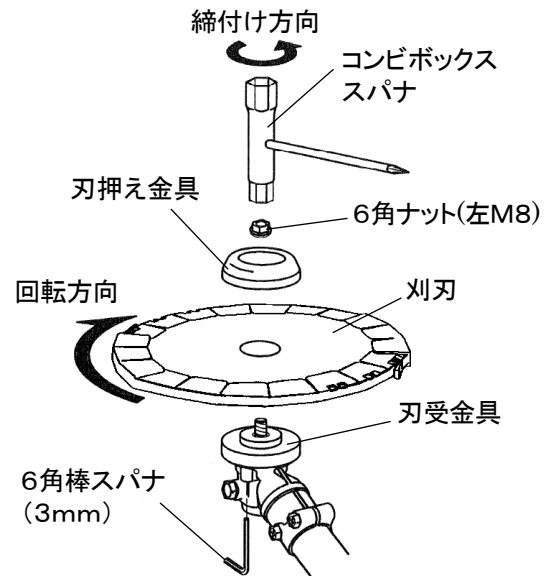

- ③ 刃受金具の凸部と刈刃の取付け穴を合わせてください。刈刃、刃押え金具、六角ナット(左M8)の順に取付け、六角棒スパナ(3mm)を差し込み刃受金具を回らなくしてから付属のコンビボックススパナで左に回して、ナットを確実に締め付け刈刃を固定してください。  
(付属のコンビボックススパナ以外の工具で締め付けないでください。六角ナットおよびネジ部を破損する原因になります。)

## 【P12】

- ④ 刈刃の締め付けが終わったら六角棒スパナ（3mm）を忘れずに外してください。