


はじめにお読みください

[刈払機編]
2サイクルエンジン用

〈安全作業〉

1 作業の服装と防護具

図のような各種防護具を着用しましょう。目を保護する保護メガネなども必ず使用してください。

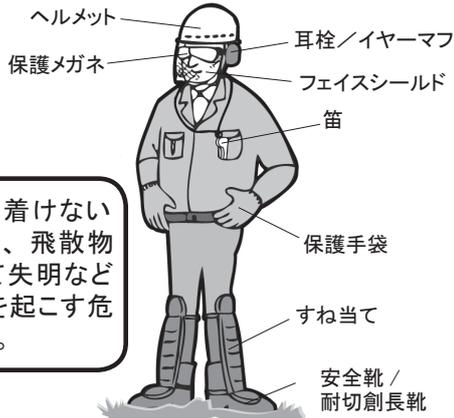

保護メガネを着けないで作業すると、飛散物が目に入って失明などの重大事故を起こす危険があります。

2 使用前のチェック

【作業前の障害物除去】


作業場所の障害物（空缶、空ビンなど）は取り除きましょう。刃の当たりかたによっては、刃こぼれ・障害物の飛散を引き起こします。



3 草の刈り取りかた

【複数での作業】

作業中は作業員から5m以内を危険区域とし、絶対に他人が入らないようにしましょう。さらに15m以内に他人が立ち入らないようにするとより安全です。

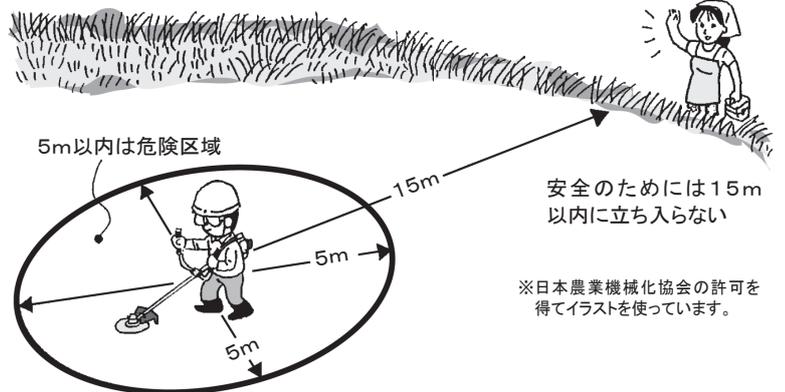

※日本農業機械化協会の許可を得てイラストを使っています。


【高温注意】

刈払機後方1m以内の物は焼損し、火災を起こすおそれがあります。



【刈りかた】

刈刃は常にヒザより低い位置で作業し、右図のように刃の左上部で刈ることが基本です。刈り取りは右から左へ振りながら刈りましょう。

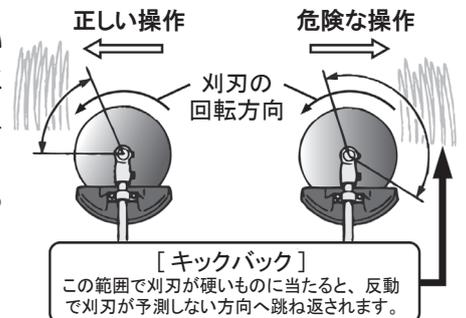

4 健康維持への配慮

振動障害の予防対策として、1日あたり2時間以内、1回あたりの連続作業を30分以内とし、作業後は10～20分以上の休憩を取ってください。夏場の作業では熱中症にならないよう、適度な水分補給を行ってください。また、1日の作業時間は取扱説明書を参照してください。



〈取扱操作〉

5 使用前のチェック

【刈刃の取付点検】

刈刃の損傷・変形の有無を点検し、異常があれば新しい刃と交換してください。刃受金具、刃押え金具、ボルト、ナットのゆるみと摩耗を点検してください。交換は付属工具を使用し、刃の表裏や刃受金具の凸部からずれないように注意してください。


【燃料の確認】

燃料は無鉛ガソリンに市販の2サイクル専用オイル※1を下記の割合で混合し、使用してください。

■燃料混合表

ガソリン	2サイクル専用オイル	
	50:1 (FD, FC 級)	25:1 (FB 級)
1 L	20 mL	40 mL
5 L	100 mL	200 mL

※1: 2サイクル専用オイルは JASO 性能分類により FB、FC、FD の3種に分類され、容器に表示されています。(FA グレードは現在廃止されています)

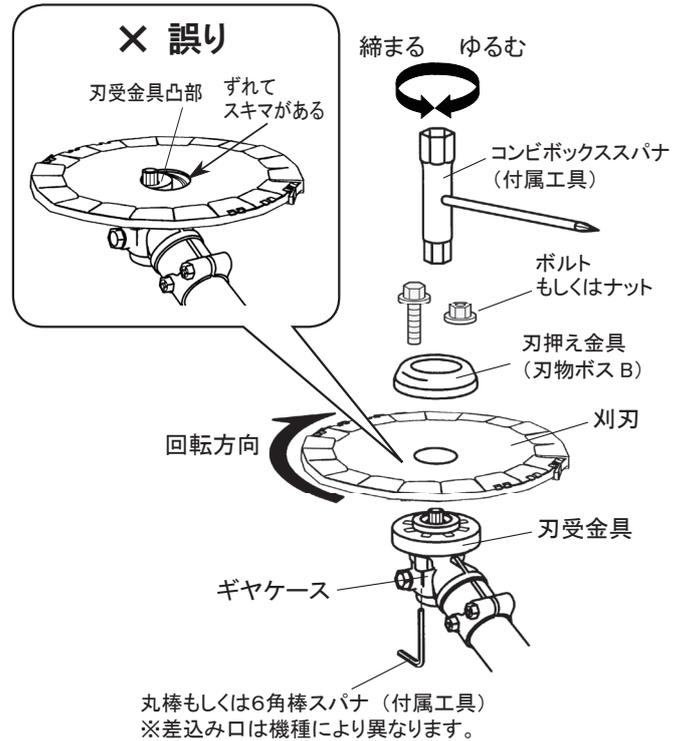

6 エンジン回転の目安


作業時のエンジン回転は、右表を目安にして草の状態に合せ調節をしてください。

刈刃の種類	スロットルレバー位置
金属刃	全開の7～8割
ナイロンローター	全開

7 作業後のチェック


【エンジン部】

次回の使用まで10日間以上ある場合は、タンク・キャブレタ内の燃料を抜き取ってください。エンジン各部にゴミが詰まっていると、エンジン不調の原因になります。必要に応じ清掃してください。また、点火プラグの点検・清掃を行いましょう。

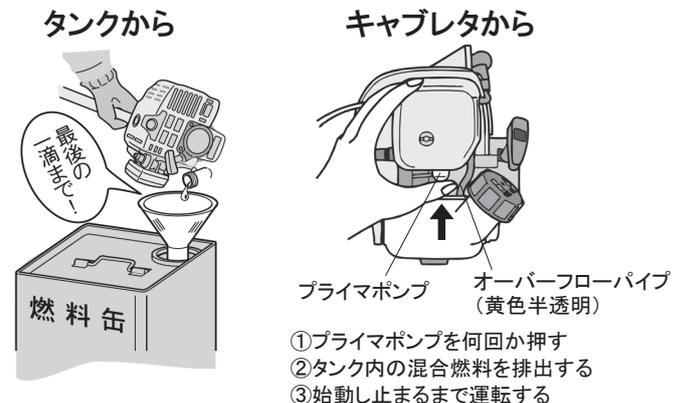

【本体部】 - ギヤケースなど

ギヤケース、刃受金具などにヒモやゴミ詰まりがあれば取り除きます。ギヤケースの刃物軸を矢印の方向に手で回しながら、耐熱用リチウム系グリスを注入します。(20～50時間毎)。各部のボルト、ナットのゆるみを点検し、必要に応じ増締めしてください。

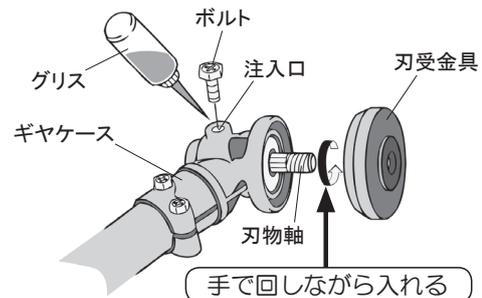

必ず取扱説明書をお読みになってからご使用ください。


スロットルワイヤの遊び調整 補足説明書

⚠ 注意


本製品をお使いになる前に必ずお読みください。
組立方法は、取扱説明書の組立ページを参照ください。
組立完了後、スロットルワイヤの遊び調整を下記の手順で行ってください。

- ① スロットルワイヤの遊び調整は、図のようにフレキシブルシャフトを曲げた状態で行ってください。
またスロットルワイヤが、フレキシブルシャフトに平行に沿っていることを確認してください。



実際の使用状態に近づけてスロットルワイヤの遊び調整をするためです。フレキシブルシャフトの曲げ具合も実際の使用状態を想定して曲げてください。

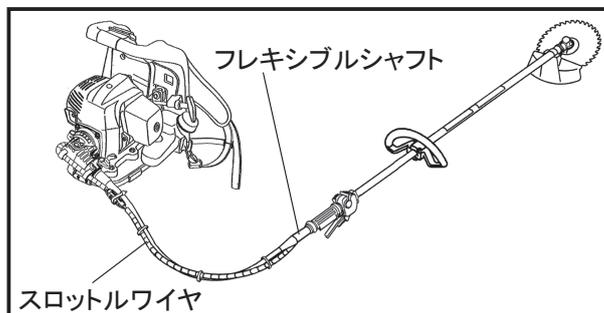


- ② ノブボルトをゆるめて、クリーナカバーをクリーナケースから外してください。

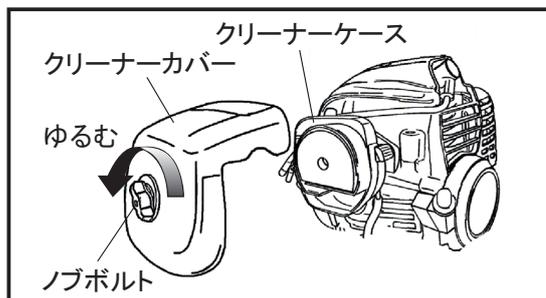

- ③ トリガースロットルレバーのコントロールレバーを低速側いっぱいに戻します。スロットルレバーを握らない状態で、インナワイヤを指でつまんで軽く引いた時に、スロットルワイヤの遊びが2mm程度あれば正常です。遊びが大き過ぎたり小さ過ぎる場合は、下記の要領で調整してください。付属の両口スパナでロックナットをゆるめて、ワイヤアジャスタ（スクリュ）を調整してください。遊びは、ワイヤアジャスタ（スクリュ）を右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。調整した後、ロックナットを両口スパナで締めて固定してください。

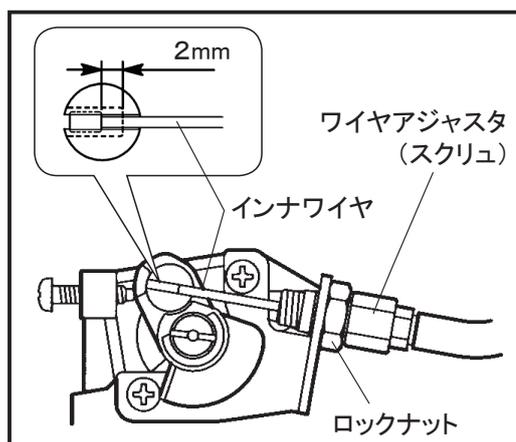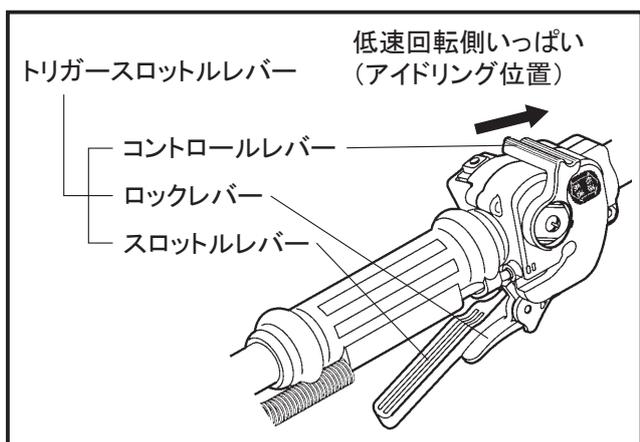

- ④ ノブボルトを締め付けて、クリーナカバーをクリーナケースに取り付けてください。
ノブボルトは、しっかり締め付けてください。

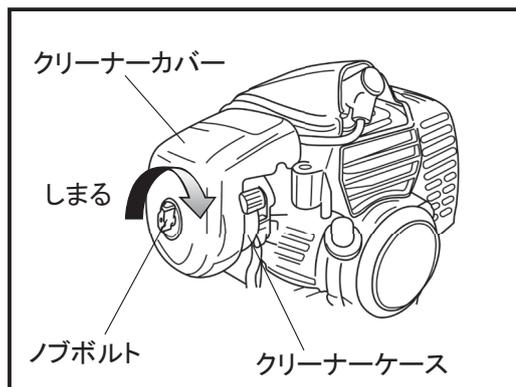



本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03)3252-2281 (営・代表) 〒101-0047
<http://www.maruyama.co.jp>

お客様相談窓口<丸山サポートセンター>無料通話 0120-898-114