


取扱説明書

マルチカッター パワーユニット

BMC263S

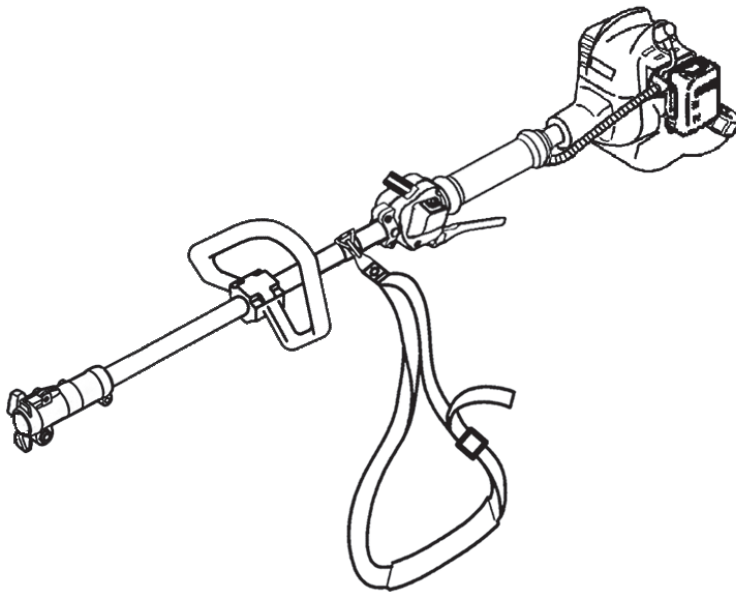

注意 ガソリンのみで使用しないでください。

使用燃料の混合方法は、P14を参照してください。

目次

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. ▲安全に作業するために … 1 | 6. 作業の準備 …… 12 |
| 2. 各部のなまえと付属品 …… 6 | 7. エンジンの始動停止 …… 14 |
| 3. ▲警告ラベルの取扱い …… 7 | 8. 点検・整備 …… 18 |
| 4. 主要諸元 …… 8 | 9. 長期保管 …… 22 |
| 5. 組立 …… 9 | 10. 故障と対策 …… 23 |

▲ご使用になる前に必ずお読みください。

まずはじめに ▲安全に作業するために をお読みください。

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この取扱説明書は、安全で快適な作業を行っていただくために、製品の正しい取扱方法、簡単な点検および手入れについて説明してあります。

ご使用前によくお読みいただいて充分理解され、本製品がいつまでもすぐれた性能を発揮出来るようにこの本書をご活用ください。

また、お読みになったあと必ず大切に保存し、わからないことがあったときには取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などによりお買い上げの製品と本書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りの販売店にお問い合わせください。





■使用目的

本製品は **BMCA - ST 刈払機アタッチメント：雑草刈用**
BMCA - HTS ヘッジトリマアタッチメント：生垣刈用
BMCA - PS プルーナアタッチメント：枝打ち用
BMCA - T カルチベータアタッチメント：耕作用

を目的とした製品です。この目的範囲外の使用が原因での事故、および分解を行い、それに伴って生じた事故に関して一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■注意表示について

この取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱上の注意事項について次のように表示しています。

-  **危険** …もし警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるもの。
-  **警告** …その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるもの。
-  **注意** …その警告に従わなかった場合、けがを負う可能性があるもの。
-  **注意** …その警告に従わなかった場合、機械の損傷の可能性があるもの。

■マルチカッターを他人に貸すとき、運転させるとき

事前に運転の仕方を教え、機械に貼ってある▲(安全注意マーク)印の付いている警告ラベルを一枚ずつ説明してください。

マルチカッターと一緒にこの取扱説明書を渡し、よく読んで理解し取扱方法を会得してから作業するように指導してください。とくに禁止事項については念を入れて説明してください。ご家族に運転させるときも同じように説明してください。

■国際単位について

●本取扱説明書には、国際単位を表示しています。下記の換算数値をよく読んでご理解の上ご使用ください。

換 算 表

量	新計量法対応表示	換 算	従来の表示	備考
回 転 速 度	[min ⁻¹] (毎分)	1[min ⁻¹] = 1[rpm]	[rpm]	※

※注意事項

単位時間における回転数については、「回転数」ではなく、「回転速度」と表示します。

1 ▲安全に作業するために

マルチカッターは刈刃を回転させて作業する機械です。取扱方法を誤ると重大な事故を招きます。ここに書かれた安全作業を必ず守ってください。


●安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記のとおりです。これ以外にも、本文の中で ▲危険、▲警告、▲注意、注意、としてその都度取り上げています。

■ 混合燃料は金属製の燃料缶に入れて保管、運搬してください。また1ヶ月以上経過した燃料は使用せず、新しい混合燃料を使用してください。


■ 刈刃、ソーチェン、耕作刃が石等の硬いものに衝突したときは、すぐにエンジンを停止して刈刃、ソーチェン、耕作刃を点検し、損傷のある場合は交換してください。また繰り返し衝撃を受けると、刈刃の損傷だけでなく、ギヤケースを破損する危険があります。

【BMCA - ST 刈払機アタッチメント】

■ 作業時間とともに、刃押え金具は摩耗します。石や砂などの多い場所での作業では摩耗も早まります。刈刃取付用六角ボルトまで摩耗すると、刈刃の交換が困難になります。作業前には必ず刈刃取付用六角ボルトと刃押え金具の摩耗を点検し、六角ボルトがすり減り始めたら、六角ボルトと刃押え金具を交換してください。

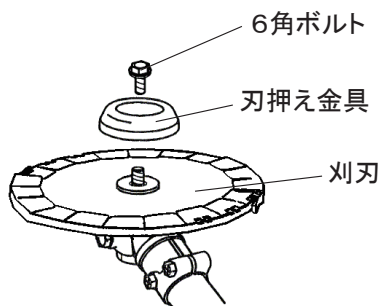

■ エンジン回転が低いまま作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。チップソー等金属製の刈刃使用時は、エンジン全開回転速度の7~8割程度、ナイロンローター使用時は、エンジン回転速度を全開にして作業を行ってください。

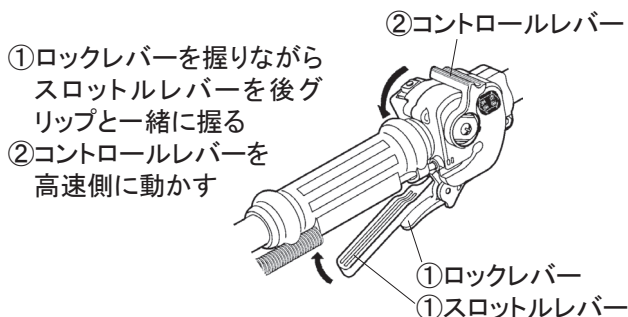

【BMCA - PS プルーナアタッチメント】

■ 作業時間とともに、ソーチェンは摩耗します。摩耗しているソーチェンは破断のおそれがあります。新品と交換してください。

■ エンジン回転が低いまま作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。スロットルレバーを全開にして作業を行ってください。


【BMCA - T カルチベータアタッチメント】

■ 作業時間とともに、耕作刃は摩耗します。摩耗した耕作刃は交換してください。

■ エンジン回転が低いまま作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。土の状態に合わせ、スロットルレバー全開の7~8割程度で作業を行ってください。

【BMCA - HTS ヘッジトリマアタッチメント】

■ 作業時間とともに、テンションスクリュー、ロックナットは摩耗します。石や砂などの多い場所での作業では摩耗も早まります。テンションスクリュー、ロックナットが摩耗すると、刈刃の交換が困難になります。作業前には必ず刈刃取付用テンションスクリュー、ロックナットの摩耗を点検し、テンションスクリュー、ロックナットがすり減り始めたら、テンションスクリュー、ロックナットを交換してください。

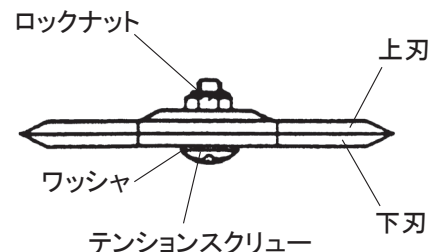


【作業前の注意】



警告

体内にてペースメーカーを使用している方は、マルチカッターを使用しないでください。ペースメーカーが誤作動をおこす可能性があります。

- 下図のように、飛散物から目を保護するゴーグルタイプの保護メガネ、顔を保護するフェイスシールド、騒音から耳を保護する耳栓やイヤーマフ、落下物から頭を保護するヘルメット、振動から手を保護する保護手袋、飛散物や刈刃、ソーチェン、耕作刃から足を保護する滑り止め付の安全靴とすね当てを必ず着用してください。

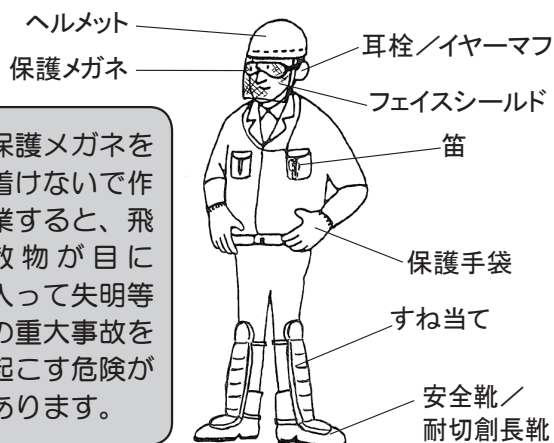

保護メガネを着けないで作業すると、飛散物が入って失明等の重大事故を起こす危険があります。

- 衣服は長袖・長ズボンで、袖・裾じまりの良い身体にぴったり合ったものを着用してください。だぶついた服や、フリル、飾りヒモ等の付いた服、ネクタイ、ネックレス等は、機械やヤブにからまったり、回転部へ巻き込んだりする危険があるので着用禁止です。
- 長い髪の毛は、機械の回転部に巻き込まれないように、肩より上でまとめてください。
- 体調の悪いとき、また酒酔のときには、絶対作業しないでください。
- 本機を子どもに使わせないでください。
- 安全作業にとって効果的ですので、作業開始前に準備体操を行ってください。
- 夜間および風雨のときは、見通しが悪く事故の原因になりますので作業は行わないでください。
- 工具、燃料缶、薬品（虫さされ他）等を携行してください。
- 複数の人で作業する場合、接近すると危険ですから、笛、サイレン等を用意して離れた位置から合図出来るようにしてください。作業中に家人等が、作業者を呼ぶときも同じように笛などで離れた位置から合図することを決めておいてください。

作業中、人が後方から接近することは非常に危険です。作業者がマルチカッターを持って後ろを振り向くと、後ろにいる人を死傷させます。

- 各部のネジを点検し、ゆるみのあるところは増締めしてください。また、刈刃取付用六角ボルトは、付属工具のコンビボックススパナで確実に締め付け、飛散防護カバーを必ず取り付けてください。

(BMCA - ST刈払機アタッチメント)

「BMCA - ST刈払機アタッチメント」の取扱説明書

P8 (1) 飛散防護カバーの取付け参照

P9 (4) 刈刃の取付け・取外し方参照

締付け方向



(BMCA - Tカルチペータアタッチメント)

「BMCA - Tカルチペータアタッチメント」の取扱説明書

P7 (2) 飛散防護カバーの取付け

- 安全に使用するために、刈刃、ソーチェン、耕作刃の状態（目立ての善し悪し、刈刃の割れ、過熱による変色、チップのトビ、カケ等損傷の有無）を必ず点検してください。それら損傷のある刈刃類は危険ですので絶対に使用しないで交換してください。また、刈刃、ソーチェンの状態が悪いと疲労の原因になります。
- 刈刃、ソーチェン、耕作刃やその他の部品は当社純正部品を使用してください。間に合わせのもの、粗悪なものは事故の原因になります。

粗悪な刈刃、ソーチェン、耕作刃を使用すると障害物に当たったとき等に、刃先が折損し作業者に向かって飛んできて、死傷や失明等の重大事故が起きる危険があります。

- 刈刃ではね飛ばしたり巻き付いたりして、傷害事故の原因になりますので、作業現場から粗大ゴミ、小石、空缶、空ビン、鉄クズ、針金、ひも等を取り除いてください。取り除くことができない障害物は、その位置を覚えておいて近づかないようにしてください。
- 作業中は小石等、異物が飛散します。作業開始前に必ず、周囲の人、建物、自動車等に被害が及ばないことを確認してから作業してください。
- 作業する場所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを作業前に十分確かめてください。

- 混合燃料を給油するときや機械を点検整備するとき、近くで煙草を吸ったり、タキ火をしたりすると、火災等の事故を起こすことがあります。機械の近くでは、火は絶対に使わないでください。



- 混合燃料の補給は、必ずエンジンを停止して、冷えてから行ってください。またこぼしたときは、必ず拭き取ってください。
- 給油後、燃料タンクキャップから燃料もれのないことを確認してください。
- 肩掛バンドに亀裂や劣化がないか始業時点検してください。万一の場合に機械から容易に離脱出来るよう、サビツキ、バネの状態、材質の変化、破損の有無を点検してください。
- P12の緊急離脱装置の操作方法を事前に練習してから作業してください。
- 身体を冷やさないような服装で作業してください。

【エンジン始動時の注意】

- 排気ガスは人体に有毒ですから、屋内では始動しないでください。
- エンジン始動は、安定した場所で、刈刃、ソーチェン、耕作刃を他の物に接触させないで行ってください。始動場所が不安定だったり、刈刃、ソーチェン、耕作刃が接地していたりすると、機械が転倒したりはね上がったりして危険です。
- こぼれた混合燃料への引火を防ぐため、始動は燃料給油場所から3m以上離れた場所で行ってください。



- 近く(15m以内)に人(犬等のペットを含む)がいないことを確認してから機械を始動してください。また、作業に直接関係ない人は作業場所に絶対入れないでください。15m以内に近づいてきたときは、すぐにエンジンを停止し、笛で危険を知らせてください。

万一、自分のすぐ近くに人がいることに気が付いたときは、決して動かないでください。マルチカッターを持ったまま振り向いたりすると、回転する刈刃、ソーチェン、耕作刃で人を死傷させます。まずエンジンを停止して、刈刃、ソーチェン、耕作刃の動きが止まるのを確認してから対応してください。

【作業中の注意】

- エンジンをアイドル状態にしたとき、刈刃、ソーチェン、耕作刃の動きが止まることを確認してください。止まらない場合はアイドル調整してください。また作業中以外はエンジンをアイドル状態にし、刈刃、ソーチェン、耕作刃の動きを止めるか、エンジンを停止してください。
- エンジンの回転中は感電するおそれがありますので、プラグキャップや高圧コードにさわらないでください。またエンジンは運転中高温です。マフラ、シリンダにさわらないでください。
- 壊れたフェンスの近くでは作業しないでください。針金類は、回転する刈刃にからまるとムチのようになって、はねまわります。
(BMCA-ST 刈払機アタッチメント/BMCA-T カルチペータアタッチメント)
- 作業中に混合燃料がもれている場合は、火災になるので直ちにエンジンを停止して最寄りの販売店にて修理をしてください。
- 作業を中断し身体から機械を離すときは、必ずエンジンを停止してください。エンジンを止めないと、マルチカッターが振動で動きだし危険です。エンジン回転速度が上がった場合、刈刃、ソーチェン、耕作刃が動き出し傷害事故を起こす可能性があります。また、地面に置いたマルチカッターの燃料タンク底が摩耗し、燃料もれを起こし火災になる危険があります。
- エンジンの回転を上げるときは、ゆっくりとスロットルレバーを操作してください。急激に回転を上げると、マルチカッターが刈刃、ソーチェン、耕作刃の動きによって振り回され事故を起こすことがあります。
- 作業姿勢は、両足を適当な間隔に開き、右足を前に出して体重の移動が容易で安全な姿勢をとってください。足の運びは、右足からスリ足で前に進み、左足がこれに続くという進み方で作業を行ってください。(BMCA-ST 刈払機アタッチメント)
- 常に足元をしっかりとらせ、バランスを保つようにしてください。

■ 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。また、ハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。

■ 刈払いの操作(左右への動かし方)は、手(腕)の力だけで行わず、身体全体とくに腰でバランスをとって行ってください (BMCA-ST 刈払機アタッチメント)。また、エンジン等の高温部には触れないように注意してください。


■ 本機の使用用途は
 BMCA-ST 刈払機アタッチメント：雑草刈用
 BMCA-HTS ヘッジトリマアタッチメント：生垣刈用
 BMCA-PS プルーナアタッチメント：枝打ち用
 BMCA-T カルチベータアタッチメント：耕作用です。使用用途以外に使用しないでください

■ 機械をむやみに振り回したり、刈刃を膝より高く上げての作業はしないでください。




(BMCA-ST 刈払機アタッチメント)

■ 身体の前に本機をもってくる作業姿勢は、絶対にやめてください。エンジンが身体に接近するため、ヤケドや排気ガス吸引のおそれがあります。

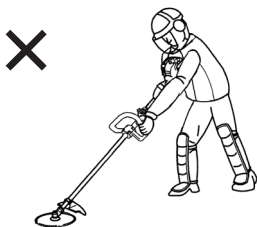


■ 刈刃(金属刃)の動かし方は、右から左に操作してください。逆に左から右へ操作すると [キックバック] により危険な現象が起きます。この操作は、しないでください。

(BMCA-ST 刈払機アタッチメント)

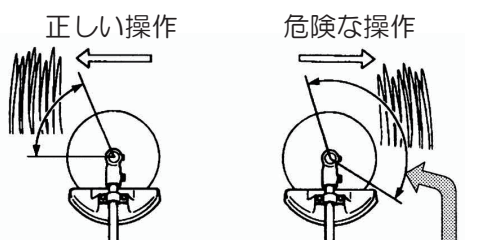

[キックバック]
 この範囲で刈刃が硬いものに当たると、反動で刈刃が予想しない方向へ、はねかえされます。

■ ガイドバーの先端だけでは鋸断しないでください。[キックバック]が起き、ケガをする危険があります。(BMCA-PS プルーナアタッチメント)

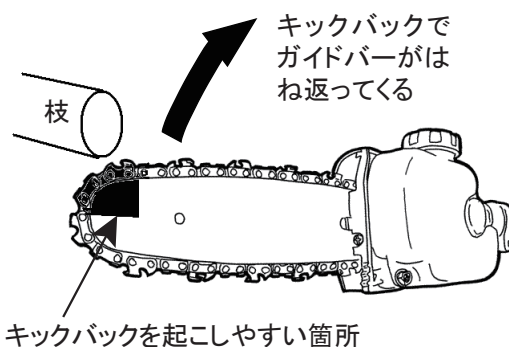

■ 次の場合、必ずエンジンを停止してください。
 1. 刈刃、ソーチェン、耕作刃部に巻き付いた、草やひも等を取り除くとき。
 2. 混合燃料補給のとき。
 3. 各部の点検、整備、清掃のとき。

■ 機械に異常(異常音、異常振動、不具合)を感じたときは、直ちに作業を中止して機械を修理してください。

【作業終了後の注意】

■ エンジンは運転中および停止直後は高温です。マフラ、シリンダにさわらないでください。また、エンジンが冷えるまで可燃物(混合燃料・枯草等)の近くに置かないでください。

■ 次回使用するときのため、各部の異常の有無、特に刈刃の変形、損傷、目立ての状態を点検してください。

■ 作業終了後は (BMCA-ST 刈払機アタッチメント)：
 刈刃には刈刃カバー

(BMCA-PS プルーナアタッチメント)：
 ソーチェンにはチェンカバー

(BMCA-HTS ヘッジトリマアタッチメント)：
 刈刃には刃カバー

を付けてください。カバーがないと機械が転倒したときや刈刃、ソーチェンに手や足を引っかけたとき、事故を起こすことがあります。

振動障害の防止

振動障害を防止するために、本製品をお使いになる前に必ずお読みください。

■ 1日の作業時間について

- ・疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因になります。作業計画にはゆとりをもたせてください。
- ・1日の作業時間は、本機、または取扱説明書に記されている『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』により、厚生労働省通達で次のように決められています。

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値が

- ① 10m/s² より小さい場合：1回の連続作業は30分以内、1日の作業時間は2時間以内。
- ② 10m/s² より大きい場合：1回の連続作業は30分以内、1日の作業時間は次式より算出した時間以内。

$$T = 200 \div (a \times a) \quad T: 1日の最大作業時間(時間)$$

$$a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s^2)$$

本製品の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値

名 称	BMC263S + BMCA-ST 刈払機アタッチメント	BMC263S + BMCA-PS ブルーアタッチメント	BMC263S + BMCA-T カルチペータアタッチメント	BMC263S + BMCA-HTS ハッジトリマアタッチメント
周波数補正振動加速度 実効値の3軸合成値(m/s ²)※1	3.6	3.9	3.4	3.4
質 量(kg)	4.6 ^{※2}	5.3 ^{※3}	6.6 ^{※4}	6.4 ^{※5}

※1：『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』は、ISO 22867：2004により測定しています。

※2：質量は燃料、肩掛バンド、刈刃、飛散防護カバー、カバー取付金具類を除いた質量です。

※3：質量は燃料、肩掛バンド、チェンカバーを除いた質量です。

※4：質量は燃料、肩掛バンドを除いた質量です。

※5：質量は燃料、肩掛バンド、刃カバーを除いた質量です。

■ 使用前の点検・整備について

製造時の振動レベルを劣化させないため、作業する前に必ず機体各部の点検・整備を行い、異常がないことを確かめてください。特に、次のような異常がある場合は速やかに使用を中止し、最寄りの販売店に点検・整備をご依頼ください。


- ・振動が大きくなったなど、異常な振動を感じたとき
- ・防振ゴムの劣化、破損、固定部のゆるみ
- ・ループハンドルの変形、破損
- ・ループハンドルと後グリップの劣化、破損
- ・ギヤケースのヒビ、損傷




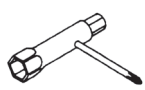




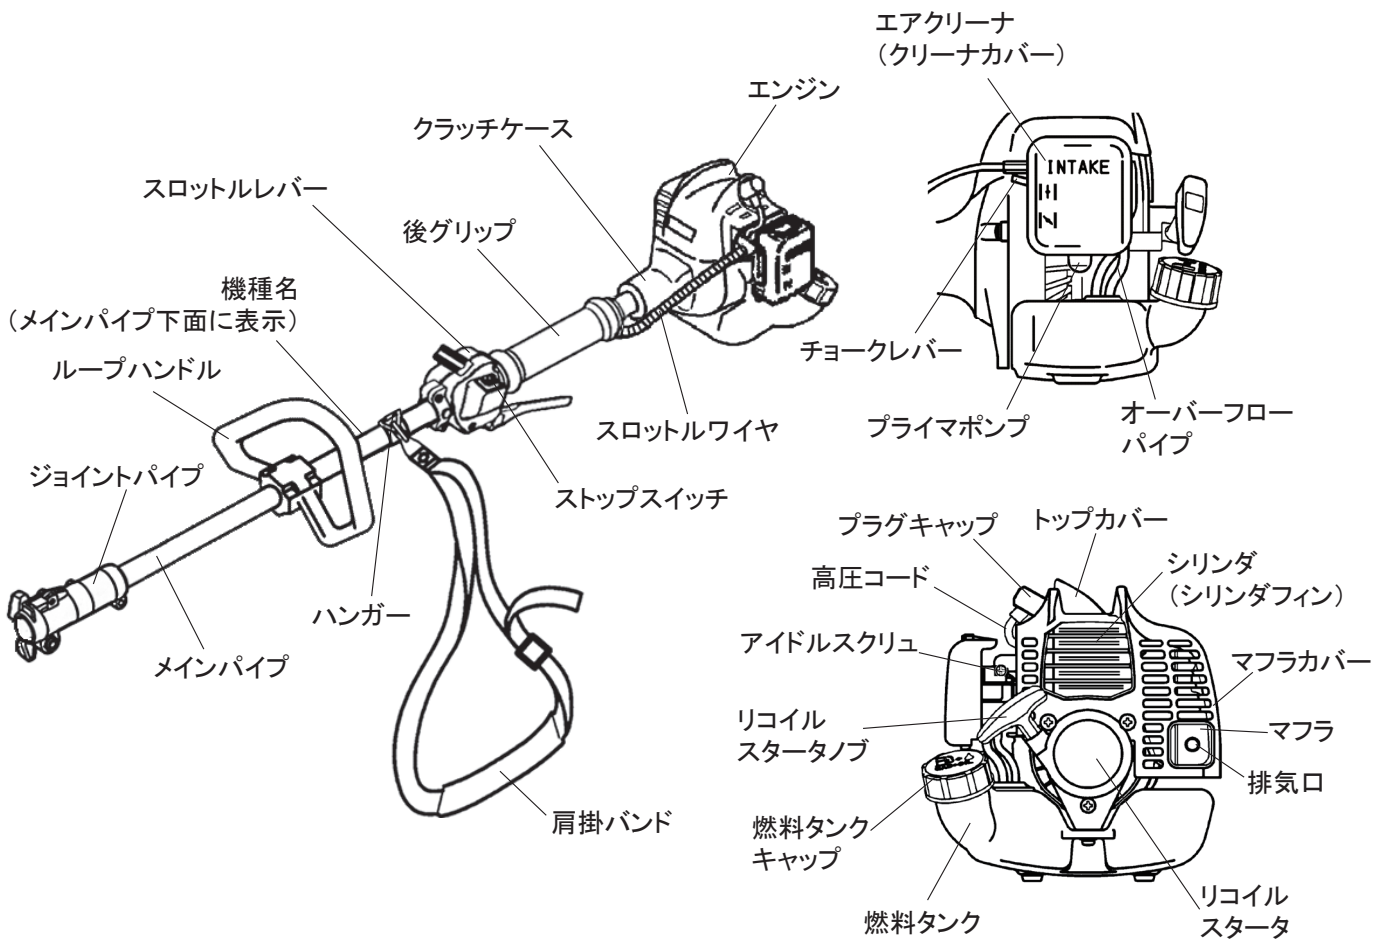


また下記に関しても振動レベルの劣化に影響するため、使用前に点検・整備（P13 始業点検 参照）を行ってください。

- ・ループハンドル取付用ネジのゆるみ
- ・刈刃取付用ボルト、ソーチェン、耕作刃のゆるみ
- ・刈刃、ソーチェン、耕作刃の割れ、曲がり、ヒビ、摩耗、損傷
- ・刈刃、ソーチェン、耕作刃の取付状態、偏芯（ブレ）の確認

2 各部のなまえと付属品

【エンジン】



付 属 品					
	取扱説明書 / 1冊 (239074)	保証書 / 1葉	保護メガネ / 1個 (221460)	コンビボックス スパナ / 1個 (210418)	両口スパナ 8×10 / 1個 (022865)
				() 内は部品番号です	
6角棒スパナ 3mm / 1個 (219431)	6角棒スパナ 4mm / 1個 (219432)	6角棒スパナ 5mm / 1個 (219433)			
オ プ シ ヨ ン (別 売)				サイズ cm	
	グリス (211337)	フォレストヘルメット (587526)	ファンクショナルブーツライト	24.0(409571) 25.0(409572) 25.5(409573) 26.0(409574) 26.5(409575) 27.5(409576)	
				() 内は部品番号です	

3 ⚠️ 警告ラベルの取扱い

⚠️ 注意

- ・警告ラベル表面の汚れや泥をとり、いつも表示内容がはっきりと見えるようにしてください。
- ・警告ラベルが損傷したときは必ず新しいラベルと交換し、同じ場所に貼ってください。
- ・警告ラベルが貼ってある部品を交換したときは、その部品にも必ず新しい警告ラベルを同じ場所に貼ってください。

※マルチカッターの各種アタッチメントには、警告ラベルが貼ってあります。
アタッチメント付属の取扱説明書にその内容を記載してありますので、よく読んでその意味を充分理解した上で、表示内容を守って作業してください。また機種名、製造番号は、アフターサービスを受けるときに必要です。ご確認の上、裏表紙にメモしてください。
(機種名印字位置はP 6参照)

① 部品番号 (269705)



・火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやマフラ等の高温部にさわらないこと。



排気ガス注意

・排気ガスは人体に有害です。室内の作業は換気すること。



火気厳禁


・混合燃料は引火性が高いので補給の際は必ずエンジンを停止すること。又こぼれた燃料は、必ず拭き取ること。

② 部品番号 (274191)



・火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやマフラ等の高温部にさわらないこと。

【BMC263S パワーユニット】

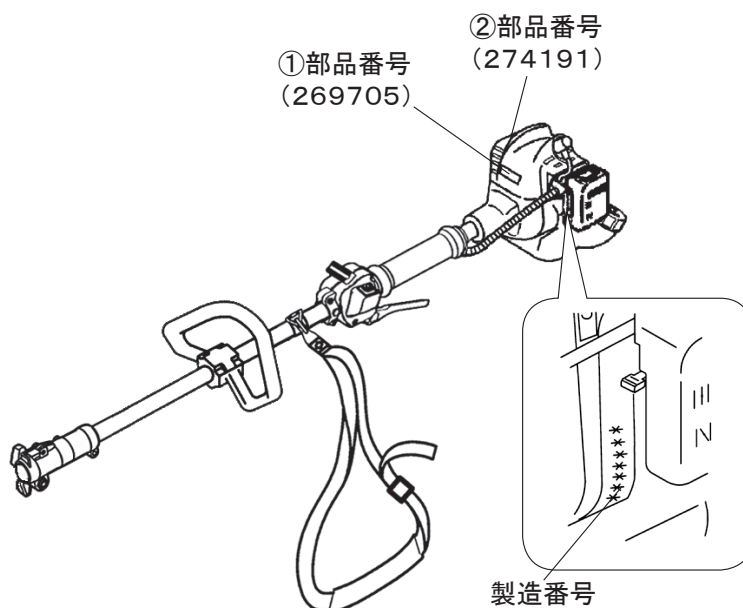

4 主要諸元

名 称	BMC263S + BMCA-ST 刈払機アタッチメント	BMC263S + BMCA-PS ブルーナアタッチメント	BMC263S + BMCA-T カルチベータアタッチメント	BMC263S + BMCA-HTS ハッジトリマアタッチメント	
使 用 用 途	雑草刈	枝打ち	耕作	生垣刈	
ハ ン ド ル	ループハンドル				
寸 法	全 長(mm)	1795	1970	1825	2270
	全 幅(mm)	235	235	235	235
	全 高(mm)	240	235	285	235
質 量 (kg)	4.6 ^{※1}	5.3 ^{※2}	6.6 ^{※3}	6.4 ^{※4}	
減 速 比	1 : 1.46	1 : 1.06	1 : 49	1 : 4	
刈 刃 回 転 方 向	左 (作業者から見て)	—	左 (進行方向左側から見て)	—	
標 準 刈 刃	チップソー (230 mm)	—			
刈 刃 形 状	—			両刃	
有 効 刈 幅 (mm)	—			405	
エ ン ジ ン	名 称	EE261			
	形 式	空冷2サイクル正立ピストンバルブ式			
	総 排 気 量 (cm ³)	26			
	使 用 燃 料	潤滑油混合燃料			
	使 用 潤 滑 油	市販2サイクル専用オイル			
	混 合 比	50 (ガソリン) : 1 (市販2サイクル専用オイル / FD, FC 級) 25 (ガソリン) : 1 (市販2サイクル専用オイル / FB 級)			
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	0.55			
	気 化 器	ロータリーバルブ式ダイヤフラム			
	点 火 方 式	無接点マグネトー点火			
	点 火 プ ラ グ	CHAMPION CJ6Y			
	始 動 方 式	リコイル式 (Rスタート)			
	停 止 方 式	一次線短絡式 (押しボタン式)			

・改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

※1 質量は燃料、肩掛バンド、刈刃、飛散防護カバー、カバー取付金具類を除いた質量です。

※2 質量は燃料、肩掛バンド、チェンカバーを除いた質量です。

※3 質量は燃料、肩掛バンドを除いた質量です。

※4 質量は燃料、肩掛バンド、刃カバーを除いた質量です。


5 組立

【BMC236S パワーユニット】

(1) ハンドルの組立


〈1〉 ループハンドルの組立

ループハンドルは作業しやすい位置に取り付けてください。ループハンドルとグリップの間隔は肩幅を目安にするとよいでしょう。メインパイプをループハンドルとブラケットではさみ、ナベ小ネジと六角ナットで均等に締め付け、ガタ、ゆるみのないように確実に固定してください。

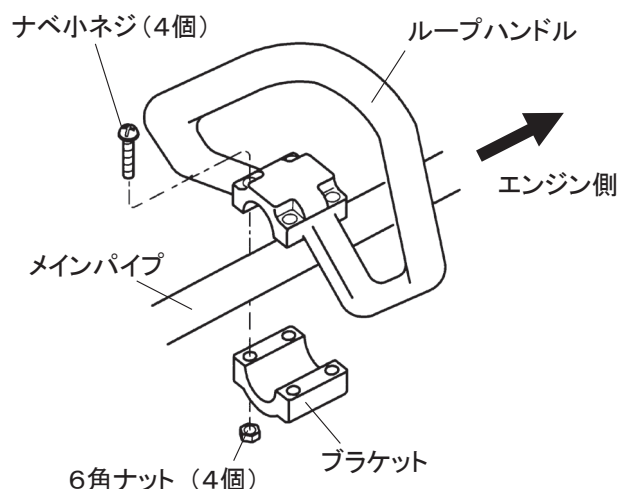

〈2〉 組立状態の確認


- ① コントロールレバーとスロットルレバーを操作し、スロットルワイヤの外れ・動作を確認してください。スロットルワイヤが外れている場合、以下の手順に従い、スロットルワイヤを取り付けてください。
 1. コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す。
 2. ワイヤエンド（タイコ）をトリガースロットルレバーの凹部にはめ込み、インナワイヤを溝に通す。
 3. トリガースロットルレバー下部の穴にスロットルワイヤ（アウタ）を奥まで差し込む。

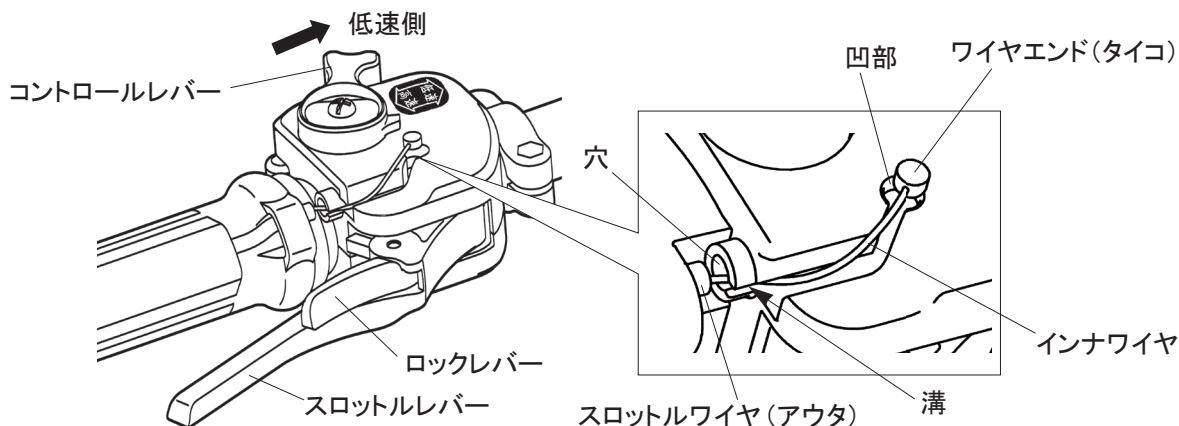


【各レバーの役割】

コントロールレバー	エンジン回転速度の調整ができます。
スロットルレバー	刈刃の回転、停止を操作します。
ロックレバー	使用しないときに不意にスロットルレバーが操作されないように、ロックしています。操作時にこのロックレバーを握りながらスロットルレバーを一緒に握ります。

- ② エンジン側のスロットルワイヤが外れている場合、ワイヤアジャスタにスロットルワイヤ（アウト）を通し、ワイヤエンドをスリ割の穴に入れて、取り付けてください。

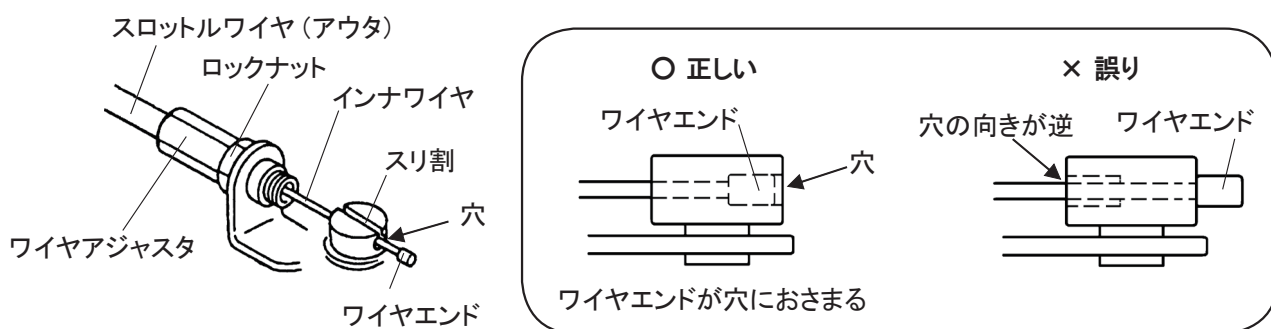

- ③ スロットルワイヤの取り付けが終わったら必ずコントロールレバーとスロットルレバーを操作し、動作の確認を行ってください。スロットルレバーから手を離した際、キャブレタの扇状部品がアイドルスクリューに接していることを確認してください。扇状部品とアイドルスクリューの間にすき間がある場合、スロットルワイヤ（アウト）がトリガースロットルレバーの穴の奥まで入っていない可能性があります。再度ワイヤの取り付けを確認してください。

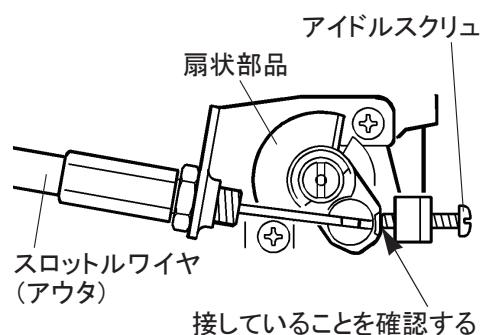


注意 扇状部品がアイドルスクリューに接しない状態でエンジンを始動すると、始動と同時に刈刃が回る危険があります。

【パワーユニットとアタッチメントの組付け・分割】

注意 アタッチメントの組付け・分割時は必ずエンジンを停止してください。思いがけず刈刃が回転してケガをするおそれがあります。

(1) 組付け

- ① アタッチメントのメインパイプ端のキャップを取り外してください。作業終了後、再度分割した場合は必要になるので、無くさないように保管してください。
- ② ジョイントパイプにアタッチメントのメインパイプを差し込めるよう、締付けノブをゆるめてください。
- ③ 図のようにメインパイプの抜止め穴を上に向けて、ジョイントパイプに差し込んでください。メインパイプの矢印がジョイントパイプ端面と合うまで差し込んでください。その際抜止めレバーは自動で一旦下がり、カチッという音とともに元の位置に戻ります。

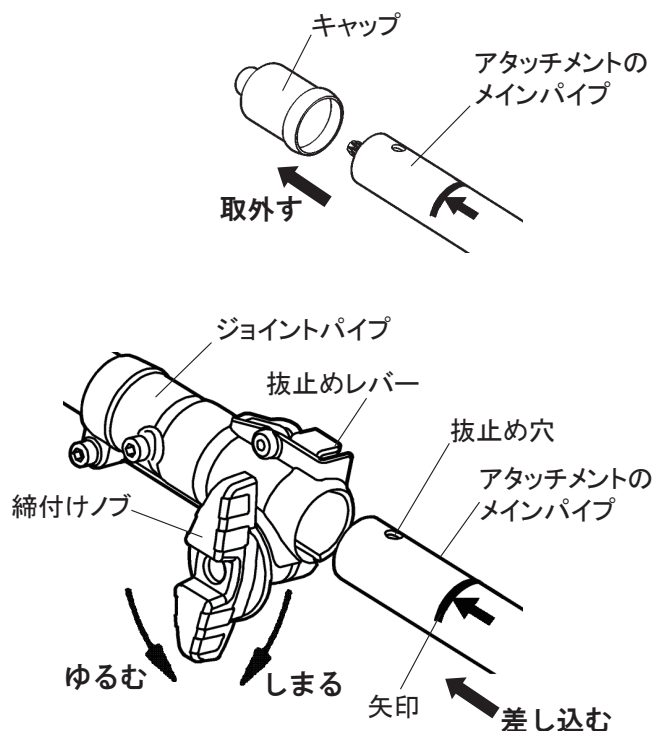

- ④ 抜止めレバーが下がったままの場合は、レバーの突起がメインパイプの抜止め穴から外れた状態です。メインパイプを左右に回転させることでレバーの突起を穴にはめることができます。



注意

抜止めレバーが下がったまま使用しないでください。アタッチメントが外れてケガをするおそれがあります。


- ⑤ 締付けノブを締め付け、アタッチメントをしっかりと固定してください。



注意

パワーユニットとアタッチメントの組付け後、必ず締付けノブをしっかりと締め付けてください。締め付けないとアタッチメントが外れてケガをするおそれがあります。


部分断面図（実際には中は見えません）

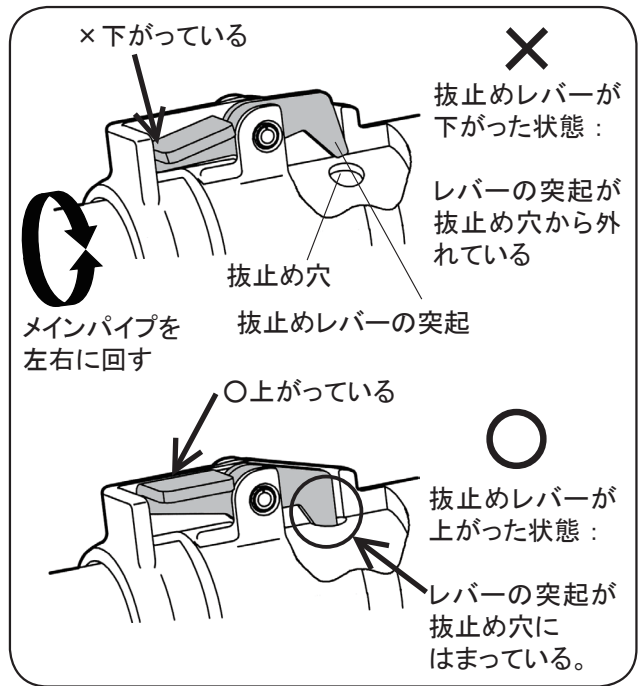

(2) 分割


- ① 締付けノブをゆるめてください。
- ② 図のように抜止めレバーを押し下げながらアタッチメントのメインパイプを引抜いてください。
- ③ 締付けノブ、ナットの脱落防止のため、締付けノブを軽く締め付けてください。ナットはノブの反対側にあります。（P21 のイラスト参照）
- ④ キャップをアタッチメントのメインパイプ端に取り付けてください。

マルチカッターの組立後、ノブ・ボルトナット等、しっかりと締め付けられているか確認してください。

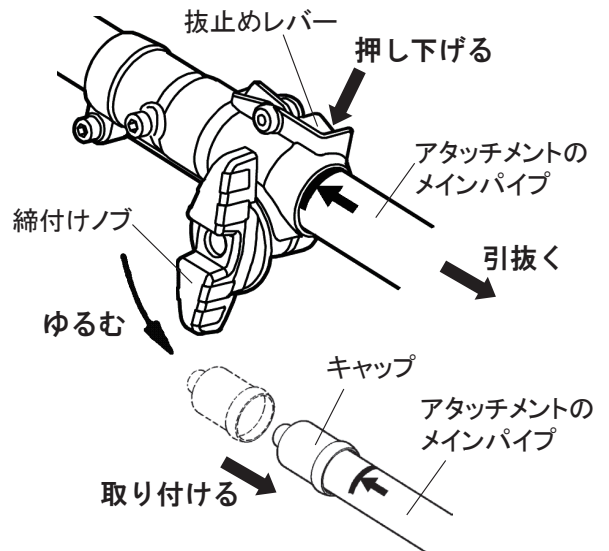

(3) 組立完了

これでマルチカッターの組立は完了です。図のように正しく組み立てられているか、もう一度確認してください。

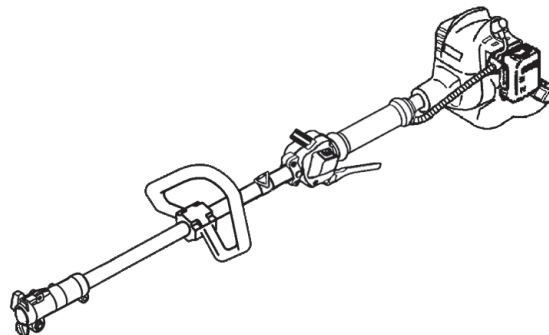


6 作業の準備

(1) 保護具の装着



注意

服装は長袖・長ズボン等、身体の露出する衣服は避けてシャツの裾などは必ずズボンの中に入れて、作業中に引っ掛けることのないようにしてください。また、図の「正しい服装の一例」のように必ず保護具を着けてください。

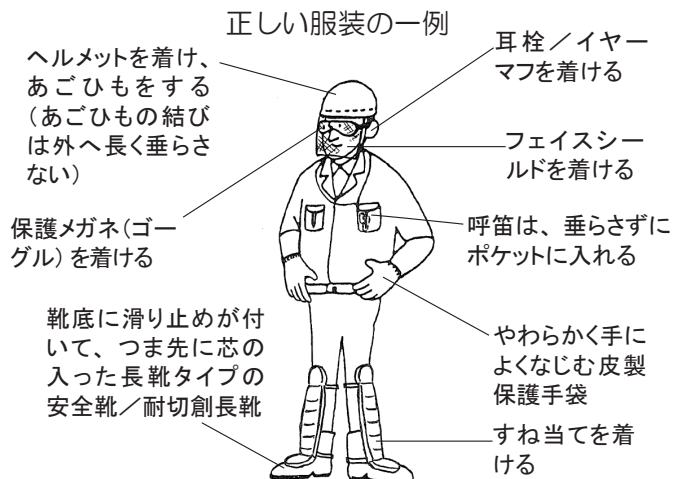

(2) 肩掛バンドの使い方

〈1〉 肩掛バンドの装着・使い方

- ① 肩掛バンドは消耗品です。切れ、ほつれ、損傷等がないことを確認し、図.1のように装着してください。
- ② 図.2のように、肩掛バンドの引掛金具をマルチカッターのハンガーに取り付けてください。
- ③ マルチカッターを身体の右側に吊り下げ、刃が地面と平行になるようにバンドの長さを調整してください。

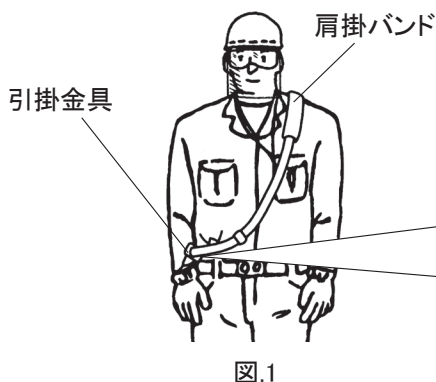


図.1

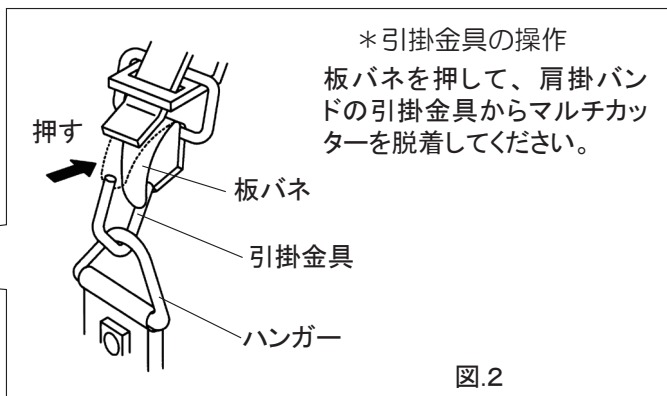



図.2

〈2〉 緊急離脱装置の使い方

肩掛バンドの緊急離脱装置は図.3のように赤色帯を上引くと、本機が肩掛バンドから離れます。作業の前にエンジンを停止した状態で安全な場所で操作の練習をしてください。

* 緊急離脱装置の組み立て方

- ① 図.4のように角環にフックを通してください。
- ② ストップをフックの穴に挿入してください。

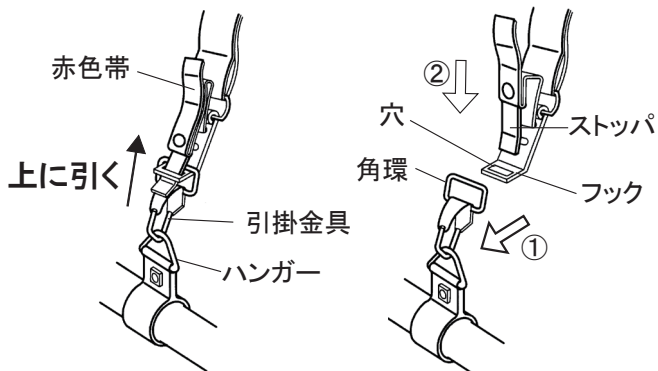

【緊急離脱装置】

図.3

図.4



注意

緊急離脱装置は、緊急時以外使用しないこと。

(3) 始業点検

その日の作業を始める前に行う点検が始業点検です。始業点検は毎回行うことにより、故障を未然に防止することができます。非常に大切な点検ですので必ず実施してください。

●点検内容

点 検 項 目		処 置	参照ページ
ループ ハンドル	ループハンドル取付用ネジのゆるみ	増締め	9
	ループハンドルの変形、破損	交換	9
肩掛バンド	ほつれ、切れ	交換	12
エンジン	マフラ排気口の詰まり	最寄りの販売店に修理を依頼する	-
	燃料タンク及び燃料ホースの破損	最寄りの販売店に交換を依頼する	15, 19
	燃料タンクキャップ、クリーナカバーの組付	正しく組付を行う	19
その他各部	各部のゆるみ、組付の点検	増締め、正しく組付を行う	-

摩耗、破損した刈刃、ソーチェン、耕作刃の使用は、異常振動の発生やメインパイプ、ハンドルへの過度な負担の原因になります。ご使用前に点検をしていただき、必要な場合は表にある処置をしてください。

(4) 運搬の仕方

マルチカッターを作業場所まで運ぶときは、次のようにしてください。

- 刈刃には刈刃カバーを付けてください。
- 本機の燃料タンクは空にしてください。
- 混合燃料は金属製の缶に入れてください。
- 軽トラック等、運搬用車両の荷台へ本機を固定して作業場所まで運搬してください。
(自転車やバイク等、2輪車での運搬は不安定で危険ですから決してしないでください。)

7 エンジンの始動停止

警告 排気ガスは人体に有害です。換気の悪い場所で運転しないでください。

注意 マルチカッターから発する電波雑音により、無線装置が誤作動するおそれがあります。無線装置の近くでは、運転しないでください。

(1) 作業現場の清掃

刈払い作業をしようとしている現場に落ちている小石、空缶、空ビン、鉄クズ、針金、ひも、粗大ゴミ等、作業の障害になるものを取り除いてください。これらが飛散して周囲の人、建物、自動車等に被害が及ばないことを確認してから作業してください。

(2) 刈刃の選定 (BMCA-ST 刈払機アタッチメント)

作業現場の雑草を見て刈刃を選定してください。選定条件は BMCA-ST 取扱説明書 P8(2)参照。

注意 刈刃は当社純正部品を使用してください。メーカー指定の標準刈刃より大きい刈刃を使用すると、故障の原因になります。

(3) 給油および補給

注意 ガソリンだけで運転すると、エンジンが焼き付き故障します。

危険

- ・混合燃料は引火性の高い燃料です。必ず火気厳禁を守ってください。
- ・混合燃料を補給するときは必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- ・混合燃料は金属製の燃料缶に入れて保管、運搬してください。樹脂製タンクに入れて保管、運搬すると静電気が発生し火災の危険があります。

注意 混合燃料を樹脂製タンク内に保管すると、樹脂の成分が燃料の中に溶け出して、エンジン故障の原因になります。

〈1〉 燃料は無鉛ガソリンに市販の2サイクル専用オイル^{*1}を下表の割合で混合し、ご使用ください。

ガソリン	2サイクル専用オイル	
	50 : 1 (FD, FC 級)	25 : 1 (FB 級)
1 L	20 mL	40 mL
5 L	100 mL	200 mL


※1: 2サイクル専用オイルは JASO 性能分類により FB、FC、FD の3種に分類され、容器に表示されております。(FA グレードは現在廃止されております。)

注意

- ・混合燃料は1回で使い切る量だけ作ってください。
- ・1ヶ月以上経過すると揮発したり、腐敗してエンジンが故障します。

・混合燃料の作り方


- ① 混合器はいつもきれいにして使用してください。
- ② 混合器に、混合するガソリンの半分を入れてください。
- ③ 規定量のオイルを入れ、残り半分のガソリンを入れてください。
- ④ 混合器のキャップを確実に締め、混合器をよく振ってガソリンとオイルを混合してください。

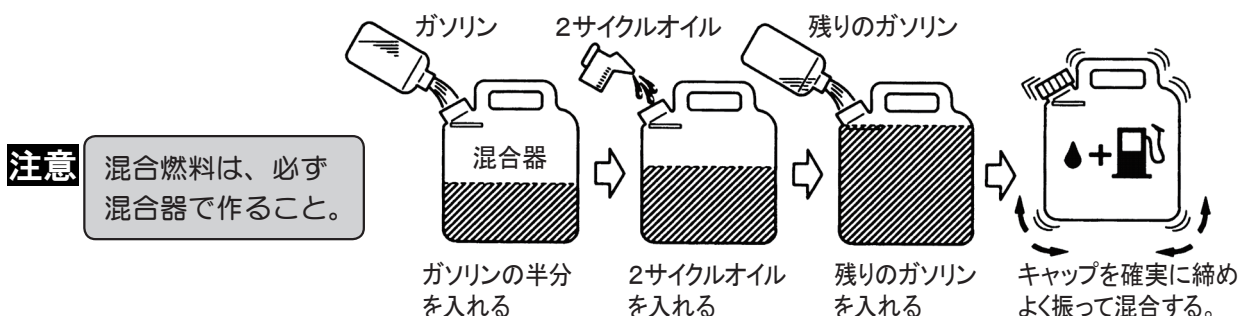

〈2〉燃料タンクに混合燃料を少しずつ、ゆっくりと入れてください。混合燃料は燃料タンクいっぱいに入れないで、8分目（給油口先端より約2cm）を目安にしてください。

警告

- ・混合燃料はこぼさないように注意して入れてください。こぼした場合はきれいに拭き取ってください。
- ・キャップはしっかり締めて、給油口から混合燃料がもれないことを確認してください。燃料もれがある場合、キャップを締め直してください。なお燃料もれが止まらない場合は修理してください。
- ・補給時にエンジンや燃料タンクからの燃料もれがないか確認してください。もし燃料もれがある場合は、ただちに修理してください。

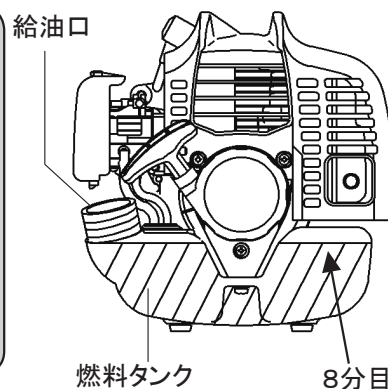

(4) エンジンの始動停止


〈1〉始動

警告

- ・始動は必ず、給油した場所から3m以上離れたところで行ってください。
- ・換気の悪い場所で始動しないでください。

警告


エンジンが始動するとすぐに刈刃、ソーチェン、耕作刃が動き始めます。リコイルスタータノブを引くときは、刈刃が地面や他のものに接触していないことを確認の上、十分に注意しながら行ってください。

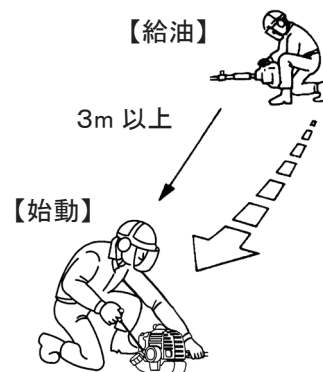


注意

- ・始動操作する前にもう一度刈刃、ギヤケースの取付けにゆるみがないか確認してください。
- ・始動操作する前に周囲15m以内に人や動物がいないことを確認してください。
- ・作業を始める前に、刈刃カバーを外してから作業してください。

① プライマポンプを矢印側から押してください。オーバーフローパイプから燃料タンクに混合燃料が戻り、空気の泡が出なくなるまで何回も押してください。（燃料タンクに混合燃料を入れて最初に始動するときには、7～10回程度押す必要があります。）

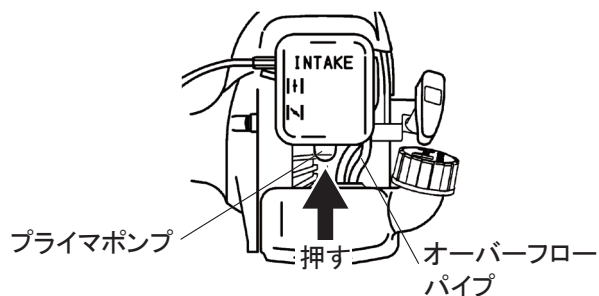


② エンジンが冷えているときは、チョークレバーをI(始動)にしてください。エンジンが暖まっているときは、チョークレバーをII(運転)にしてください。

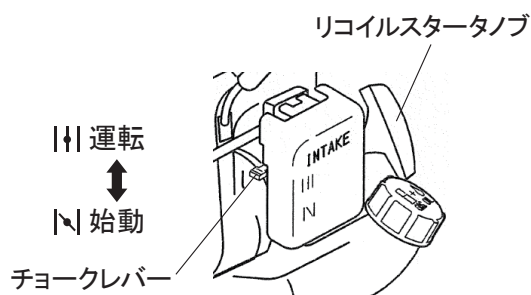

- ③ **注意** リコイルスタータノブを数回勢よく引いてください。爆発音がし、エンジンがすぐに止まったときは、チョークレバーをII(運転)にし、さらにスタータノブを引いて始動してください。爆発音を聞きのがして、チョークレバーをI(始動)のままリコイルスタータノブを何回も引き続けると、混合燃料がエンジンシリンダの中へ入り過ぎて、エンジンが始動できなくなります。



※ 始動ロープは最後まで引ききらないでください。また、戻すときはノブを持ったままゆっくりと戻してください。

- 注意** リコイルスタータノブを引いた後、リコイルスタータノブから手を離さずに戻してください。リコイルスタータノブを離すと、エンジンが故障する原因になります。

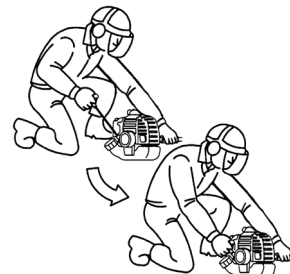

- ④ エンジンが始動したら、トリガースロットルレバーを操作せずに（アイドル位置のまま）1～2分間暖機運転をしてください。

トリガースロットルレバー
低速回転側いっぱい
(アイドル位置)

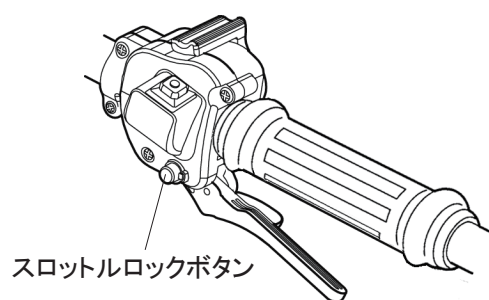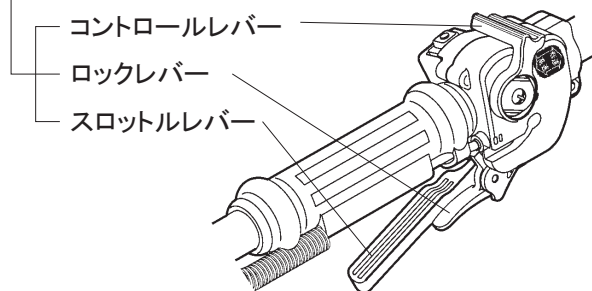


トリガースロットルレバー類を操作せずアイドル位置のまま

※スロットルロックボタンは、エンジンがかかりにくいときに、スロットルレバーを中間位置に固定できますが、始動と同時に刈刃が回転し危険ですので、通常は使用しないでください。ロックを解除するときは、スロットルレバーをいっぱいに握ってください。

- 警告** 傷害事故防止のため次の事項を守ってください。
- ・コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離すと、エンジン回転はアイドル状態になります。アイドル状態において刈刃の回転が止まらないとき、P18(1)キャブレタの項目を参照して刈刃が回転しないように調節してください。
 - ・暖機運転中は機械から離れずに、人が近づかないようにしてください。


- 注意** 感電事故防止のため、運転中はプラグキャップや高圧コードにさわらないでください。

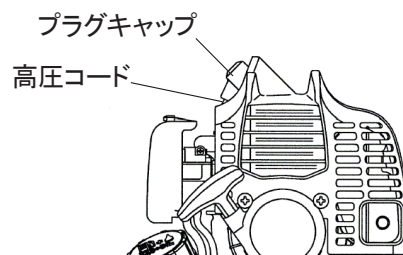

〈2〉停止


- ① コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離すと、エンジン回転はアイドリング状態になります。アイドリング状態のまま、1分間位冷却運転をしてください。冷却運転しないでエンジンを停止するとバックファイヤーを起こし、爆発音を発生することがあります。

- ② **ストップスイッチを、エンジンが完全に停止するまで押してください。**

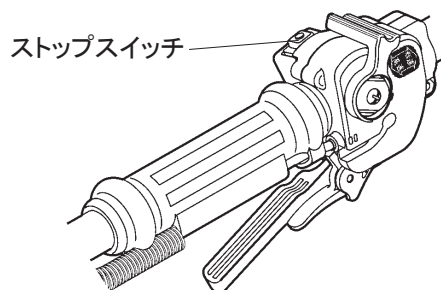


- 注意** ・ここで実作業に入る前に、〈2〉停止の項に従って、ストップスイッチを操作してエンジンが停止することを確認し、始動・停止の練習をしてください。

* 緊急停止方法

- 警告** ・ストップスイッチやリード線等の故障で、スイッチを操作してもエンジンが停止しないときは、緊急手段としてチョークレバーを「」(始動)の位置にしてください。エンジンは失速停止します。
- ・その後すぐ最寄りの販売店にストップスイッチ等の修理を依頼してください。
 - ・修理が完了するまではマルチカッターを運転しないでください。

- 注意** 高速回転で運転中に急に停止することは、エンジンに無理がかかり故障の原因になります。緊急時以外は、スロットルレバーをアイドリング位置に戻してからエンジンを停止してください。

- 注意** 火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやトップカバー、マフラ、マフラカバー等の高温部にさわらないでください。

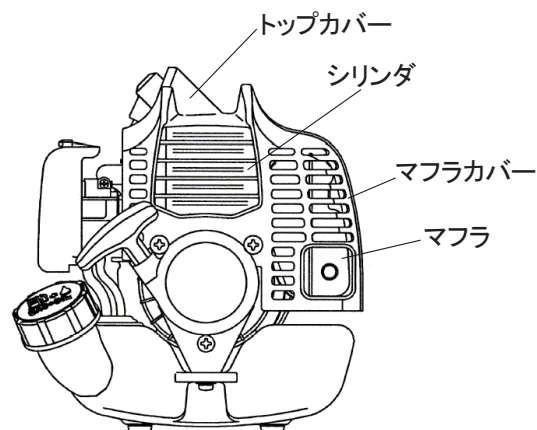

8 点検・整備

⚠ 警告

- ・取扱説明書に記載されていない整備・調整は、最寄りの販売店に依頼してください。
- ・部品を交換する場合は、必ずメーカー指定の純正部品をご使用ください。

⚠ 注意

- ・機械の点検・整備を行うときは、まわりを整理して行ってください。
- ・作業に関係ない人を近づけないでください。


(1) キャブレタ

⚠ 注意

アイドルリングにおいて、刈刃が回転しないように調節してください。
アイドルリングで刈刃が回転していると危険です。

・ワイヤアジャスタの調整


スロットルレバーをいっぱいに戻したとき、インナワイヤの遊びは 2mm 程度が正常です。この範囲になるよう付属の両ロスパナでロックナットをゆるめて、ワイヤアジャスタで調節してください。調節した後、ロックナットを両ロスパナで締めて固定してください。

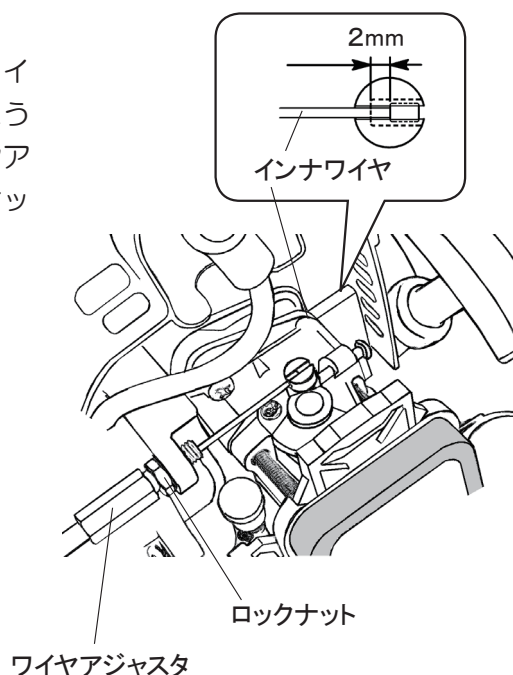

・アイドルスクリュの調整

エンジンのアイドルリング回転速度は出荷時に調整済みですが、もし調節が必要な場合がありますら次の要領で調整してください。

- ① アイドリング時に刈刃の回転が止まらない場合
アイドルスクリュを
左（反時計方向）に回す → 回転下がる
- ② アイドリング時にエンジンが停止してしまう場合
アイドルスクリュを
右（時計方向）に回す → 回転上がる

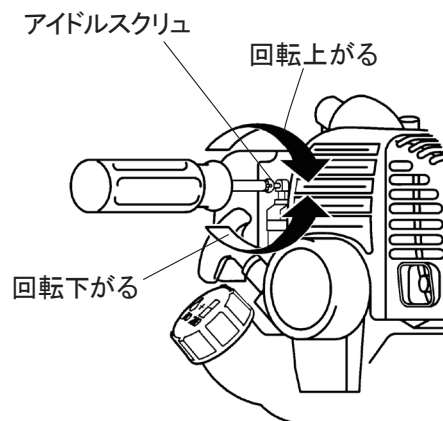


注意 (2)～(5)の点検・整備は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。

(2) エアクリーナ

エアクリーナの元素が汚れていると、エンジンの出力低下や始動不良を起こします。25時間に一回は必ず清掃してください。また、チリやホコリの多いところで使用した場合は、一日一回清掃してください。


- ① クリーナカバーを開けてください。
- ② エlementを取り出し、混合燃料で洗浄してください。
- ③ エlementをしぼってから元の位置に取り付けてください。
- ④ クリーナカバーを閉じて、ノッチが確実に入っていることを確認してください。(確実に入っていないと脱落のおそれがあります。)

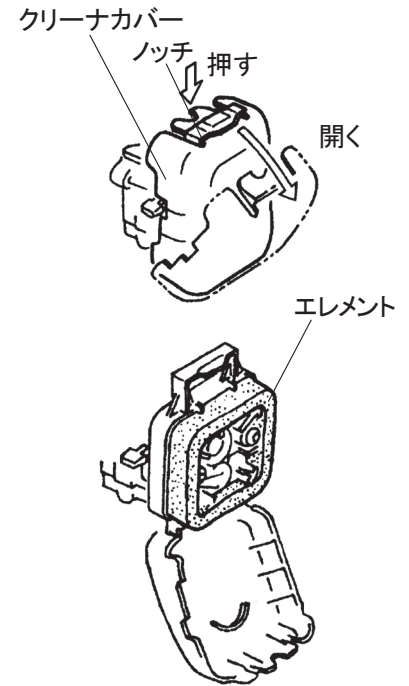

注意 エアクリーナやエlementのない状態で刈払い作業をしないでください。エンジン故障の原因になります。

(3) 点火プラグ



- ① 付属のコンビボックススパナを使用し、点火プラグを外してください。
- ② 点火プラグの電極スキマは、0.6mm～0.7mm (ハガキ3枚分程度)が正常です。広すぎたり狭すぎたりしている場合は調整してください。また、電極部にカーボン等が堆積している場合はワイヤブラシ等で清掃してください。
- ③ 中心電極や外側電極が焼けて丸く減っている場合は、点火プラグを交換してください。
- ④ 点火プラグの点検は25時間毎に行ってください。

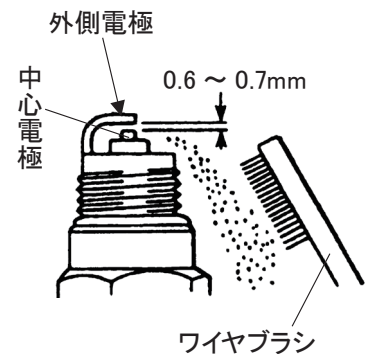

(4) 燃料タンク


燃料フィルタが詰まると、始動不良や加速不良の原因になります。25時間毎に取り出して清掃してください。

- ① 燃料タンクキャップを外した後、燃料タンクキャップを引っ張り、ホルダを燃料タンクから取り出してください。
- ② 燃料フィルタを取り出して、ゴミを取り除き混合燃料で洗浄してください。汚れがひどいときは、燃料フィルタを交換してください。

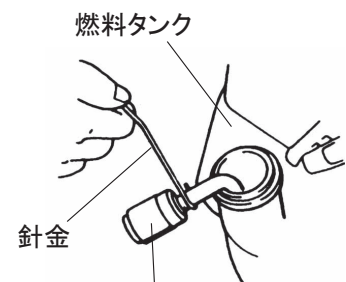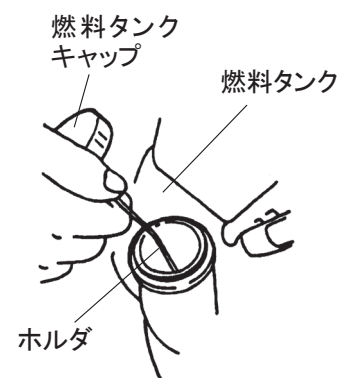

③ 燃料タンク内にゴミがあると燃料フィルタが詰まりやすくなります。ゴミを取り除き、燃料タンク内も混合燃料で洗浄してください。

④ 燃料フィルタの清掃、交換の後は、燃料フィルタが燃料タンク内で自由に動くように、燃料タンク内に押しこんでください。その後ホルダも、燃料タンク内に押し込んでください。

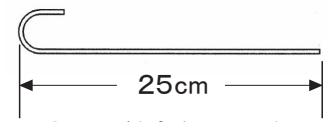

*市販の針金を図のように曲げてご使用ください。

(5) エンジン各部の清掃


エンジン各部にゴミが詰まっていると、エンジンの冷却不良が発生し、オーバーヒートの原因になります。10 時間毎に清掃してください。



注意

火傷防止のためエンジン各部の清掃は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。

① 扇形状部品を左へ回転させ、ワイヤエンドを外してからスロットルワイヤ（アウト）をワイヤアジャスタから外してください。

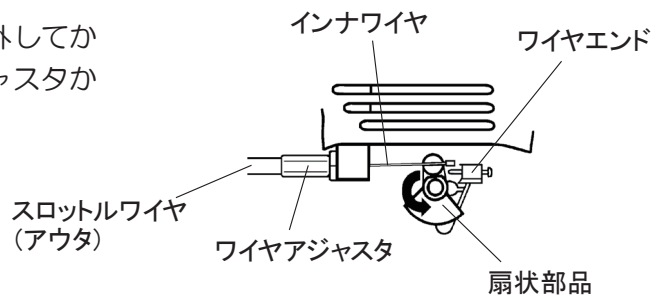


① 扇形状部品を左へ回転させ、ワイヤエンドを外してからスロットルワイヤ（アウト）をワイヤアジャスタから外してください。

② プラグキャップを外し、ネジ3箇所を外してください。

③ トップカバーを上へ引き上げて取り外し、各部を清掃してください。

④ 清掃後は、トップカバーとプラグキャップを元の位置に取り付けてからスロットルワイヤ、ワイヤエンドの順に元の位置に取り付けてください。

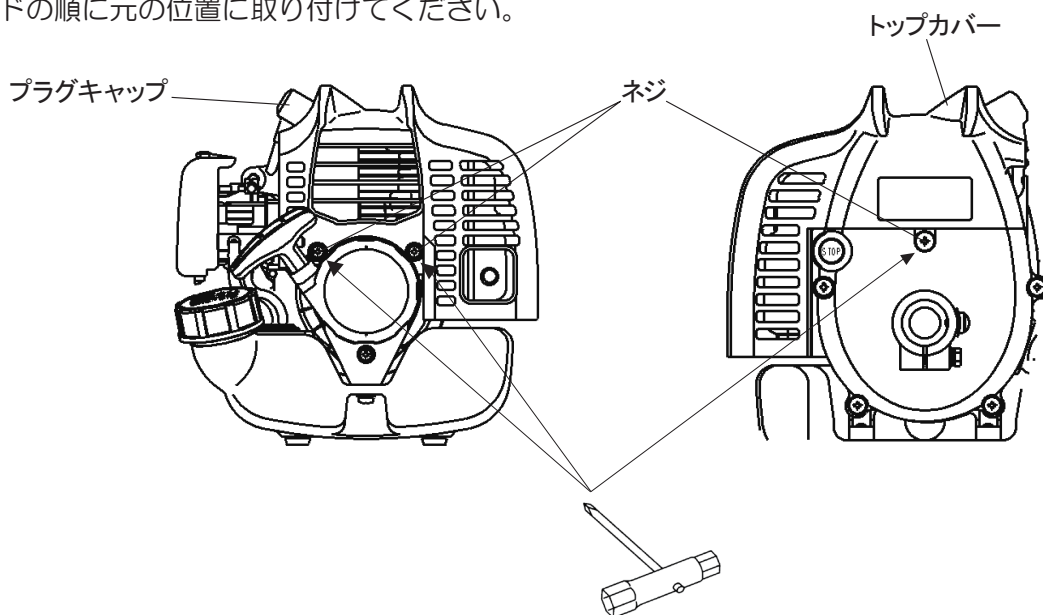

警告

トップカバーやボルト類を外したまま、エンジンを運転しないでください。

(6) マフラ

マフラ内にカーボンが堆積すると、エンジンの出力低下を起こします。マフラ内部、シリンダ、ピストンのカーボン除去作業には、専門の技術および道具を必要とします。最寄りの販売店に点検整備をご依頼ください。

注意

- ・(7)～(9)の点検・整備は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。
- ・(7)刈刃の点検は、保護手袋を着けて行ってください。
- ・(9)ジョイントパイプの整備は、エンジンを停止してから行ってください。

(7) 刈刃


- ① 作業開始前と作業終了後には、必ず刈刃、ソーチェン、耕作刃を点検してください。
- ② 摩耗した刈刃、ソーチェン、耕作刃は研磨、目立てをし、不具合品は新品（当社純正部品）と交換してください。
- ③ 割れた刈刃は新品（当社純正部品）と交換してください。
- ④ 偏心した場合は刈刃、刃受金具（当社純正部品）とも交換してください。

(8) ボルト・ネジ

各部のボルト、ネジのゆるみを点検し、ゆるんでいる場合は増締めしてください。また、摩耗していたら新品と交換してください。

(9) ジョイントパイプ

締付けノブの動きが渋くなったら図のように分解し、ネジ部にグリスをごく少量塗ってください。その際、平座金、ナット等を無くさないように注意してください。

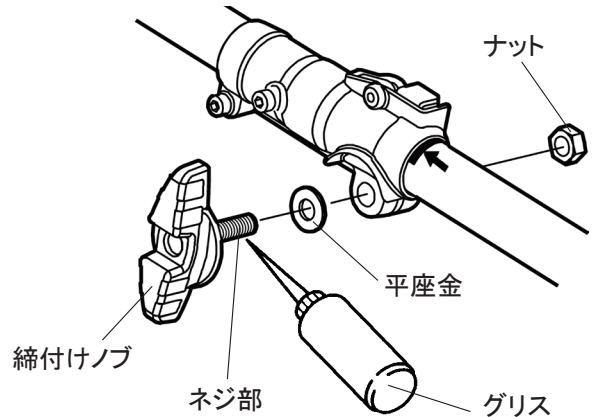

9 長期保管

安全にご使用いただくために年に1回、最寄りの販売店にて定期点検を行ってください。

「点検・整備」の(2)～(9)項の整備を行ってから保管してください。また損傷箇所がある場合は必ず修理してから保管してください。



注意

刈刃には刈刃カバー／ガイドバーにはチェンカバーを付けて保管するか、刈刃を取り外して保管してください。

(1) 混合燃料がタンク内やキャブレタ内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンが始動できなくなります。一週間以上使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取ってください。

注意

混合燃料の抜き取り方

- ① 燃料タンク内の混合燃料を燃料缶に排出してください。
- ② キャブレタのプライマポンプを混合燃料が出なくなるまで押し、配管通路内の混合燃料を燃料タンクに戻してください。
- ③ もう一度燃料タンクの混合燃料を燃料缶に排出してください。
- ④ エンジンを始動して止まるまで低速で運転してください。

(2) 付属のコンビボックススパナで点火プラグを外し、プラグ穴の中へ2サイクルオイルを数滴注入してください。2～3回コイルスタータノブをゆっくり引いた後、ピストンがもっとも上に来たところで止めてください。点火プラグを取り付け、締め付けてください。作業時に油滴等が飛び散ることがあるので、保護メガネ等で目を保護してください。

(3) 各部を十分に清掃し、保管はチリやホコリが付着しないように注意して火気のない、高温や多湿にならないところに格納してください。

10 故障と対策

(1) まったく始動しないとき

故障原因	対策
燃料タンクに混合燃料が入っていない。	混合燃料を給油する。
マフラの排気口にカーボンが詰まっている。	販売店に修理を依頼する。
不良燃料や水などが混入した燃料を使用している。	燃料タンク内およびキャブレタ内の燃料を正規の混合燃料に入れかえる。 [P14 (3)給油および補給の項目参照]
燃料フィルタにゴミが詰まっている。	燃料フィルタを清掃する。 [P19 (4)燃料タンクの項目参照]
燃料フィルタが燃料の油面より上にある。	燃料フィルタを燃料タンクの底に押し込む。 [P19 (4)燃料タンクの項目参照]
点火プラグにゴミが付着している。	点火プラグを清掃する。 [P19 (3)点火プラグの項目参照]
点火プラグの電極が消耗している。	点火プラグを交換する。 [P19 (3)点火プラグの項目参照]
燃料を吸い過ぎている。	点火プラグを外し、よく拭き取り、乾燥させる。

(2) 始動するが回転が上がらなったり、出力が充分でないとき

故障原因	対策
チョークが全開になっていない。	チョークを全開にする。
コントロールレバーが充分に開いていない。	コントロールレバーを充分に開く。
スロットルワイヤの遊びが大きすぎる。	ワイヤアジャスタの調整をする。 [P18・ワイヤアジャスタの調整の項目参照]
燃料混合比を誤っている。	正規の混合燃料比の混合燃料に入れかえる。 [P14 (3)給油および補給の項目参照]
燃料フィルタにゴミが詰まっている。	燃料フィルタを清掃する。 [P19 (4)燃料タンクの項目参照]
エアクリーナのエレメントが詰まっている。	エレメントを清掃する。 [P19 (2)エアクリーナの項目参照]
マフラの排気口にカーボンが詰まっている。	販売店に修理を依頼する。
冷却風通路やシリンダフィンにゴミが詰まっている。	冷却風通路やシリンダフィンのゴミを取り除く。 [P20 (5)エンジン各部の清掃の項目参照]

(3) 回転は正常だが、切れ味が悪いとき

故障原因	対策
刈刃、ソーチェン、耕作刃が摩耗している。	刈刃、ソーチェン、耕作刃を新しいものに取りかえる。 [P21 (7)刈刃の項目参照]

上記についてお調べのうえで、なおサービスが必要なときは最寄りの販売店にご相談ください。

サービスと保証について

■ 警告 保証について

機械の改造は危険ですので決して改造しないでください。改造した場合や、取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合、使用上の誤りがあった場合は、メーカーの保証対象外になりますのでご注意ください。また、保証書をよくお読みください。

■ アフターサービスについて

○始業点検時や使用中に不具合が発見された場合は、すぐに適切な整備をしてください。お買い上げの販売店にご連絡ください。

○連絡していただく内容

- 機種名
- 製造番号
- 故障内容 なにが・どうしたら・どんな状態で・どうなったか を詳しくお話しください。

○本製品を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度は、お買い上げの販売店に点検整備をご依頼ください。この時の整備は有料となります。

■ 補修部品の供給年限について

本製品の補修用部品の供給年限は、本製品の製造打ち切り後8年です。但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期等をご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

製品に関するお問合せ等は、まず、ご購入の販売店にご相談ください。
または、下記の全国共通の無料通話でもお受けいたします。

丸山サポートセンター

無料通話 0120 - 898 - 114

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

製品に関してお問合せいただく際は、正確にご対応させていただくため、
あらかじめ、下記の事項をご準備ください。

- ① 製品型式名、製造番号
- ② ご購入年月日
- ③ 販売店名



本社 / 東京都千代田区内神田 3-4-15 TEL (03)3252-2281 (営・代表) 〒 101-0047

この取扱説明書の部品番号は 239074

P/N. 239074-00 1603 IN