


はじめにお読みください

〔刈払機編〕
バッテリー式用

〈安全作業〉《ご使用時以外はバッテリーを外してください。》
スイッチを操作すると作業機は動くおそれがあります。

1 作業の服装と防護具

図のような各種保護具を着用しましょう。目を保護する保護メガネなども必ず使用してください。

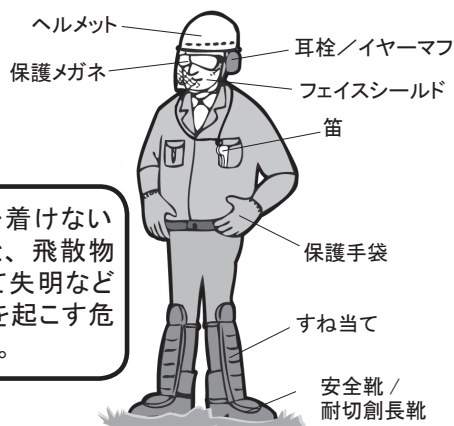

保護メガネを着けないで作業すると、飛散物が目に入って失明などの重大事故を起こす危険があります。

2 使用前のチェック

〔作業前の障害物除去〕


作業場所の障害物や異物（空缶、空ビンなど）は取り除きましょう。刃の当たりかたによっては、刃こぼれ・障害物の飛散を引き起こします。



3 草の刈り取りかた


〔複数での作業〕

作業中は作業者から5 m以内を危険区域とし、絶対に他人が入らないようにしましょう。さらに15 m以内に他人が立ち入らないようにするとより安全です。

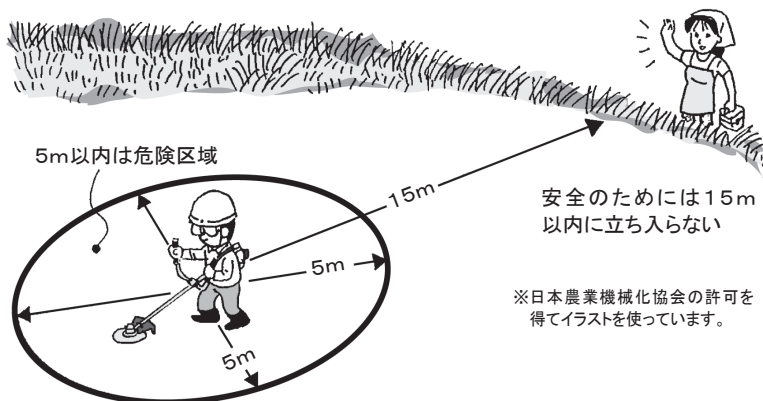

〔刈りかた〕

刈刃は常にヒザより低い位置で作業し、右図のように刃の左上部で刈ることが基本です。刈り取りは右から左へ振りながら刈りましょう。

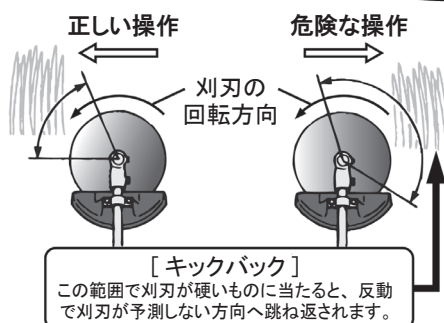


⚠ 警告

作業中、人が後方から接近することは、非常に危険です。作業者が刈払機を持って後ろを振り向くと、後ろにいる人を死傷させます。

4 健康維持への配慮

振動障害の予防対策として、1日あたり2時間以内、1回あたりの連続作業を30分以内とし、作業後は10～20分以上の休憩を取ってください。夏場の作業では熱中症にならないよう、適度な水分補給を行ってください。また、1日の作業時間は取扱説明書を参照してください。

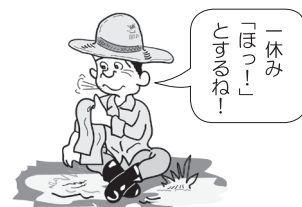

〈取扱操作〉

5 使用前のチェック

〔刈刃の取付点検〕


刈刃の損傷・変形の有無を点検し、異常があれば新しい刃と交換してください。刃受金具、刃押え金具、ナイロンナットのゆるみと摩耗を点検してください。交換は付属工具を使用し、刃の表裏や刃受金具の凸部からずれないように注意してください。

刈刃締付用ナイロンナットについて

- 左ネジです。左に回して締まります。
- 緩み止め機能付きのナットです。通常のナットに比べ締付け力が必要です。締める際は、最初から付属工具で締付けてください。さらに、ナット座面が刃押え金具に接触した後に、確実に締付けてください。
- 作業前、作業後に点検を行い、磨耗していたら交換してください。

〔バッテリーの充電〕

◎開梱後やご使用の前にはバッテリーの充電を行ってください。お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。(スイッチを操作すると作業機は動くおそれがあります。注意してください。)ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用ください。

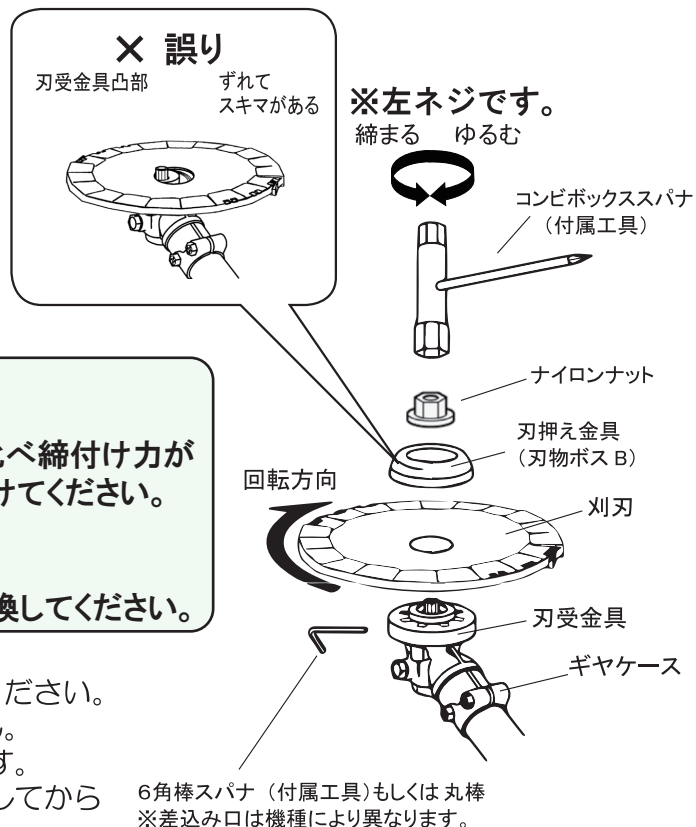

6 回転数と運転時間の目安

作業時の回転数と運転時間は、表を目安にしてください。

〈標準付属の刈刃装着時〉

刈刃の種類	回転数
金属刃	低速/中速/高速
ナイロンローター	高速

運転時間	低速	中速	高速
18V 刈払機	80分	50分	35分
36V 刈払機	320分	65分	45分

※ナイロンローターは専用品をご使用ください。

※標準付属の刈刃をつけた状態の無負荷運転時間(最大値)です。作業時間は、作業対象、作業方法、作業環境などの条件により異なります。
※ナイロンローターの場合は運転時間は短くなります。


7 作業後のチェック

〔本体部〕- ギヤケースなど

ギヤケース、刃受金具などにヒモやゴミ詰まりがあれば取り除きます。ギヤケースの刃物軸を矢印の方向に手で回しながら、耐熱用リチウム系グリスを注入します。(20 時間毎)。各部のボルト、ナットのゆるみを点検し、必要に応じ増締めしてください。

〔バッテリーの管理〕

本体や充電器からバッテリーを外して箱などに入れ高温、多湿を避けて保管してください。釘袋や金属類にバッテリーの端子が接触しないように保管してください。満充電で保管せず、満充電から無負荷状態で10～15分程度運転してから保管してください。バッテリーは使用していなくても半年に一度を目安に充電してください。より長くご使用いただけます。

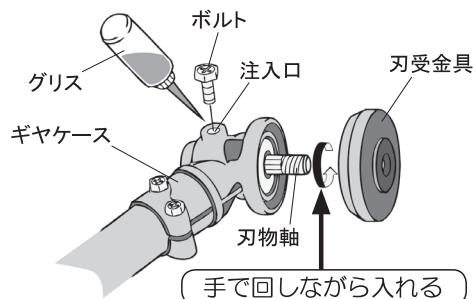

必ず取扱説明書をお読みになってからご使用ください。