

日頃より弊社刈払機をご愛顧いただき、ありがとうございます。
同梱のクイックスタートマニュアルに一部誤りがありましたので訂正致します。


1. 梱包品

梱包品の確認

開梱時に下図を参照して部品が揃っているか、破損や変形はないかを確認してください。
問題がある場合は、ご購入の販売店にご連絡ください。

《全機種共通の梱包品》

×梱包されていません

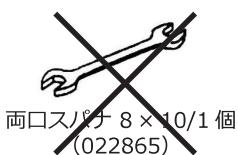

両口スパナ 8×10/1個
(022865)

○梱包されています



6角棒スパナ 4mm/1個
(219432)

()内は部品番号です。


2. 組み立て

下記、太字（下線）部分が正しい記述となります。

(1) ハンドルの組み立て


1) 両手ハンドル

- ① 左右のハンドルを、ハンドル固定具端面より完全に中に入るまで挿入してください。
- ② 付属の **6角穴付きボルト (4個)** を片締めにならないよう確実に締め付けてください（締め付けトルク 4～5N・m）。

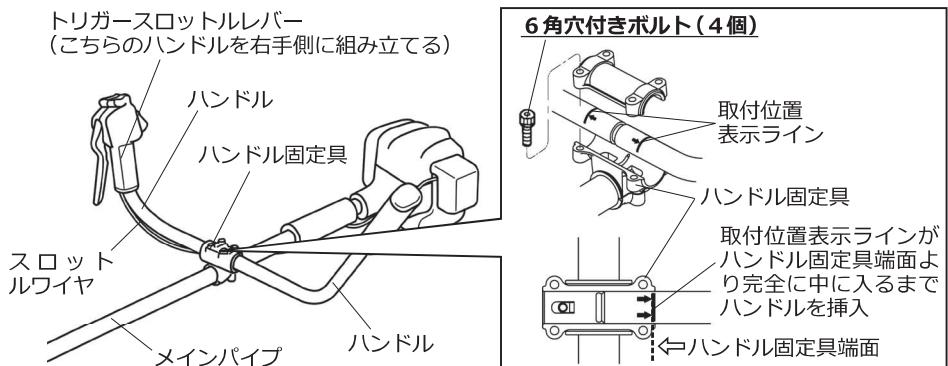

2) ループハンドル

- ① 取付ゴムを割りの部分が横（水平）になるようにメインパイプに巻き付け、その上からループハンドルとブラケットで挟んでください（取付ゴムは付属しない機種もあります）。
- ② 付属の **6角穴付きボルト (4個)** で、均等に締め付けてください（締め付けトルク 2～3N・m）。

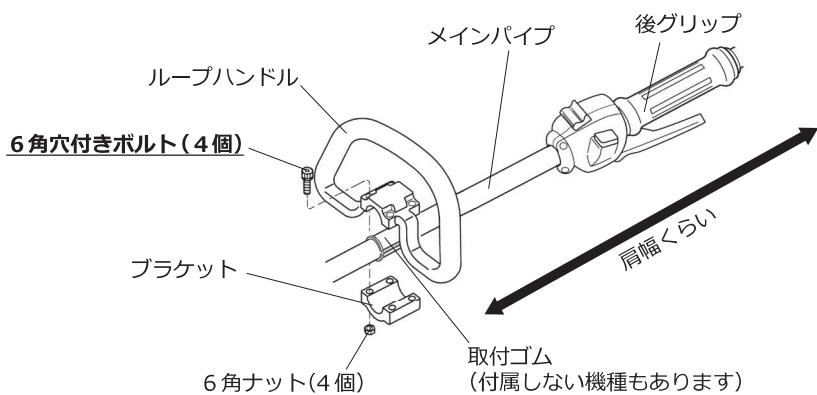

(2) 飛散防護カバーの取り付け

- ① メインパイプの矢印マークの位置に飛散防護カバーを、図のように上下から金具で挟んでください。
- ② 付属の **6角穴付きボルト (4個)** で **6角穴付きボルト** を均等に締め付けて固定してください（締め付けトルク 4～5N・m）。

