

散粒機 取扱説明書

・GH10A型



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。また、本書を汚損したり紛失しないよう大切に保管してください。

本書に記載した の表示のある注意事項や機械に貼られた の表示のあるラベルは人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり必ずお守りください。
なお、 の表示のあるラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店にご注文いただき必ず所定の位置にお貼りください。


用途

- ・粒状の薬剤、肥料、種子等の散布

安全のために必ずお守りください

作業の前に	薬剤の取り扱い
<ul style="list-style-type: none"> ・次に該当する方は、この製品を使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・酒気をおびた者 ・過労、病気、薬物（薬剤を含む）の影響その他理由により、正常な防除作業ができない者 ・妊娠中の者 ・満15歳未満の者 ・負傷中の者、生理中の女性等薬剤による影響を受けやすい者 ・作業前に各ネジ部にゆるみがないこと、バンドに亀裂、磨耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。 ・安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。 ・この製品を他人に貸与または譲渡する場合は必ず取扱説明書を添付し、よく読んでから使用する様に指導してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・粒状の薬剤、肥料、種子等の散布以外には使用しないでください。 ・安全性を損なう恐れがありますので、発熱性の薬品は使用しないでください。 ・薬剤は必ず専用の保管庫に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器とは一緒に保管しないでください。 ・誤使用、誤飲の危険がありますので、薬剤は絶対に別の容器に移し替えないでください。 ・薬剤の空容器（袋）は、必ずよく洗い、薬品メーカーの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は薬害のない方法で処分してください。
作業中	作業後と保管
<ul style="list-style-type: none"> ・薬剤の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。 ・水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。 ・作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合は、直ちに作業を中止し医師の診察を受けてください。 ・薬剤、肥料、種子を入れた状態でタンクを傾けると、薬剤、肥料、種子等がこぼれる場合があります。タンクは傾けたり、落下させないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいをしてください。また、作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。 ・余った薬剤及び機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水等に流入して被害を及ぼさないよう薬害のない方法で処分してください。 ・使用後は清掃し、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。 ・前回使用した薬剤がタンク内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。特に除草剤散布に使用した後、残っている薬剤を十分に洗い流してください。

各部の名称

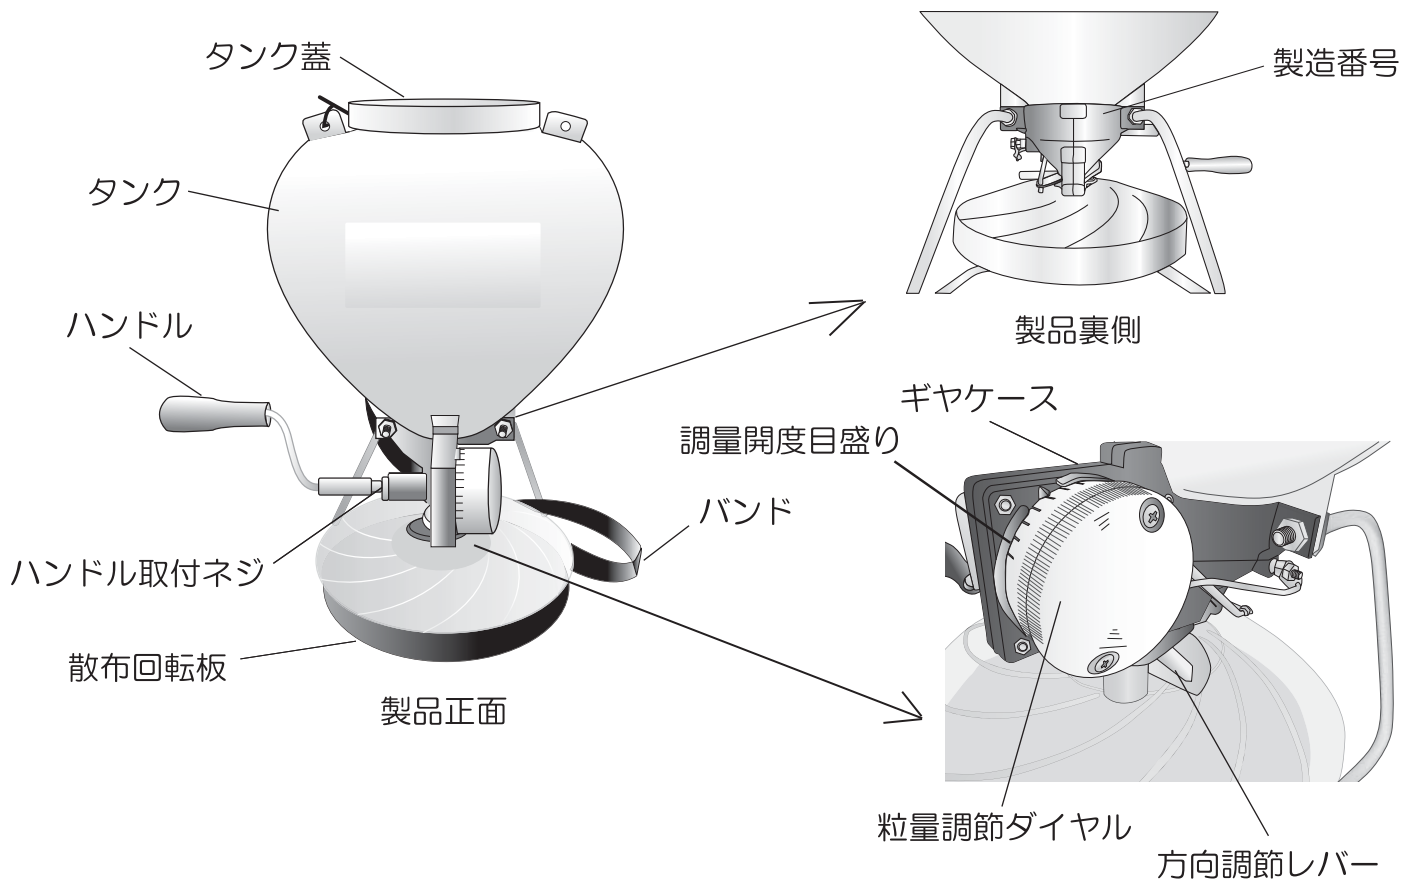


仕様

タイプ	GH10A
本体寸法(高さ×幅×奥行き)	450mm×3700mm×240mm
製品乾燥重量	1.7kg
タンク容量	8ℓ
散布幅	約7m
主要部材質	タンク：高密度ポリエチレン ギヤ部：ポリアセタール その他：ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂、S45C

使用方法

1. 部品の取付
 - ①ハンドルをギヤケース中央のハンドル取り付けネジにネジ込みます。
 - ②バンドの掛け方はタンク上部のバンド掛け穴とスタンドに右図のように斜めに肩に掛けます。
(バンドは体の後をまわす。)
2. 薬剤、肥料、種子等の入れ方
 - ①粒量調節ダイヤルの位置を0に合わせてからタンクに薬剤、肥料、種子等を入れてください。
 - ②薬剤、肥料、種子等はよく乾かし目の大きいフィルタを通してゴミ等を取り除いたものをご使用ください。
 - ③散布計画を立て、規定量の薬剤を散布直前にタンクへ投入し使い切ってください。粒子径の細かな薬剤は、シャッタの構造上シャッタ部から漏れる恐れがあります。

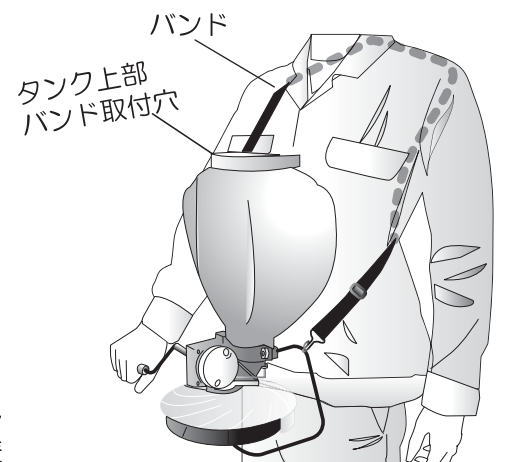

バンドはたすき掛けで使用してください。

3. 散布方法

①ハンドルを回しながら粒量調節ダイヤルを規定の開度を開きます。

右記の表は歩速毎分20m、ハンドル回転70～80回/分の

粒量調節ダイヤルの「調量開度」の目安を示したものです。

散粒別散布目安表

作業条件に合わせて調量開度を調節してください。

②散布方向は粒の大きさ、調量開度、ハンドル回転数等により異なりますので方向調節レバーで左側が多い時は方向調節レバーを右に、右側が多い時は左側に回して適宜調節してください。

又この方向調節レバーは畦道を歩きながら左側又は右側だけの散布もできます。

③散布を止める時は粒量調節ダイヤルを0に戻して落剤を止めてからハンドルを止めます。

⚠️ ハンドル回転時、散布板に手を入れないでください。

粒剤名	1kg粒剤	細粒剤	尿素	化学肥料
散布量 (kg/10a)	1	3	4	15
調量開度目安	3	3	5	7
散布幅目安	4	7	7	7

使用後の手入れと保管

1. 各部の清掃

①タンク内の薬剤、肥料、種子等を払い、きれいに清掃してください。

2. 保管方法

保管は屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所にしてください。

※部品のプラスチック部分は、直射日光に長時間さらされると、著しく強度が低下する場合があります。

サービスと保証について

⚠️ 警告 保証について

機械の改造は危険ですので決して改造しないでください。改造した場合や、取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合、使用上の誤りがあった場合は、メーカーの保証対象外になりますのでご注意ください。また保証書をよくお読みください。

■アフターサービスについて

○始業点検時や使用中に不具合が発見された場合は、すぐに適切な整備をしてください。お買い上げの販売店にご連絡ください。

○連絡していただく内容

●機種名

●製造番号

●故障内容 なにが・どうしたら・どんな状態で・どうなったか を詳しくお話しください。

○本製品を安全にご使用頂くには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度は、お買い上げの販売店に点検整備をご依頼ください。この時の整備は有料となります。

■補修部品の供給年限について

本製品の補修部品の供給年限は、本製品の製造打ち切り後9年です。

但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期等をご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

製品につきましては万全を期しておりますが、万一お客様に不都合が生じた場合には、下記のフリーダイヤルへ内容を充分ご確認の上ご連絡ください。

◆お客様相談窓口（丸山サポートセンター） 0120-898-114
ご利用時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

保証書

お客様	お名前 様 TEL ()
	ご住所
販売店	住所・店名・TEL 印
保証期間	お買い上げ日 年 月 日 から 1年間
型式名	製造番号

保証規定

お買い上げいただきました弊社製品について下記の保証をいたします。

- 保証期間
お買い上げ日から1年間とします。
- 保証の内容
保証期間内に本機を構成する部品に、材料または構造上の欠陥が生じ、弊社がそれを認めた場合に限り、お買い上げの販売店で当該の取替えまたは修理を無料でいたします。
なお、取り外した故障部品は弊社の所有となります。
- 保証できない事項
保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名も記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 取扱説明書や本機に貼付されているラベルで示す取り扱い方法によらない使用、過失、点検不備、保管不備による故障。
 - 弊社が認めない改造変更が原因となって故障した場合。
 - 弊社が示す仕様の限度を超えて使用した故障。
 - 純正部品以外の部品を使用したことによる故障。
 - 消耗部品類。
 - 弊社または弊社が認めた販売店およびサービス工場以外で修理した場合の故障。
 - 天災、地変、火災、風水害、落雷その他不可抗力事故による故障や損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 保証書を紛失された場合、再発行いたしません。
- この保証書は本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。



株式会社 丸山製作所
本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03) 3252-2281 (営・代表) 〒101-0047

〈丸山サポートセンター〉フリーダイヤル 0120-898-114