

# 肩掛9B型(DX)取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
ご使用前によくお読みいただき十分理解され、本製品がいつまでもすぐれた性能を発揮できるようにこの冊子をご活用ください。又、お読みになったあと必ず大切に保管し、分からないことがあったときには、取り出してお読みください。


## 使用目的



本製品は、農薬散布用です。化学薬品、高粘度液、海水及び高温水については使用できません。この使用目的範囲を逸脱しての使用が原因での事故、許可無く改造及び分解を行い、それに伴って生じた事故に関して一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 機械を他人に貸す時

親切心が仇にならないように、機械と一緒に取扱説明書を渡し、よく読んで理解し取扱方法を体得してから作業するように指導してください。

## 注意事項について

本書に記載した注意事項や機械に貼られた  (安全注意マーク)印の付いている警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要項目です。よく読んで必ず守ってください。本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱上の注意事項について、次のように表示しています。

-  **警告**・・・その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う可能性があるもの。
-  **注意**・・・その警告に従わなかった場合、けがを負う可能性があるもの。
- 注意**・・・その警告に従わなかった場合、機械の損傷の可能性のあるもの。

## 仕 様

型 式	肩掛9B型	肩掛9B型DX
液 容 量	9 ℓ	
ノ ズ ル	1頭口ノズル	
ノズルパイプ	470mm	3段伸縮1300mm
噴 霧 量	0.48 ℓ / min ( 0.3MPa )	
質 量	1.6kg	1.7kg
寸法	長	150mm
	幅	275mm
	高	425mm

## 付属品

名 称	個 数	部品番号	名 称	個 数	部品番号
1頭口ノズル	1	025594	レバーコック・ホース	1式	690237
ノズルパイプ(肩掛9B型)	1	690275	肩掛けバンド	1式	690037
ノズルパイプ(肩掛9B型DX)	1	179999	取扱説明書	1	690279

\* オプション (別途おもとめください。)  
スプレーアクセサリ-のカタログをご覧ください。



# 安全のためこれだけは守りましょう

## 作業前の注意

こんな人は、散布作業してはいけません。

- ・過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な散布作業ができない人。
- ・酒気をおびた人・妊娠している人。

作業に適した服装をします。

- ・薬剤の付着や吸入を防ぐため保護マスク、保護メガネ、作業帽、ゴム手袋、保護衣、長靴を着用して、皮膚の露出をしないでください。

## 点検・運搬のポイント

自動車などによる運搬時は、機械が転倒しないように処置しておきます。

点検は平らな場所で行ってください。

各部のネジのゆるみ、脱落、損傷がないか確認してください。

密閉された部屋での点検は行わないでください。各部から漏れがないか、あらかじめ清水で確認します。

霧が平均に出ているか点検します。霧がムラになったり、出ない場合はノズルをはずして良く洗浄します。

異常があれば確認の上、販売店に修理を依頼してください。

フタは確実にしめてください。薬剤が噴き出し、あびる恐れがあります。

水入口は取外して清掃することができます。この時、水入口を組付けている穴から薬剤タンク内に手や指を入れないでください。けがを負う恐れがあります。

## ご使用する時の注意

薬剤について・・・薬害を起こさないよう下記の事項を守ってください。

使用する農薬のラベル、取扱説明書をよく読み、使用方法、使用上の注意をよく知ったうえで、正しい安全作業を行ってください。反当散布量や薬剤の種類を間違えると薬害を起こします。

薬剤は鍵のかかる安全な場所に保管し、運搬する時は、容器から漏れないようにしてください。

薬剤を調合する器材は専用のもとし、作業後はよく洗浄してください。

調合する薬剤の量は、その日に使い切る量だけ調合します。

薬剤の取扱いは薬剤の取扱説明書に従い十分注意し、万一目や口に入った時は、すぐに水で洗い流してください。又、体調に異常を感じたら、直ちに医師の診断を受けてください。

風向きによって散布方法を変え、作業員や住宅等に影響が出ないようにしてください。薬剤散布は風上から風下に向かって作業してください。又、周辺の他の作物、畜舎、養魚池、住宅に漂流飛散させないように配慮してください。

散布作業領域には、作業員以外の人を近づけないでください。薬剤により被ばくする恐れがあります。

火災の恐れがありますので引火性の強い薬剤を散布する時は周囲の火気に充分注意してください。

有機溶剤を含む薬剤のご使用はお控えください。有機溶剤はパッキン、ホース類を傷めやすい薬剤です。やむを得ずご使用される場合は、使用後に必ず清水で十分に洗浄してください。洗浄が不十分ですとパッキン、ホース類が損傷し、機械故障の原因になります。

## ご使用後の注意

作業後はすぐによく体を洗い、うがいをしてください。

散布器具や容器を洗浄した水は、下水河川等に流さず薬害のない方法で処理してください。

作業に使った保護具も十分に洗浄し、着衣も洗濯してください。


故障箇所は、販売店にて整備してください。

使用した薬液が薬剤タンク、ポンプ、ホース、ノズル等の内部に残っていると機械に使用しているリング、パッキン類の劣化を早める可能性がありますので残っている薬液を清水で十分に洗浄してください。又、薬液が薬剤タンク、ポンプ、ホース、ノズル等の内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。特に除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は薬剤タンク、ポンプ、ホース、ノズル等に付着している薬液を清水で十分に洗浄してください。

洗浄後の噴霧機は、直接日光の当たらない、ゴミ、ホコリの付着しないところへ保管してください。

# 各部のなまえ

図1

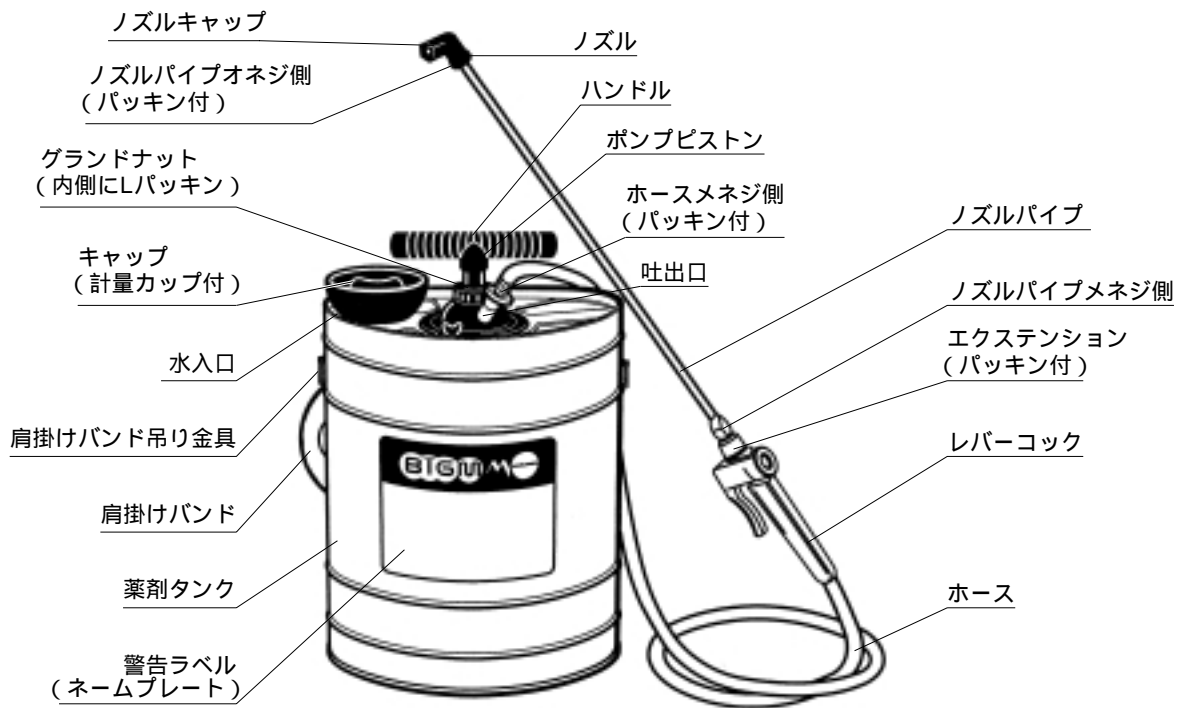

## ⚠ 警告ラベル(ネームプレート)

警告ラベルの取扱い

### ⚠ 注意

本機には、警告ラベルが貼ってあります。よくお読みになって理解した上で作業してください。右にその内容を記載してありますので、よく読んでください。また、いつも汚れや泥をとり、表示内容がはっきりと見えるようにしてください。警告ラベルが損傷したなら、新しい物と交換してください。

警告ラベルの品番	肩掛9B型	690273
	肩掛9B型DX	690284



警告

服装は、体にあったものを着用すること。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を使用し、安全な服装で作業すること。散布計画を立て、薬剤は余らないように作ること。レバーコックを閉じた状態で必要以上に加圧しないこと。噴霧機から離れる場合は必ず噴霧機の圧力を0にすること。



注意

安全に作業するために機械と利用する薬剤の取扱説明書を読んで正しく使用すること。フタは確実にしめること。薬剤が吐出し、浴びる恐れがあります。使用後の薬剤はタンク、ホース、ノズルを清水で洗浄し薬剤は内部に残さないこと。薬害の原因になります。又、乾燥させて保管すること。ノズルから薬液が吐出するので人に向けて散布しないこと。

# 使い方

## 本機の組立て

図1を参照して組立てます。


### ⚠ 注意

組み立て前に、ホースメネジ側・ノズルパイプのオス側・エクステンションのオス及びメネジ側にゴムパッキンが装着されていることを確認してください。パッキンがないと液漏れし、薬液を浴びる恐れがあります。パッキンがない時はお買い求めの販売店に連絡してください。

ホースのメネジ側にパッキンが入っていることを確認してから吐出口にねじこみます。

## レバーコックの取り扱い

Aの位置にすると噴霧し、レバーを放すとCの位置に戻り、噴霧は停止します。(断続噴霧)  
Bの位置で連続して噴霧します。(連続噴霧)  
Cの位置が停止です。  
噴霧状態が悪くなった時はストレーナを清掃してください。

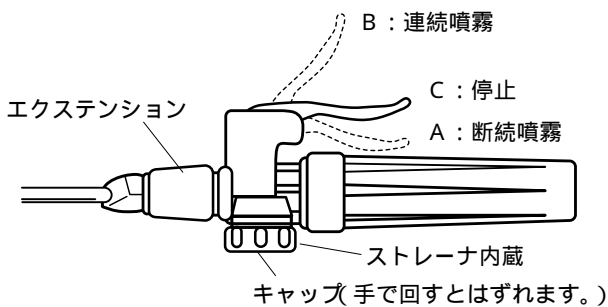


### ⚠ 注意

噴霧作業中以外はレバーコックを停止の状態にしてください。

## 肩掛けバンドの調整

本機を肩に掛け、ハンドル操作しやすい位置に調節環で調整します。

調節環

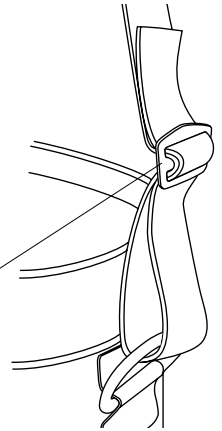

### ⚠ 注意

肩掛けバンドは素材の性質上、水分や摩擦などにより色落ち、色移りする場合があります。濡れた場合は、乾いたタオルなどで水分を拭き取り、風通しのよいところでよく乾かしてからご使用ください。

## 始業前点検

その日の作業を始める前に行う点検が始業前点検です。始業前点検を毎回行うことによって、事故あるいは故障などを未然に防止することができます。

非常に大切な点検ですので、必ず実施してください。

肩掛けバンド及び肩掛けバンド吊り金具に劣化、損傷がないか点検してください。肩掛けバンド及び肩掛けバンド吊り金具に劣化、損傷が発生している場合には、機械の使用を中止してください。

各部ネジにゆるみがないか点検します。薬剤タンク取付部にゆるみがないか点検します。

### ⚠ 注意

ネジがゆるんでいると事故につながります。

警告ラベルが本体からはがれた場合は購入して貼付してください。

肩掛けバンド及び肩掛けバンド吊り金具に劣化、損傷が発生した状態で機械を使用すると、機械が落下し、けがを負う恐れがあります。

# 保証規定

お買い上げいただきました弊社製品について下記の保証をいたします。

## 1. 保証期間

お買い上げいただいた日から1か年とします。

## 2. 保証の内容

保証期間内に本機を構成する部品に、材料または構造上の欠陥が生じ、弊社がそれを認めた場合に限り、お買い上げの販売店、弊社営業所で当該の取替えまたは修理を無料でいたします。

なお、取り外した故障部品は弊社の所有となります。

## 3. 保証できない事項

保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

- (1) 本書の提示がない場合。
- (2) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3) 取扱説明書や安全作業説明書、本機に貼付されているラベルで示す取り扱い方法によらない使用、過失、点検不備、保管不備による故障。
- (4) 弊社が認めない改造変更が原因となって故障した場合。
- (5) 弊社が示す仕様の限度を超えて使用した故障。
- (6) 純正部品以外の部品を使用したことによる故障。
- (7) 消耗部品類。
- (8) 弊社または弊社が認めた販売店およびサービス工場以外で修理した場合の故障。
- (9) 天災、地震、火災、風水害、落雷その他不可抗力事故による故障や損傷。

## 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- ・保証書を紛失された場合、再発行いたしません。
- ・この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

## 噴霧点検

薬剤タンクに清水を1～2ℓ入れ、レバーコックを手で保持しノズル先を人のいない方に向け、ハンドルを上下に動かして加圧し、接続部から水漏れがないか、ノズルの詰まりがないか点検します。水漏れがある時は、各パッキンが切れていないか、ゴミが噛んでいないかを見直して締め付けます。ノズルの詰まりはノズルキャップをはずして詰まりを除去します。

## 薬剤の調合



**警告**

散布計画を立て、薬剤は余らないように作ってください。

薬剤は、薬剤の取扱説明書をよく読んで安全に使用してください。

薬剤は、あらかじめ少量の水で溶いてから薬剤タンクに入れます。

薬剤タンクに入れる時は、外にこぼさないよう、ゆっくりと投入してください。

薬剤タンクに目一杯入れますと、傾いた時にこぼれることがありますのでご注意ください。水入口キャップ裏に装備されている計量カップで、1000倍、1500倍、2000倍と希釈できます。農薬の取扱説明書の基準に合わせて希釈してください。(薬剤1mℓに、水


1000mℓ(1ℓ)で、1000倍希釈となります。)

\* 希釈倍率はタンク容量(9ℓ)に対しての数値です。

× 1000倍

× 1500倍

× 2000倍

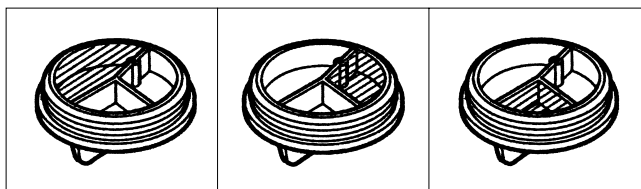

## 噴霧作業

突然の噴霧を防止するため、レバーコックを停止の状態にします。調合した薬剤を薬剤タンクに入れてからハンドルを5～7回上下操作すると加圧され、レバーコックを開くと均一な噴霧を始めます。さらに、ハンドルの上下操作を毎分10～18回の速さで均等に続けると、常用圧力の0.3MPa(3kg/cm<sup>2</sup>)に加圧されて噴霧できます。機械には異常な圧力上昇による事故を防ぐ為に安全弁を設けています。操作説明以上にハンドル操作を行っても安全弁が作動し、設定圧力以上には加圧されない構造となっておりますが、操作説明以上のハンドル操作及びポンプピストンのストローク下限以上に操作を行うことにより肩掛けバンド、肩掛けバンド吊り金具、ポンプ等が破損する可能性があります。

## 重要

レバーコックを停止の位置にして、ハンドル操作を7回以上しないでください。圧力が必要以上に上がり、ポンプから液漏れします。

### 噴霧作業後

#### 警告

作業後はすぐによく体を洗い、うがいをしてください。  
作業に使った保護具も十分に洗浄し、着衣も洗濯してください。  
農薬の空容器は、薬剤の取扱説明書をよく読んで、安全に処分してください。

薬剤タンク内を清水で充分洗います。再度清水を入れレバーコックを開き、ハンドル操作をしてノズルから清水がなくなるまで洗い流します。

薬害防止や凍結防止の為、薬剤タンク、ポンプ内の残液を排出します。ホースをはずし、ハンドル操作をすると排出することができます。この時、残液が吐出口から噴き出しますので、被ばくしないようにしてください。

### 保管(長期保管)

本機洗浄後は、水気を拭き取り屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。(ホースをはずして保管してください。)

#### 注意

肩掛けバンドや樹脂部は紫外線による劣化が生ずることがあります。保管に充分注意してください。もしも劣化した場合にはバンドの切れや樹脂部の破損につながりますので、劣化が見られる部品は交換してください。

### 保守点検

毎作業終了後、グランドナット内側のLパッキンにエンジンオイル又はギヤオイルを塗布してください。

ピストン棒とグランドナットから液漏れして来ましたら、グランドナットを少し締めれば漏れは止まります。Lパッキンが劣化、摩耗して漏れる場合はLパッキンを交換してください。

# 保証書

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お買い上げいただきました製品につきまして、本保証書に記載の通り保証をいたします。

お客様へのお願い

- 1.所定事項が記入されていない場合、保証書は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
- 2.保証内容は保証規定に記載してありますのでご熟読ください。
- 3.本書は再発行いたしませんので大切に保管ください。

型式名	
製造番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 1年間
お客様	ご住所
	お名前 様 印
	TEL ( )

ご販売店	住所・店名・TEL 印
指導者	印

年月日	修理内容	担当者



## サービスについて

### アフターサービスについて

始業前点検時や使用中に不具合が発見された場合は、すぐに適切な整備をしてください。

お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただく内容

型式名

製造番号

故障内容

なにが・どうしたら・どんな状態で・どうなったかを詳しくお話しください。

本製品を安全にご使用頂くには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度は、お買い上げの販売店に、点検整備をお願いしてください。この時の整備は有料となります。

### 補修部品の供給年限について

本製品の補修用部品の供給年限は、本製品の製造を打ちきり後9年です。但し、供給年度内であっても、特殊部品については納期等をご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

機体廃棄時のお願い

本機を廃棄する場合は、最寄りの取扱店又は  
当社の営業所にお問い合わせください。

製品につきましては万全を期しておりますが、万一お客様に不都合  
が生じた場合には、下記のフリーダイヤルへ内容を充分ご確認の上  
ご連絡ください。

お客様相談窓口 丸山サポートセンター

0120-898-114

ご利用時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



株式会社 **丸山製作所**

本社 / 東京都千代田区内神田3-4-15 TEL.03(3252)2281(営・代表) 〒101-0047

丸山サポートセンター フリーダイヤル 0120-898-114