


バッテリー噴霧機を ご使用のお客様へ

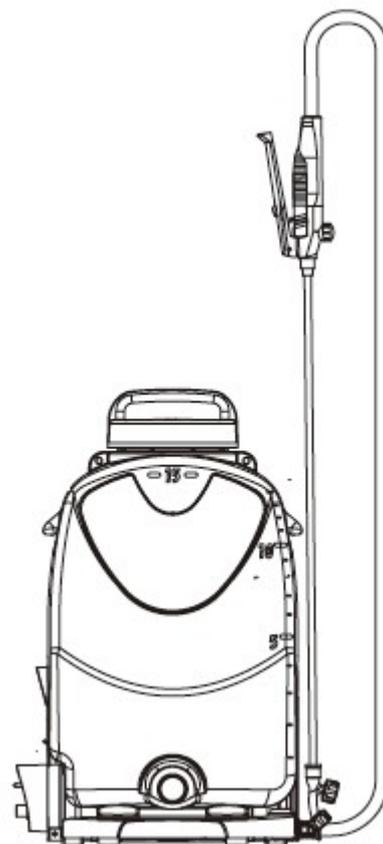

日頃より、弊社バッテリー噴霧機をご使用いただきありがとうございます。
バッテリー噴霧機を安全にご使用して頂くため、以下の点にご注意ください。

保守管理上の注意

バッテリー噴霧機は、電気部品を使用しておりますので、水分、塵、埃の多い場所に保管すると故障・発熱・発火の原因になります。

- ・乾燥した清潔な場所に保管してください。
- ・薬剤補給時は水入れ口からこぼさないようにしてください。
- ・不具合箇所を発見した場合は、直ちに作業を中止して整備・修理をしてください。
- ・ご使用にならない時は電源を OFF にしてください。

バッテリー・充電器

- ・当社指定のバッテリー以外を使わないでください。
- ・充電には必ず専用の充電器をご使用ください。
- ・落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。

定期点検

バッテリー噴霧機を安全にご使用いただくためには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度はお買い上げの販売店に、点検整備をお願いしてください。