


# 取扱説明書

## マルチカッター パワーユニット

### BMC263S

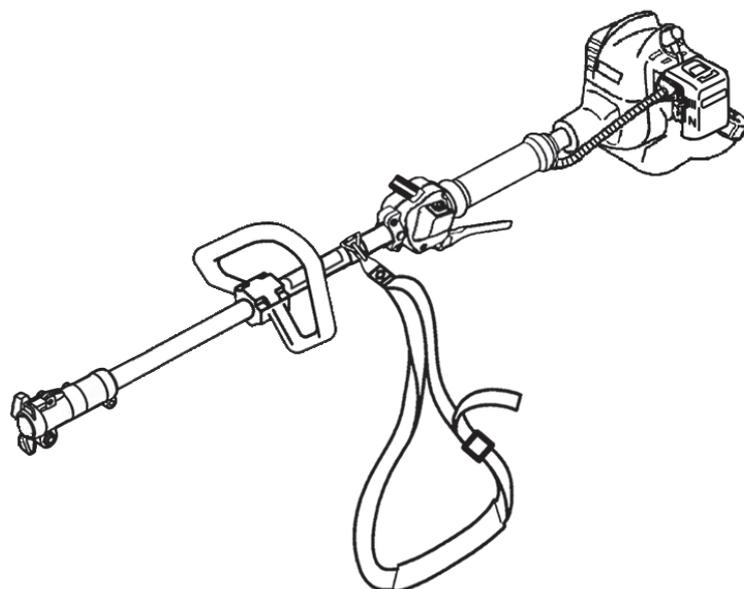

**注意** ガソリンのみで使用しないでください。

使用燃料の用意の仕方は、P13を参照してください。

### 目次

1. ▲安全に作業するために … 1	6. 作業の準備 …………… 12
2. 各部のなまえと付属品 …… 6	7. エンジンの始動停止 …………… 16
3. ▲警告ラベルの取扱い …… 7	8. 点検・整備 …………… 19
4. 主要諸元 …………… 8	9. 長期保管 …………… 22
5. 組立 …………… 9	10. 故障と対策 …………… 23

▲ご使用になる前に必ずお読みください。

まずはじめに ▲ 安全に作業するために をお読みください。

# はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
この取扱説明書は、安全で快適な作業を行っていただくために、製品の正しい取扱方法、簡単な点検および手入れについて説明してあります。

ご使用前によくお読みいただいて充分理解され、本製品がいつまでもすぐれた性能を発揮出来るようにこの本書をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保存し、わからないことがあったときには取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などによりお買い上げの製品と本書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りの販売店にお問い合わせください。

## ■使用目的

本製品は **BMCA - ST 刈払機アタッチメント：雑草刈用**  
**BMCA - HTS ヘッジトリマアタッチメント：生垣刈用**  
**BMCA - PS プルーナアタッチメント：枝打用**  
**BMCA - T カルチベータアタッチメント：耕作用**

を目的とした製品です。この目的範囲外の使用が原因での事故、および分解を行い、それに伴って生じた事故に関して一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■注意表示について

この取扱説明書では、とくに重要と考えられる取扱上の注意事項について次のように表示しています。

-  **危険** …もし警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるもの。
-  **警告** …その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるもの。
-  **注意** …その警告に従わなかった場合、けがを負う可能性があるもの。
- 注意** …その警告に従わなかった場合、機械の損傷の可能性のあるもの。

## ■マルチカッターを他人に貸すとき、運転させるとき

事前に運転の仕方を教え、機械に貼ってある  (安全注意マーク) 印の付いている警告ラベルを1枚ずつ説明してください。

マルチカッターと一緒にこの取扱説明書を渡し、よく読んで理解し取扱方法を会得してから作業するように指導してください。とくに禁止事項については念を入れて説明してください。ご家族に運転させるときも同じように説明してください。

## ■国際単位について

●本取扱説明書には、国際単位を表示しています。下記の換算数値をよく読んでご理解の上ご使用ください。

換 算 表

量	新計量法対応表示	換 算	従来の表示	備考
回 転 速 度	[min <sup>-1</sup> ] (毎分)	1[min <sup>-1</sup> ] = 1[rpm]	[rpm]	※

## ※注意事項

単位時間における回転数については、「回転数」ではなく、「回転速度」と表示します。

# 1 ▲ 安全に作業するために


マルチカッターは、取扱方法を誤ると重大な事故を招きます。  
ここに書かれた安全作業を必ず守ってください。

●安全に作業していただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記のとおりです。これ以外にも、本文の中で ▲ **危険**、▲ **警告**、▲ **注意**、**注意**、としてその都度取り上げています。

- 機体の改造は危険ですので行わないでください。故障や思わぬ事故の原因になります。
- 刈刃、ソーチェン、耕作刃が石などの硬いものに衝突したときは、ただちにエンジンを停止して刈刃、ソーチェン、耕作刃を点検し、損傷のある場合は交換してください。また繰り返し衝撃を受けると、刈刃の損傷だけでなく、ギヤケースを破損する危険があります。


## 【 BMCA - ST 刈払機アタッチメント 】

- 作業時間とともに、刃押え金具は摩耗します。石や砂などの多い場所での作業では摩耗も早まります。刈刃取付用ボルトまで摩耗すると、刈刃の交換が困難になります。作業前には必ず刈刃取付用ボルトと刃押え金具の摩耗を点検し、刈刃取付用ボルトがすり減り始めたら、刈刃取付用ボルトと刃押え金具を交換してください。

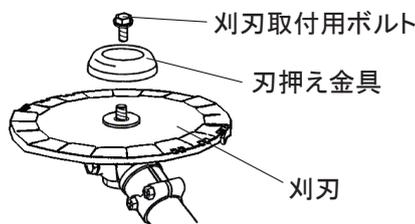

- エンジン回転が低いまま作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。チップソーなど金属製の刈刃使用時は、エンジン全開回転速度の7～8割程度、ナイロンローター使用時は、エンジン回転速度を全開にして作業を行ってください。

- ① ロックレバーを握りながらスロットルレバーを後グリップと一緒に握る
- ② コントロールレバーを高速側に動かす

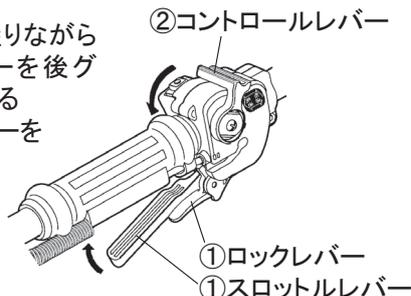

## 【 BMCA - PS プルーナアタッチメント 】


- 作業時間とともに、ソーチェンは摩耗します。摩耗しているソーチェンは破断のおそれがあります。新品と交換してください。
- エンジン回転が低いまま作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。スロットルレバーを全開にして作業を行ってください。

## 【 BMCA - T カルチベータアタッチメント 】

- 作業時間とともに、耕作刃は摩耗します。摩耗した耕作刃は交換してください。
- エンジン回転が低いまま作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。土の状態に合わせ、スロットルレバー全開の7～8割程度で作業を行ってください。

## 【 BMCA - HTS ヘッジトリマアタッチメント 】

- 作業時間とともに、テンションスクリュー、ロックナットは摩耗します。石や砂などの多い場所での作業では摩耗も早まります。テンションスクリュー、ロックナットが摩耗すると、刈刃の交換が困難になります。作業前には必ず刈刃取付用テンションスクリュー、ロックナットの摩耗を点検し、テンションスクリュー、ロックナットがすり減り始めたら、テンションスクリュー、ロックナットを交換してください。

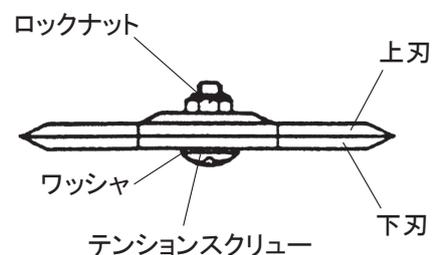

- エンジン回転が低いまま作業すると、クラッチの異常加熱により故障の原因となります。スロットルレバーを全開にして作業を行ってください。

## ⚠ 危険


- 混合燃料を給油するときや機械を点検整備するとき、近くで煙草を吸ったり、タキ火をしたりすると、火災などの事故を起こすことがあります。機械の近くでは、火は絶対に使わないでください。
- 混合燃料の補給は、必ずエンジンを停止して、冷えてから行ってください。またこぼしたときは、必ず拭き取ってください。
- 給油後、燃料タンクキャップから燃料もれのないことを確認してください。
- 作業中に混合燃料がもれている場合は、火災になるおそれがあり大変危険です。ただちにエンジンを停止して最寄りの販売店にて修理をしてください。
- 混合燃料は金属製の燃料缶に入れて保管、運搬してください。



## ⚠ 警告

- 右図のように、飛散物から目を保護するゴーグルタイプの保護メガネ、顔を保護するフェイスシールド、騒音から耳を保護する耳栓やイヤーマフ、落下物から頭を保護するヘルメット、振動から手を保護する保護手袋、飛散物や刈刃から足を保護する滑り止め付の安全靴とすね当てを必ず着用してください。
- 体内にてペースメーカーを使用している方は、マルチカッターを使用しないでください。ペースメーカーが誤作動をおこす可能性があります。
- 衣服は長袖・長ズボンで、袖・裾じまりの良い身体にぴったり合ったものを着用してください。だぶついた服や、フリル、飾りヒモなどの付いた服、ネクタイ、ネックレスなどは、機械やヤブにからまったり、回転部へ巻き込んだりする危険があるので着用禁止です。
- 長い髪の毛は、機械の回転部に巻き込まれないように、肩より上でまとめてください。
- 体調の悪いとき、また酒酔のときには、絶対作業しないでください。
- 本機を子どもに使わせしないでください。
- 複数の人で作業する場合、接近すると危険ですから、笛、サイレンなどを用意して離れた位置から合図出来るようにしてください。作業中に家人などが、作業者を呼ぶときも同じように笛などで離れた位置から合図することを決めておいてください。

正しい服装の一例

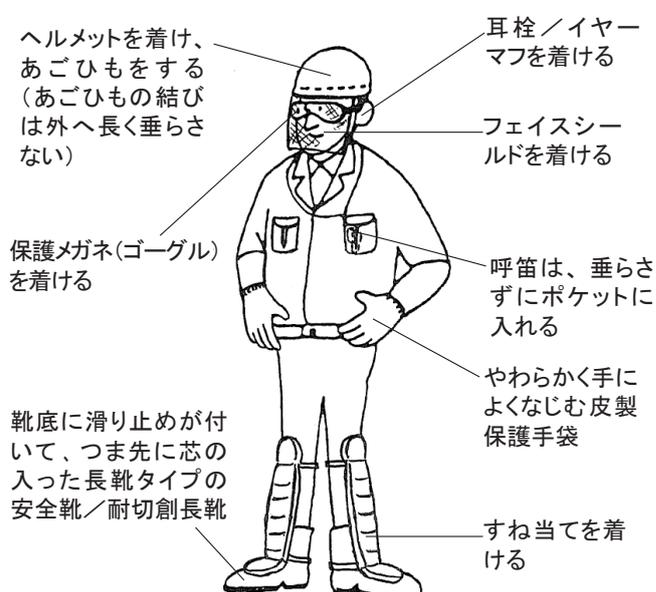

作業中、人が後方から接近することは非常に危険です。作業者がマルチカッターを持って後ろを振り向くと、後ろにいる人を死傷させます。

- 夜間および風雨のときは、見通しが悪く事故の原因になりますので作業は行わないでください。
- 作業する場所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを作業前に充分確かめてください。
- 肩掛バンドに亀裂や劣化がないか始業時点検してください。万一の場合に機械から容易に離脱出来るよう、サビツキ、バネの状態、材質の変化、破損の有無を点検してください。

# 警告

- **6** 作業の準備 (2) - <2> 緊急離脱装置の使い方を事前に練習してから作業してください。
- 各部のネジを点検し、ゆるみのあるところは増締めしてください。また、刈刃取付用ボルトは、付属工具のコンビボックススパナで確実に締め付け、飛散防護カバーを必ず取り付けてください。

## (BMCA - ST刈払機アタッチメント)

「BMCA - ST刈払機アタッチメント」の取扱説明書

- **5** 組立 (1) 飛散防護カバーの取付参照・(4) 刈刃の取付・取外し方参照

## (BMCA - Tカルチペータアタッチメント)

「BMCA - Tカルチペータアタッチメント」の取扱説明書

- **5** 組立 (2) 飛散防護カバーの取付参照

- 安全に使用するために、刈刃、ソーチェン、耕作刃の状態 (目立ての善し悪し、刈刃の割れ、過熱による変色、チップのトビ、カケなど損傷の有無) を必ず点検してください。

それら損傷のある刈刃類は危険ですので絶対に使用しないで交換してください。また、刈刃、ソーチェン、耕作刃の状態が悪いと疲労や機械の故障 (メインパイプ折れ) の原因になります。

- 刈刃、ソーチェン、耕作刃やその他の部品は当社純正部品を使用してください。間に合せのもの、粗悪なものは事故の原因になります。

粗悪な刈刃、ソーチェン、耕作刃を使用すると障害物に当たったときなどに、刃先が折損し作業者に向かって飛んできて、死傷や失明などの重大事故が起きる危険があります。





- 排気ガスは人体に有毒ですから、屋内では始動しないでください。
- 壊れたフェンスの近くでは作業しないでください。針金類は、回転する刈刃にからまるとムチのようになって、はねまわります。(BMCA - ST 刈払機アタッチメント/BMCA - T カルチペータアタッチメント)
- エンジンの回転を上げるときは、ゆっくりとトリガースロットルレバーを操作してください。急激に回転を上げると、機械が振り回され事故を起こすことがあります。
- 雨上がりなど足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。また、ハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。
- 次の場合、必ずエンジンを停止してください。
  1. 刈刃部からみ付いた、草やひもなどを取り除くとき。
  2. 混合燃料補給のとき。
  3. 各部の点検、整備、清掃のとき。

- 作業姿勢は、両足を適当な間隔に開き、右足を前に出して体重の移動が容易で安全な姿勢をとってください。足の運びは、右足からスリ足で前に進み、左足がこれに続くという進み方で作業を行ってください。

## (BMCA - ST 刈払機アタッチメント)

- 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
- 刈払いの操作 (左右への動かし方) は、手 (腕) の力だけで行わず、身体全体とくに腰でバランスをとって行ってください。(BMCA - ST 刈払機アタッチメント) また、エンジンなどの高温部には触れないように注意してください。
- 機械をむやみに振り回したり、刈刃を膝より高く上げての作業はしないでください。(BMCA - ST 刈払機アタッチメント)
- 身体の前に本機をもってくる作業姿勢は、絶対にやめてください。エンジンが身体に接近するために、火傷や排気ガス吸引のおそれがあります。

締付方向

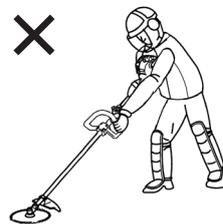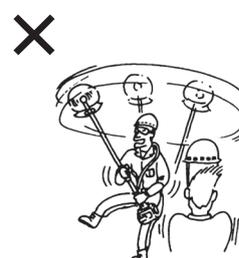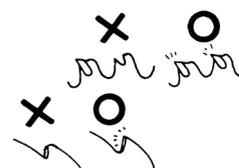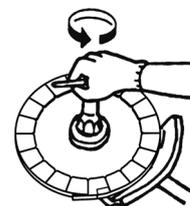

## 警告

### ■ 運転中の排気ガスは高温です。

刈払機の後方1 m 以内には、枯草、おがくず、衣類・布類、木造の建屋・壁などの可燃物、また人や動物に近づけないでください。いかなるものも、排気ガスをさえぎらないようにしてください。


火傷、焼損の他に変色などのおそれがあります。

また、マフラの排気口がふさがれると、排気ガスの高温でエンジン自体が損傷するおそれがあります。




### ■ 刈刃（金属刃）の動かし方は、右から左に操作してください。逆に左から右へ操作すると【キックバック】により危険な現象が起きます。この操作は、しないでください。（BMCA-ST 刈払機アタッチメント）

正しい操作

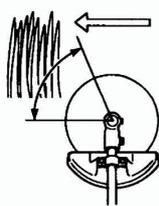

危険な操作

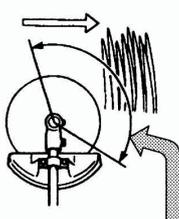


#### 【キックバック】

この範囲で刈刃が硬いものに当たると、反動で刈刃が予期しない方向へ、はねかえられます。

### ■ ガイドバーの先端だけでは鋸断しないでください。

【キックバック】が起き、ケガをする危険があります。

（BMCA-PS プルーナアタッチメント）

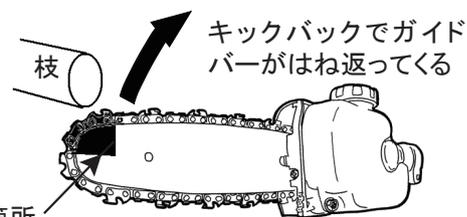

## 注意

### ■ 本機の使用用途は

BMCA-ST 刈払機アタッチメント：雑草刈用

BMCA-HTS ヘッジトリマアタッチメント：生垣刈用

BMCA-PS プルーナアタッチメント：枝打用

BMCA-T カルチベータアタッチメント：耕作用です。

使用用途以外に使用しないでください

### ■ 身体を冷やさないような服装で作業してください。

### ■ 安全作業にとって効果的ですので、作業開始前に準備体操を行ってください。

### ■ 工具、燃料缶、薬品（虫さされ他）などを携行してください。

### ■ 1ヶ月以上経過した燃料は使用せず、新しい混合燃料を使用してください。

### ■ 機械に異常（異常音、異常振動、不具合）を感じたときは、ただちに作業を中止して機械を修理してください。

### ■ エンジンは運転中および停止直後は高温です。マフラ、シリンダにさわらないでください。また、エンジンが冷えるまで可燃物（混合燃料・枯草など）の近くに置かないでください。


### ■ 作業終了後は

（BMCA-ST 刈払機アタッチメント）：刈刃には刈刃カバー

（BMCA-PS プルーナアタッチメント）：ソーチェンにはチェンカバー

（BMCA-HTS ヘッジトリマアタッチメント）：刈刃には刃カバー

を付けてください。刈刃カバーがないと機械が転倒したときや刈刃に手や足を引っ掛けたとき、事故を起こすことがあります。

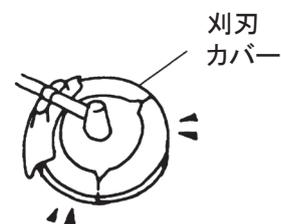

振動障害を防止するために、本製品をお使いになる前に必ずお読みください。

■ 1日の作業時間について

- ・疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因になります。作業計画にはゆとりをもたせてください。
- ・1日の作業時間は、本機、または取扱説明書に記されている『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』により、厚生労働省通達で次のように決められています。

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値が

- ① 10m/s<sup>2</sup>より小さい場合：1回の連続作業は30分以内、1日の作業時間は2時間以内。
- ② 10m/s<sup>2</sup>より大きい場合：1回の連続作業は30分以内、1日の作業時間は次式より算出した時間以内。

$$T = 200 \div (a \times a) \quad T: 1日の最大作業時間(時間)$$

$$a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s^2)$$

本製品の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値

名 称	BMC263S + BMCA-ST 刈払機アタッチメント	BMC263S + BMCA-PS ブルーアタッチメント	BMC263S + BMCA-T カルチバータアタッチメント	BMC263S + BMCA-HTS ヘッジトリマアタッチメント
周波数補正振動加速度 実効値の3軸合成値(m/s <sup>2</sup> )※1	3.6	3.9	3.4	3.4
質 量(kg)	4.6※2	5.3※3	6.6※4	6.4※5

※1：『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』は、ISO 22867：2011により測定しています。

※2：質量は燃料、肩掛バンド、刈刃、飛散防護カバー、カバー取付金具類を除いた質量です。

※3：質量は燃料、肩掛バンド、チェンカバーを除いた質量です。

※4：質量は燃料、肩掛バンドを除いた質量です。

※5：質量は燃料、肩掛バンド、刈カバーを除いた質量です。

■ 使用前の点検・整備について


製造時の振動レベルを劣化させないため、作業する前に必ず機体各部の点検・整備を行い、異常がないことを確かめてください。とくに、次のような異常がある場合は速やかに使用を中止し、最寄りの販売店に点検・整備をご依頼ください。

- ・振動が大きくなったなど、異常な振動を感じたとき
- ・防振ゴムの劣化、破損、固定部のゆるみ
- ・ループハンドルの変形、破損
- ・ループハンドルと後グリップの劣化、破損
- ・ギヤケースのヒビ、損傷


また下記に関しても振動レベルの劣化に影響するため、使用前に点検・整備（6 作業の準備（7）始業点検 参照）を行ってください。


- ・ループハンドル取付用ネジのゆるみ
- ・刈刃取付用ボルト、ソーチェン、耕作刃のゆるみ
- ・刈刃、ソーチェン、耕作刃の割れ、曲がり、ヒビ、摩耗、損傷
- ・刈刃、ソーチェン、耕作刃の取付状態、偏芯（ブレ）の確認


## 2 各部のなまえと付属品

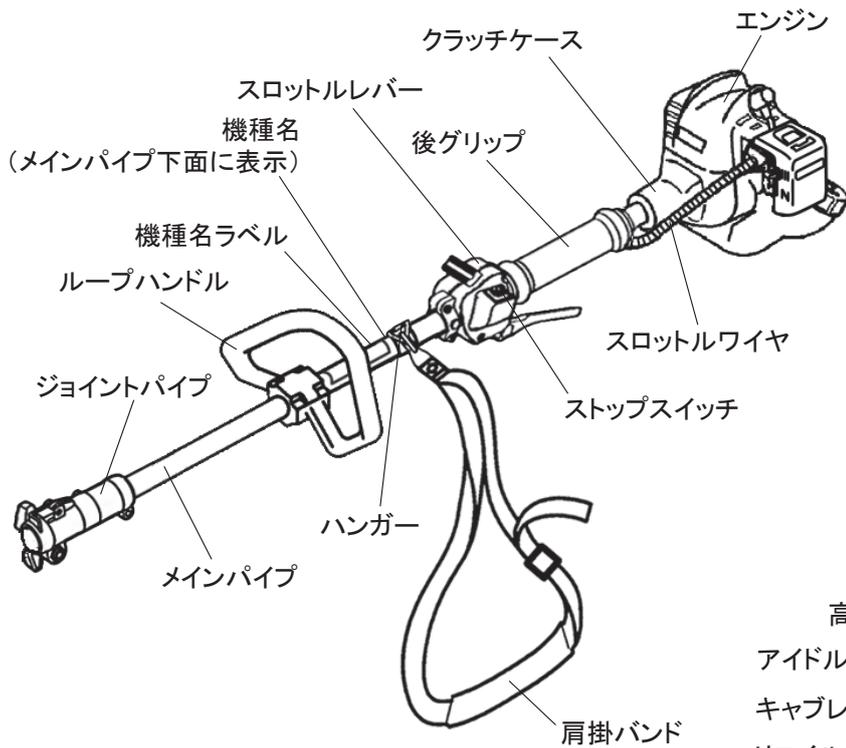

### <エンジン>

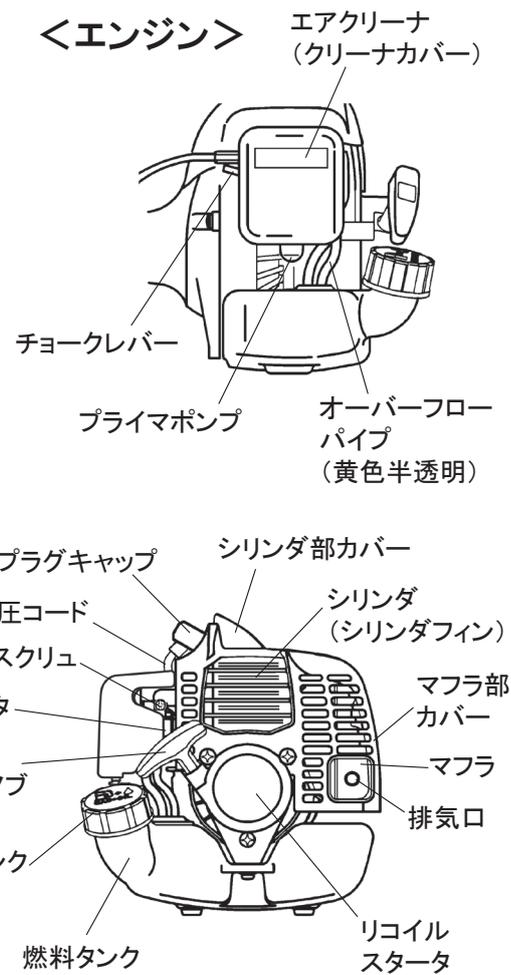

付 属 品					
	取扱説明書／1冊 (239074)	保証書／1葉	保護メガネ／1個 (221460)	コンビボックス スパナ／1個 (210418)	両口スパナ 8×10／1個 (022865)
				( ) 内は部品番号です	
	6角棒スパナ 3mm／1個 (219431)	6角棒スパナ 4mm／1個 (219432)	6角棒スパナ 5mm／1個 (219433)		

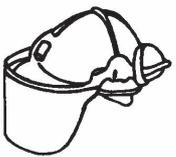オ プ シ ヨ ン ( 別 売 )				5年保存タイプ 1L(464087) 2L(464088) 4L(464089) 1年保存タイプ 1L(425371) 2L(425372) 4L(425373)		サイズ cm 24.0(409571) 25.0(409572) 25.5(409573) 26.0(409574) 26.5(409575) 27.5(409576)
	グリス (211337)	フォレストヘルメット (587526)	純正混合燃料		ファンクショナルブーツライト	
	( ) 内は部品番号です					

### 3 ⚠️ 警告ラベルの取扱い

#### ⚠️ 注意

- ・警告ラベル表面の汚れや泥をとり、いつも表示内容がはっきりと見えるようにしてください。
- ・警告ラベルが損傷したときは必ず新しいラベルと交換し、同じ場所に貼ってください。
- ・警告ラベルが貼ってある部品を交換したときは、その部品にも必ず新しい警告ラベルを同じ場所に貼ってください。

※本製品には、下の図に示す位置に次の警告ラベルが貼ってあります。

下記にその内容を記載してありますので、よく読んでその意味を充分理解した上で、表示内容を守って作業してください。また機種名、製造番号は、アフターサービスを受けるときに必要です。ご確認の上、裏表紙にメモしてください。

#### ① 部品番号 (269705)



・火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやマフラなどの高温部にさわらないこと。



・排気ガスは人体に有害です。室内の作業は換気すること。




・混合燃料は引火性が高いので補給の際は必ずエンジンを停止すること。また、こぼれた燃料は必ず拭き取ること。

#### ② 部品番号 (274191)



・火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやマフラなどの高温部にさわらないこと。

※ 機種名表示位置は  
2各部のなまえと付属品参照。

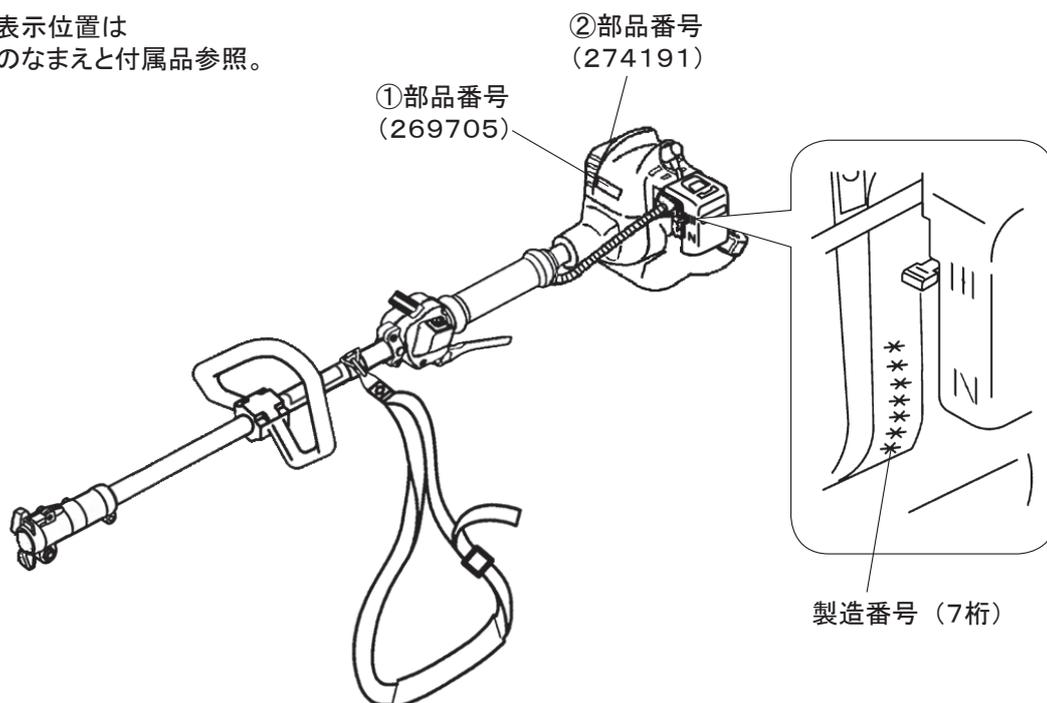

## 4 主要諸元

名称	BMC263S + BMCA-ST 刈払機アタッチメント	BMC263S + BMCA-PS ブルーアタッチメント	BMC263S + BMCA-T カルチペータアタッチメント	BMC263S + BMCA-HTS ハッジトリマアタッチメント	
使用用途	雑草刈	枝打	耕作	生垣刈	
ハンドル	ループハンドル				
寸法	全長(mm)	1795	1970	1825	2270
	全幅(mm)	235	235	235	235
	全高(mm)	240	235	285	235
質量(kg)	4.6 <sup>※1</sup>	5.3 <sup>※2</sup>	6.6 <sup>※3</sup>	6.4 <sup>※4</sup>	
減速比	1 : 1.46	1 : 1.06	1 : 49	1 : 4	
刈刃回転方向	左 (作業者から見て)	—	左 (進行方向左側から見て)	—	
標準刈刃	チップソー (230 mm)	—			
刈刃形状	—			両刃	
有効刈幅(mm)	—			405	
エンジン	名称	EE261			
	形式	空冷2サイクル正立ピストンバルブ式			
	総排気量(cm <sup>3</sup> )	26			
	使用燃料	潤滑油混合燃料			
	使用潤滑油	市販2サイクル専用オイル			
	混合比	50(ガソリン) : 1(市販2サイクル専用オイル / FD, FC 級) 25(ガソリン) : 1(市販2サイクル専用オイル / FB 級)			
	燃料タンク容量(L)	0.55			
	気化器	ロータリーバルブ式ダイヤフラム			
	点火方式	無接点マグネト点火			
	点火プラグ	CHAMPION CJ6Y			
	始動方式	リコイル式(Rスタート)			
停止方式	一次線短絡式(押しボタン式)				

・改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

※1 質量は燃料、肩掛バンド、刈刃、飛散防護カバー、カバー取付金具類を除いた質量です。

※2 質量は燃料、肩掛バンド、チェンカバーを除いた質量です。

※3 質量は燃料、肩掛バンドを除いた質量です。


※4 質量は燃料、肩掛バンド、刃カバーを除いた質量です。

# 5 組立

## (1) ハンドルの組立

### 〈1〉 組立

- ① 下図を参照し、作業しやすい位置に取り付けてください。ループハンドルとグリップの間隔は肩幅を目安にするとよいでしょう。
- ② メインパイプをループハンドルとブラケットではさんでください。
- ③ ナベ小ネジと6角ナットで均等に締め付け、ガタ、ゆるみのないように確実に固定してください。

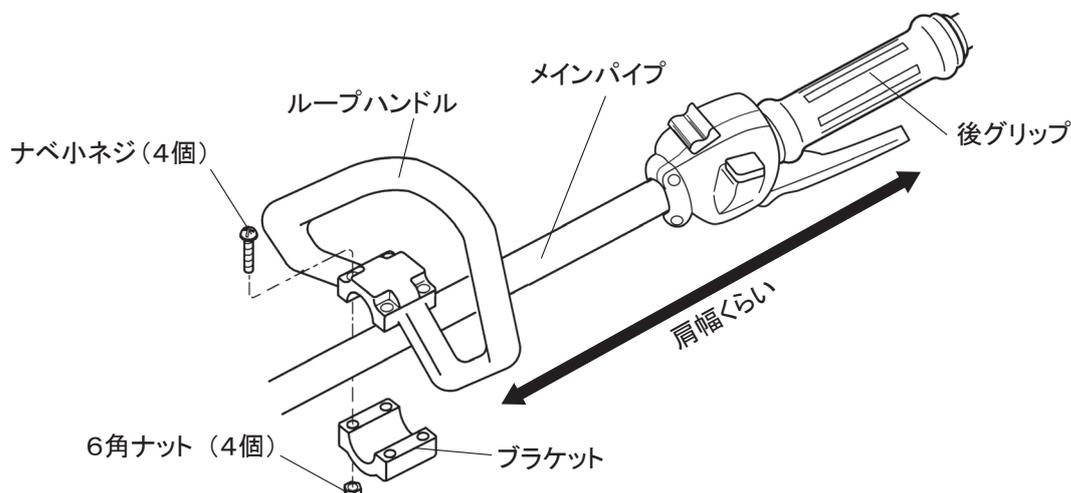

### 〈2〉 組立状態の確認

- ① コントロールレバーとスロットルレバーを操作し、スロットルワイヤの外れ・動作を確認してください。


【各レバーの役割】

コントロールレバー	エンジン回転速度の調整ができます。
スロットルレバー	アタッチメントの作動、停止を操作します。
ロックレバー	使用しないときに不意にスロットルレバーが操作されないように、ロックしています。操作時にこのロックレバーを握りながらスロットルレバーを一緒に握ります。

#### 【トリガー側のスロットルワイヤが外れている場合】

以下の手順に従い、スロットルワイヤを取り付けてください。



1. コントロールレバーを低速側いっぱいに戻してください。
2. ワイヤエンド（タイコ）をトリガースロットルレバーの凹部にはめ込み、インナワイヤを溝に通してください。
3. トリガースロットルレバー下部の穴にスロットルワイヤ（アウト）を奥まで差し込んでください。

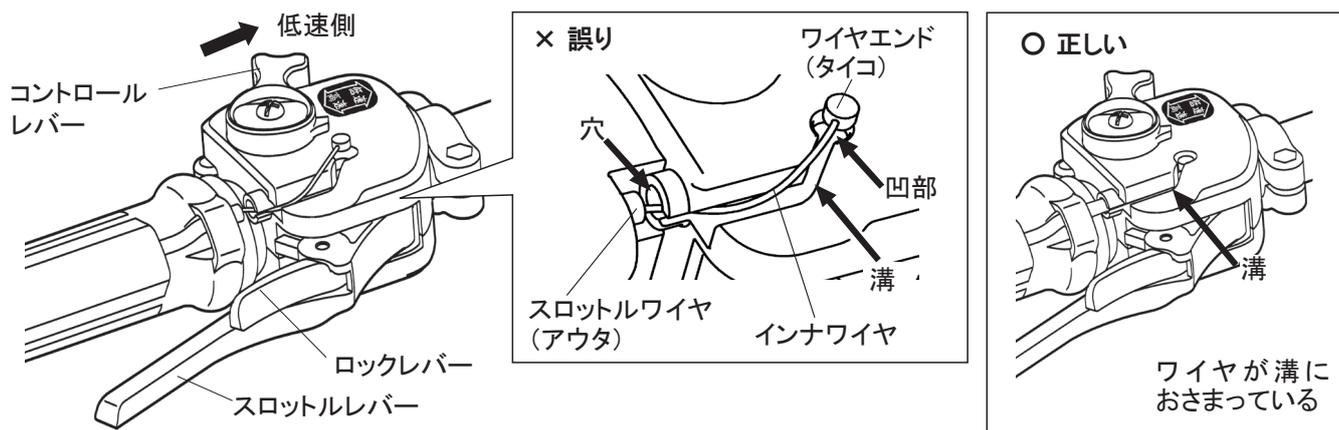


【エンジン側のスロットルワイヤが外れている場合】

ワイヤアジャスタ（スクリュ）にスロットルワイヤ（アウタ）を通し、ワイヤエンドをスリ割の穴に入れて、取り付けてください。

＊クリーナカバーを外してから作業を行ってください。（8 点検・整備（2）エアクリーナの項目参照）

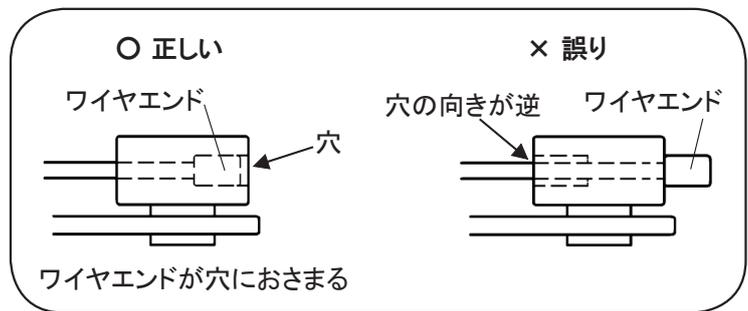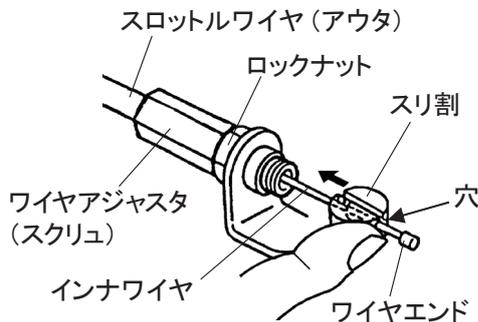

- ② スロットルワイヤの取付が終わったら必ずコントロールレバーとスロットルレバーを操作し、動作の確認を行ってください。スロットルレバーから手を離れた際、キャブレタの扇状部品がアイドルスクリュに接していることを確認してください。扇状部品とアイドルスクリュの間にすき間がある場合、スロットルワイヤ（アウタ）がトリガースロットルレバーの穴の奥まで入っていない可能性があります。再度ワイヤの取付を確認してください。

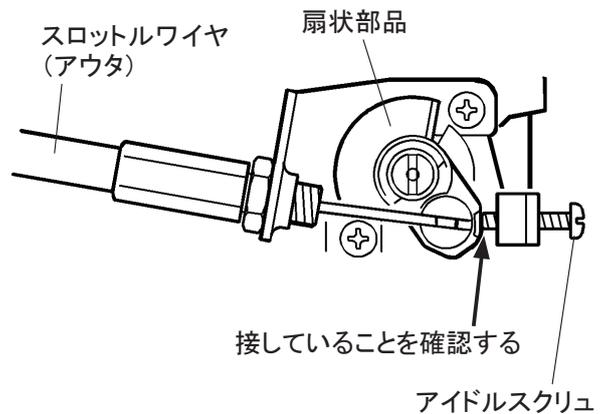

**注意**

扇状部品がアイドルスクリュに接しない状態でエンジンを始動すると、始動と同時にアタッチメントが作動する危険があります。

（2）パワーユニットとアタッチメントの組付・分割




**注意**

アタッチメントの組付・分割時は必ずエンジンを停止してください。思いがけずアタッチメントが作動してケガをするおそれがあります。

〈1〉組付

- ① アタッチメントのメインパイプ端のキャップを取り外してください。作業終了後、再度分割した場合は必要になるので、なくさないように保管してください。
- ② ジョイントパイプにアタッチメントのメインパイプを差し込めるよう、締付ノブをゆるめてください。
- ③ 図のようにメインパイプの抜止め穴を上に向けて、ジョイントパイプに差し込んでください。メインパイプの矢印がジョイントパイプ端面と合うまで差し込んでください。その際、抜止めレバーは自動で一旦下がり、カチッという音とともに元の位置に戻ります。

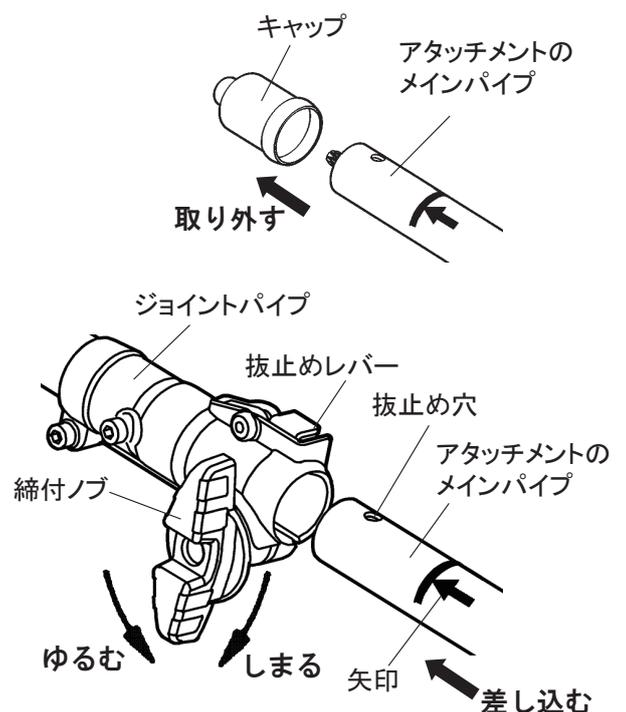


- ④ 抜止めレバーが下がったままの場合は、レバーの突起がメインパイプの抜止め穴から外れた状態です。メインパイプを左右に回転させることでレバーの突起を穴にはめることができます。

**注意** 抜止めレバーが下がったまま使用しないでください。アタッチメントが外れてケガをするおそれがあります。

- ⑤ 締付ノブを締め付け、アタッチメントをしっかりと固定してください。


**注意** パワーユニットとアタッチメントの組付け後、必ず締付ノブをしっかりと締め付けてください。締め付けないとアタッチメントが外れてケガをするおそれがあります。

部分断面図（実際には中は見えません）

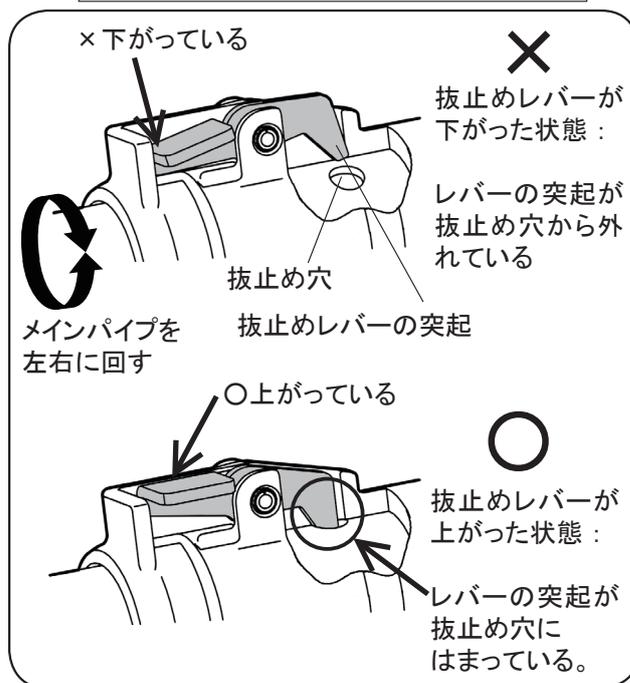

〈2〉 分割


- ① 締付ノブをゆるめてください。
  - ② 図のように抜止めレバーを押し下げながらアタッチメントのメインパイプを引き抜いてください。
  - ③ 締付ノブ、ナットの脱落防止のため、締付ノブを軽く締め付けてください。ナットはノブの反対側にあります。
- 8** 点検・整備 (9) ショイントパイプの項参照
- ④ キャップをアタッチメントのメインパイプ端に取り付けてください。

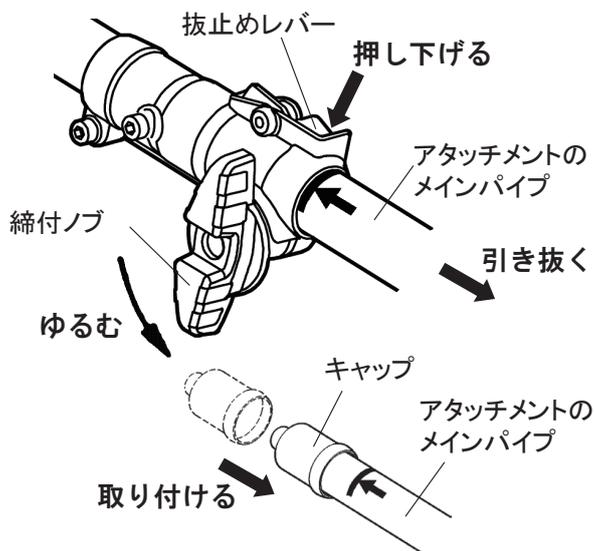

〈3〉 組立完了

これでマルチカッターの組立は完了です。図のように正しく組み立てられているか、もう一度確認してください。

マルチカッターの組立後、締付ノブ・ナットなど、しっかりと締め付けられているか確認してください。

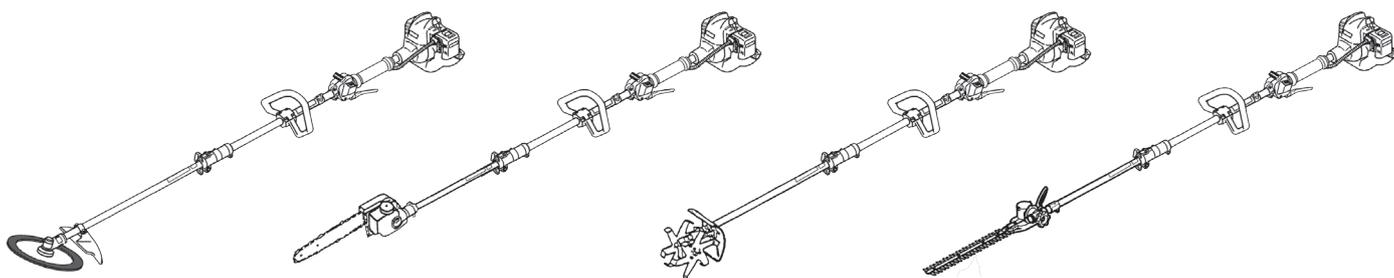

【BMC263S + BMCA-ST  
刈払機アタッチメント】

【BMC263S + BMCA-PS  
プルーナアタッチメント】

【BMC263S + BMCA-T  
カルチベータアタッチメント】

【BMC263S + BMCA-HTS  
ヘッジトリマアタッチメント】

## 6 作業の準備

### (1) 保護具の装着



**警告**

服装は長袖・長ズボンなどを着用し、身体の露出する衣服は避けてください。シャツの裾などは必ずズボンの中に入れて、作業中に引っ掛けることのないようにしてください。また、図の「正しい服装の一例」のように必ず保護具を着けてください。(P2正しい服装の一例を参照)

### (2) 肩掛バンドの使い方

#### 〈1〉肩掛バンドの装着・使い方

- ① 肩掛バンドは消耗品です。切れ、ほつれ、損傷などが無いことを確認し、図.1のように装着してください。
- ② 図.2のように、肩掛バンドの引掛金具を本機のハンガーに引っ掛けてください。
- ③ マルチカッターを身体の右側に吊り下げ、刈刃が地面と平行になるようにバンドの長さを調整してください。

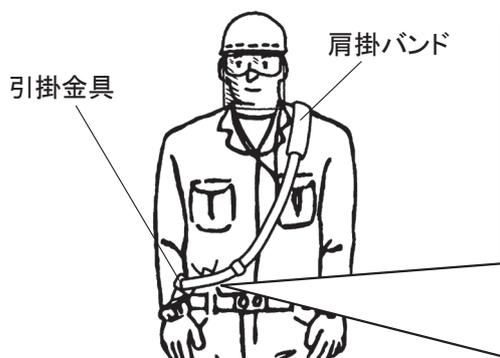


図.1

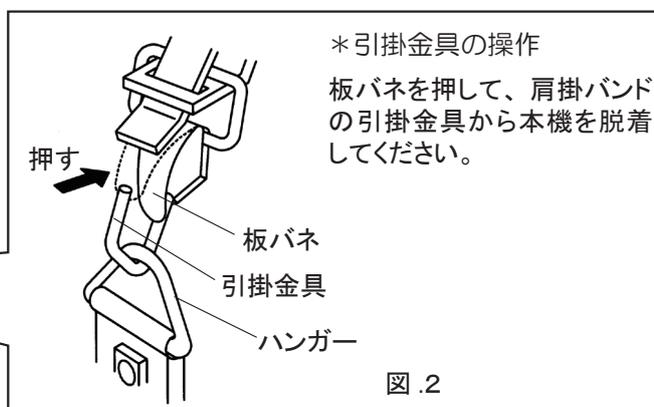


図.2

#### 〈2〉緊急離脱装置の使い方

肩掛バンドの緊急離脱装置は図.3のように赤色帯を上へ引くと、本機が肩掛バンドから離れます。作業の前にエンジンを停止した状態で安全な場所で操作の練習をしてください。

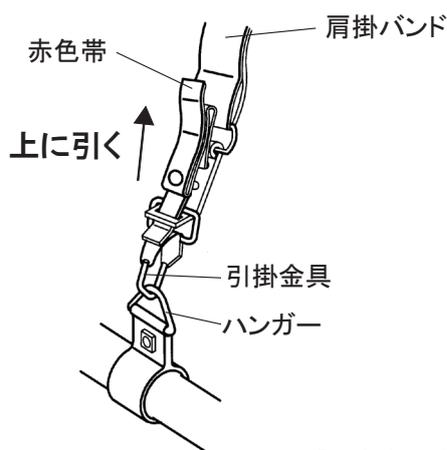


図.3

【緊急離脱装置】

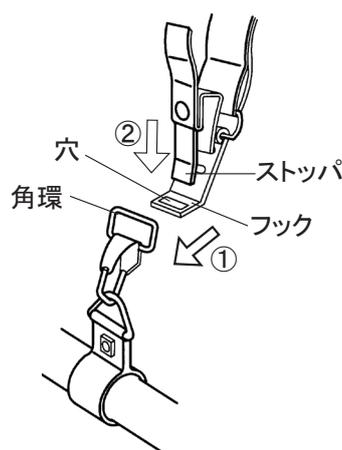


図.4

#### \*緊急離脱装置の組み立て方

- ① 図.4のように角環にフックを通してください。
- ② ストッパをフックの穴に挿入してください。



**注意**

緊急離脱装置は、緊急時以外使用しないこと。

### (3) 運搬の仕方

マルチカッターを作業場所まで運ぶときは、次のようにしてください。

- ・刈刃、ソーチェンには刈刃カバーを付けてください。
- ・本機の燃料タンクは空にしてください。
- ・混合燃料は金属製の缶に入れてください。
- ・軽トラックなど、運搬用車両の荷台へ本機を固定して作業場所まで運搬してください。  
(自転車やバイクなど、2輪車での運搬は不安定で危険ですから決してしないでください。)

### (4) 作業現場の清掃

作業現場に落ちている小石、空缶、空ビン、鉄クズ、針金、ひも、粗大ゴミなど、作業の障害になるものを取り除いてください。これらが飛散して周囲の人、建物、自動車などに被害がおよばないことを確認してから作業してください。

### (5) 刈刃の選定

(BMCA-ST刈払機アタッチメント)

作業現場の雑草を見て刈刃を選定してください。選定条件は BMCA-ST 取扱説明書 **5** 組立 (2) 刈刃の選定の項参照。

**注意** 刈刃は当社純正部品を使用してください。メーカー指定の標準刈刃より大きい刈刃を使用すると、故障の原因になります。

### (6) 給油



**危険**

- ・混合燃料は引火性の高い燃料です。必ず火気厳禁を守ってください。
- ・混合燃料を補給するときは必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- ・混合燃料は金属製の燃料缶に入れて保管、運搬してください。樹脂製タンクに入れて保管、運搬すると静電気が発生し火災の危険があります。

**注意**

- ・ガソリンだけで運転すると、エンジンが焼き付き故障します。
- ・混合燃料を樹脂製タンク内に保管すると、樹脂の成分が燃料の中に溶け出して、エンジン故障の原因になります

#### 〈1〉混合燃料の用意

A または B の 2 通りがあります。

#### A. 市販の混合燃料の場合

市販の 2 サイクル用混合燃料 (25 : 1 もしくは 50 : 1 表示) を給油してください。

**メモ** : 市販の混合燃料は、あらかじめガソリンとオイルが混合されているので、そのまま給油できます。  
「**2**各部のなまえと付属品」にて純正混合燃料を紹介しております。



## B. お客様が混合燃料を作る場合

燃料は無鉛ガソリンに市販の2サイクル専用オイル<sup>\*1</sup>を下表の割合で混合し、給油してください。

ガソリン	2サイクル専用オイル	
	50 : 1 (FD, FC 級)	25 : 1 (FB 級)
1 L	20 mL	40 mL
5 L	100 mL	200 mL

※1: 2サイクル専用オイルは JASO 性能分類により FB、FC、FD の3種に分類され、容器に表示されております。(FA グレードは現在廃止されております。)


### 注意

- ・混合燃料は1回で使い切る量だけ作ってください。
- ・1ヶ月以上経過すると揮発したり、腐敗してエンジンが故障します。

- ① 混合器はいつもきれいにしてお使いください。
- ② 混合器に、混合するガソリンの半分を入れてください。
- ③ 規定量のオイルを入れ、残り半分のガソリンを入れてください。
- ④ 混合器のキャップを確実に締め、混合器をよく振ってガソリンとオイルを混合してください。

### 注意

混合燃料は、必ず混合器で作ること。

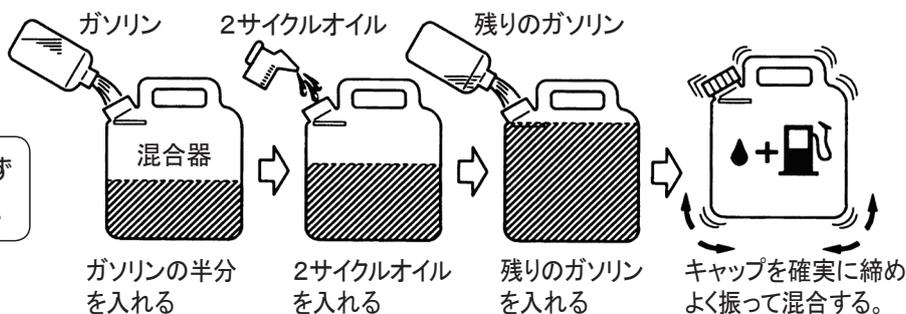


## 〈2〉混合燃料の給油

燃料タンクに混合燃料を少しずつ、ゆっくりと入れてください。混合燃料は燃料タンクいっぱいに入れないで、8分目（給油口先端より約2cm）を目安にしてください。

### 警告

- ・混合燃料はこぼさないように注意して入れてください。こぼした場合はきれいに拭き取ってください。
- ・キャップはしっかり締めて、給油口から混合燃料がもれないことを確認してください。燃料もれがある場合、キャップを締め直してください。なお燃料もれが止まらない場合は修理してください。
- ・補給時にエンジンや燃料タンクからの燃料もれがないか確認してください。もし燃料もれがある場合は、ただちに修理してください。

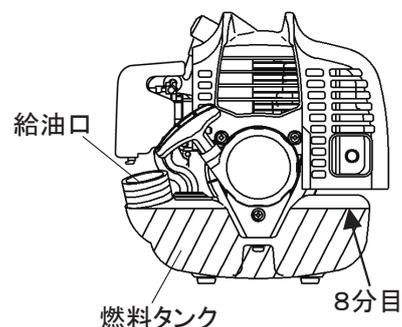

## (7) 始業点検

その日の作業を始める前に行う点検が始業点検です。始業点検は毎回行うことにより、故障を未然に防止することができます。非常に大切な点検ですので必ず実施してください。

点 検 項 目		処 置
ループ ハンドル	ループハンドル取付用ネジのゆるみ	増締め <b>5</b> 組立 (1) ハンドルの組立
	ループハンドルの変形、破損	交換 <b>5</b> 組立 (1) ハンドルの組立
肩掛バンド	ほつれ、切れ	交換 <b>6</b> 作業の準備 (2) 肩掛バンドの使い方
冷却風通路	詰まり	清掃 <b>8</b> 点検・整備 (5) 冷却風通路の清掃
エンジン	マフラ排気口の詰まり	最寄りの販売店に修理を依頼する
	燃料タンクおよび燃料ホースの破損	最寄りの販売店に交換を依頼する
	クリーナカバー、燃料タンク キャップの組付	正しく組付を行う <b>6</b> 作業の準備 (6) 給油 <b>8</b> 点検・整備 (2) エアクリーナ
その他各部	各部のゆるみ、組付の点検	増締め、正しく組付を行う


摩耗、破損した刈刃、ソーチェン、耕作刃の使用は、異常振動の発生やメインパイプ、ハンドルへの過度な負担の原因になります。ご使用前に点検をしていただき、必要な場合は表にある処置をしてください。

# 7 エンジンの始動停止

## (1) エンジンの始動

### 警告


- ・排気ガスは人体に有害です。換気の悪い場所で運転しないでください。
- ・始動は必ず、給油した場所から3m以上離れたところで行ってください。
- ・リコイルスタータノブを引くときは、刈刃、ソーチェン、耕作刃が地面や他のものに接触していないことを確認の上、十分に注意しながら行ってください。
- ・エンジンの始動時、トリガースロットルレバーがアイドル位置の状態においてもアタッチメントが作動する場合、**8** 点検・整備 (1) キャブレタの項目を参照してアタッチメントが作動しないように調節してください。アイドル調整してもアタッチメントが作動する場合は、最寄りの販売店に点検依頼してください。

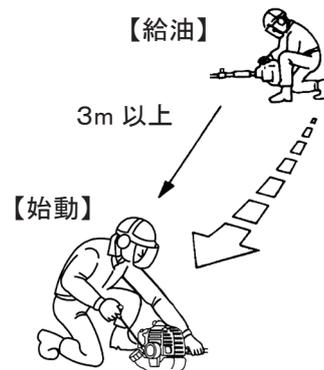

### 注意

- ・作業機から発する電波雑音により、無線装置が誤作動するおそれがあります。無線装置の近くでは、運転しないでください。
- ・始動操作する前にもう一度刈刃、ソーチェン、耕作刃、ギヤケースの取付にゆるみがないか確認してください。
- ・始動操作する前に刈刃やソーチェンのカバーを外してください。
- ・始動操作する前に周囲15m以内に人や動物がいないことを確認してください。

- ① プライマポンプを矢印側から押してください。オーバーフローパイプから燃料タンクに混合燃料が戻り、空気の泡が出なくなるまで何回も押してください。(燃料タンクに混合燃料を入れて最初に始動するときには、7~10回程度押す必要があります。)

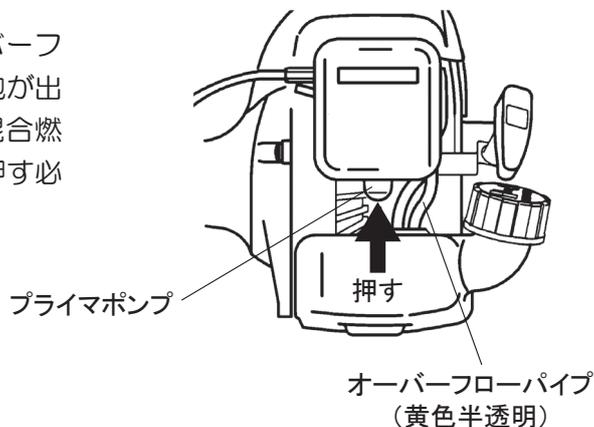

- ② エンジンが冷えているときは、チョークレバーをI(始動)にしてください。エンジンが暖まっているときは、チョークレバーをII(運転)にしてください。




- ③ リコイルスタータノブを数回勢いよく引いてください。爆発音がしエンジンがすぐに止まったときは、チョークレバーをH(運転)にし、さらにスタータノブを引いて始動してください。

**注意**

- ・爆発音を聞きのがして、チョークレバーをH(始動)のままリコイルスタータノブを何回も引き続けると、混合燃料がエンジンシリンダの中へ入り過ぎて、エンジンが始動できなくなります。
- ・始動ロープは最後まで引ききらないでください。
- ・リコイルスタータノブを引いた後、リコイルスタータノブから手を離さずに戻してください。リコイルスタータノブを離すと、エンジンが故障する原因になります。



- ④ エンジンが始動したら、トリガースロットルレバーを操作せずに（アイドル位置のまま）、1～2分間暖機運転をしてください。

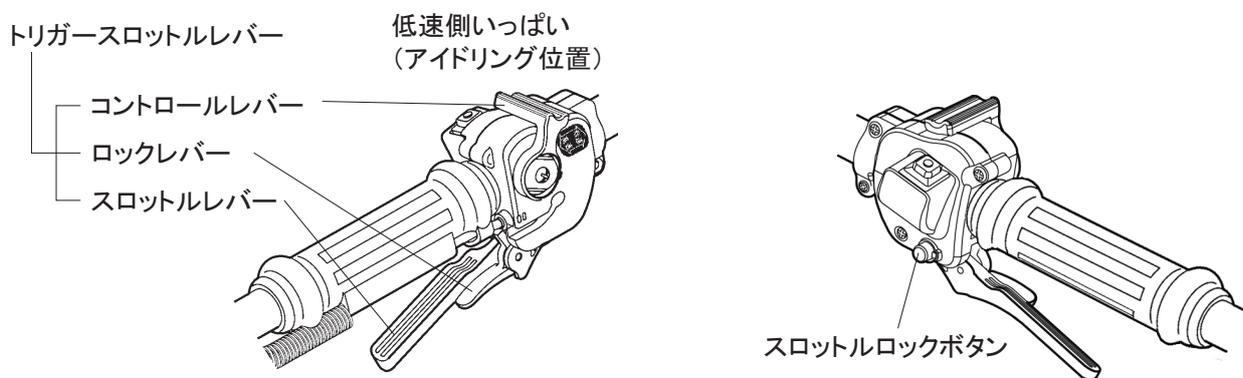

トリガースロットルレバー類を操作せずアイドル位置のまま

**メモ：**スロットルロックボタンは、エンジンがかかりにくいときに、スロットルレバーを中間位置に固定できますが、始動と同時にアタッチメントが作動し危険ですので、通常は使用しないでください。ロックを解除するときは、スロットルレバーをいっぱいに握ってください。


**警告**

傷害事故防止のため次の事項を守ってください。

- ・コントロールレバーを低速側いっばいに戻す、またはスロットルレバーを手から離すと、エンジン回転はアイドル状態になります。アイドル状態においてアタッチメントが止まらないとき、**8** 点検・整備 (1) キャブレタの項目を参照してアタッチメントが作動しないように調節してください。
- ・暖機運転中は機械から離れずに、人が近づかないようにしてください。


**注意**

- ・感電事故防止のため、運転中はプラグキャップや高圧コードにさわらないでください。

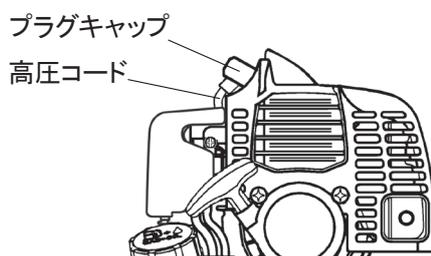

## (2) エンジンの停止

- ① コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離すと、エンジン回転はアイドル状態になります。アイドル状態のまま、1 分間位冷却運転をしてください。冷却運転しないでエンジンを停止するとアフターファイヤーを起こし、爆発音を発生することがあります。
- ② ストップスイッチを、エンジンが完全に停止するまで押してください。

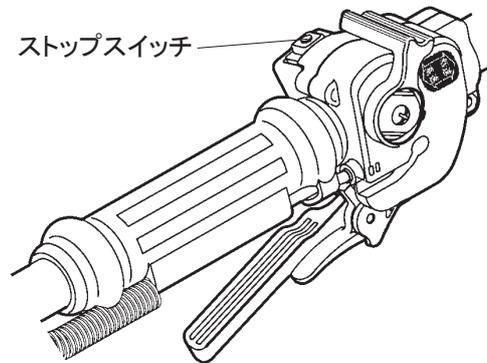


### 注意

・ここで実作業に入る前に、(2) エンジンの停止の項に従って、ストップスイッチを操作してエンジンが停止することを確認し、始動・停止の練習をしてください。



### 注意

火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやシリンダ部カバー、マフラ、マフラ部カバーなどの高温部にさわらないでください。

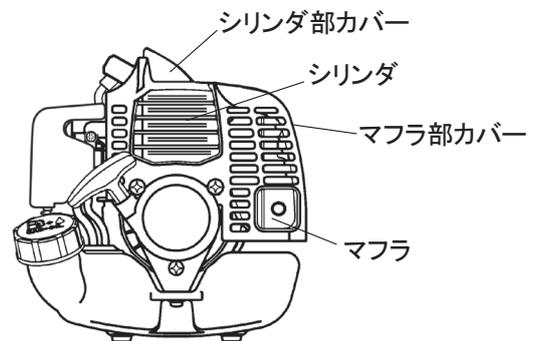

## \* 緊急停止方法



### 警告

- ・ストップスイッチやリード線などの故障で、スイッチを操作してもエンジンが停止しないときは、緊急手段としてチョークレバーを「|」(始動)の位置にしてください。エンジンは失速停止します。
- ・その後ただちに最寄りの販売店にストップスイッチなどの修理を依頼してください。
- ・修理が完了するまではマルチカッターを運転しないでください。

### 注意

高速回転で運転中に急に停止することは、エンジンに無理がかかり故障の原因になります。緊急時以外は、コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離し、エンジンをアイドル状態にしてからエンジンを停止してください。

## 8 点検・整備

### ⚠ 警告

- ・取扱説明書に記載されていない整備・調整は、最寄りの販売店に依頼してください。
- ・部品を交換する場合は、必ずメーカー指定の純正部品をご使用ください。

### ⚠ 注意

- ・機械の点検・整備を行うときは、まわりを整理して行ってください。
- ・作業に関係ない人を近づけないでください。

### (1) キャブレタ

### ⚠ 警告


アイドルリングにおいて、アタッチメントが作動しないように調節してください。  
アイドルリングでアタッチメントが作動していると危険です。

#### ・ワイヤアジャスタ（スクリュ）の調整

コントロールレバーを低速側いっぱいに戻したとき、インナワイヤの遊びは 2mm 程度が正常です。この範囲になるよう付属の両ロスパナでロックナットをゆるめて、ワイヤアジャスタ（スクリュ）で調節してください。調節した後、ロックナットを両ロスパナで締めて固定してください。

\*クリーナカバーを外してから作業を行ってください。


(8 点検・整備 (2) エアクリーナの項目参照)

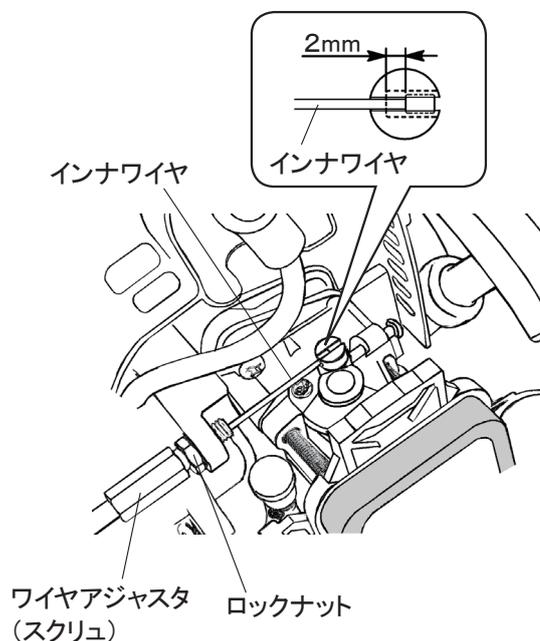

#### ・アイドルスクリュの調整

エンジンのアイドルリング回転速度は出荷時に調整済みですが、もし調整が必要な場合がありますら次の要領で行ってください。

- ① アイドリング時にアタッチメントが作動する場合  
アイドルスクリュを  
左（反時計方向）に回す → 回転が下がる
- ② アイドリング時にエンジンが停止してしまう場合  
アイドルスクリュを  
右（時計方向）に回す → 回転が上がる

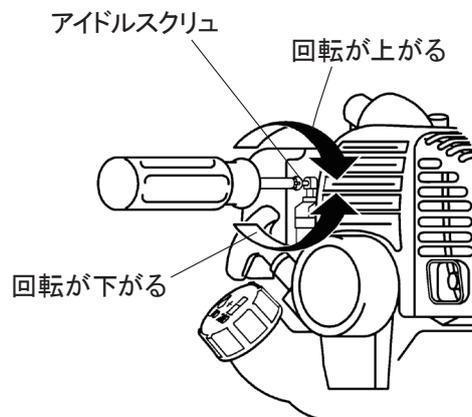




**注意**

(2)～(5) の点検・整備は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。

## (2) エアクリーナ

エアクリーナの元素が汚れていると、エンジンの出力低下や始動不良を起こします。25時間に1回は必ず清掃してください。また、チリやホコリの多いところで使用した場合は、1日1回清掃してください。

- ① クリーナカバーを開けてください。
- ② 元素を取り出し、混合燃料で洗浄してください。
- ③ 元素をしぼってから元の位置に取り付けてください。
- ④ クリーナカバーを閉じて、ノッチが確実に入っていることを確認してください。(確実に入っていないと脱落のおそれがあります。)

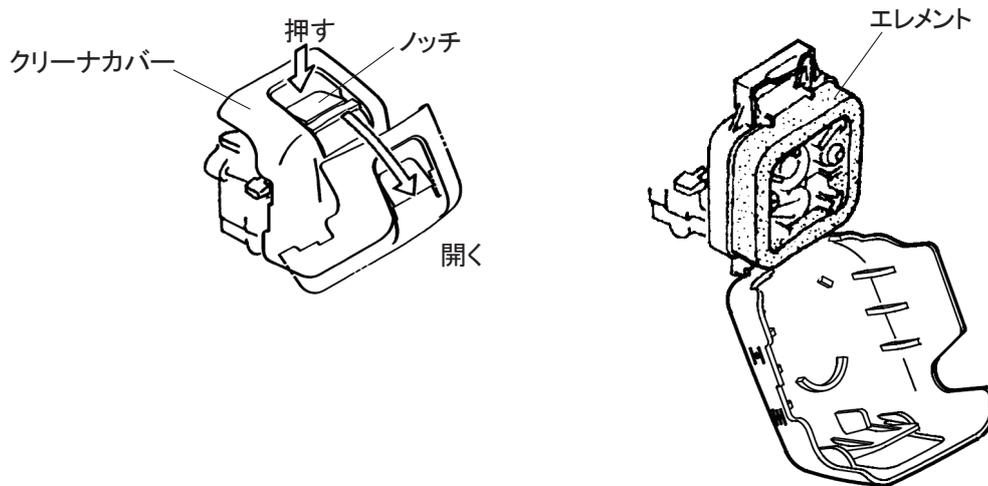


**注意**

エアクリーナや元素のない状態で作業をしないでください。エンジン故障の原因になります。

## (3) 点火プラグ



- ① 付属のコンビボックススパナを使用し、点火プラグを外してください。
- ② 点火プラグの電極スキマは、0.6mm～0.7mm (ハガキ3枚分程度)が正常です。広すぎたり狭すぎたりしている場合は調整してください。また、電極部にカーボンなどが堆積している場合はワイヤブラシなどで清掃してください。
- ③ 中心電極や外側電極が焼けて丸く減っている場合は、点火プラグを交換してください。
- ④ 点火プラグの点検は25時間毎に行ってください。

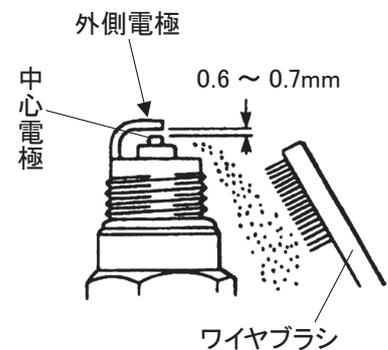

#### (4) 燃料タンク

燃料フィルタが詰まると、始動不良や加速不良の原因になります。  
25 時間毎に取り出して清掃してください。

- ① 燃料タンクキャップを外した後、燃料タンクキャップを引っ張り、ホルダを燃料タンクから取り出してください。
- ② 針金を使用して燃料フィルタを取り出し、ゴミを取り除き混合燃料で洗浄してください。汚れがひどいときは、燃料フィルタを交換してください。
- ③ 燃料タンク内にゴミがあると燃料フィルタが詰まりやすくなります。ゴミを取り除き、燃料タンク内も混合燃料で洗浄してください。
- ④ 燃料フィルタの清掃、交換の後は、燃料フィルタが燃料タンク内で自由に動くように、燃料タンク内に押し込んでください。その後ホルダも、燃料タンク内に押し込んでください。

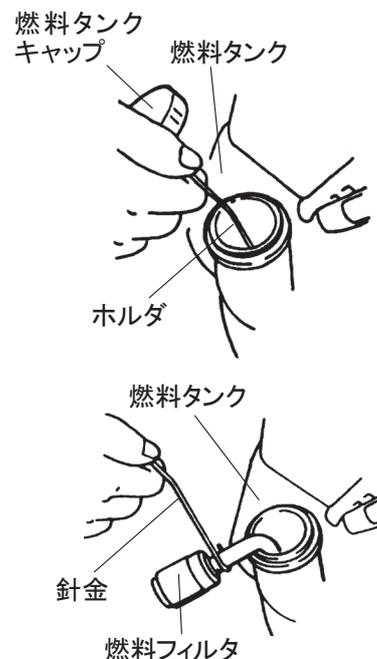

\*市販の針金を図のように曲げてご使用ください。

#### (5) 冷却風通路の清掃




**注意**

火傷防止のため冷却風通路の清掃は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。

**注意**

冷却風通路にゴミが詰まっていると、エンジンの冷却不良が発生し、オーバーヒートの原因になります。作業開始前に詰まっていないか点検してください。

- ① 冷却風取入口（格子部）周辺のゴミなどを取り除いてください。
- ② シリンダフィン間のゴミなどを針金などを用いて取り除いてください。

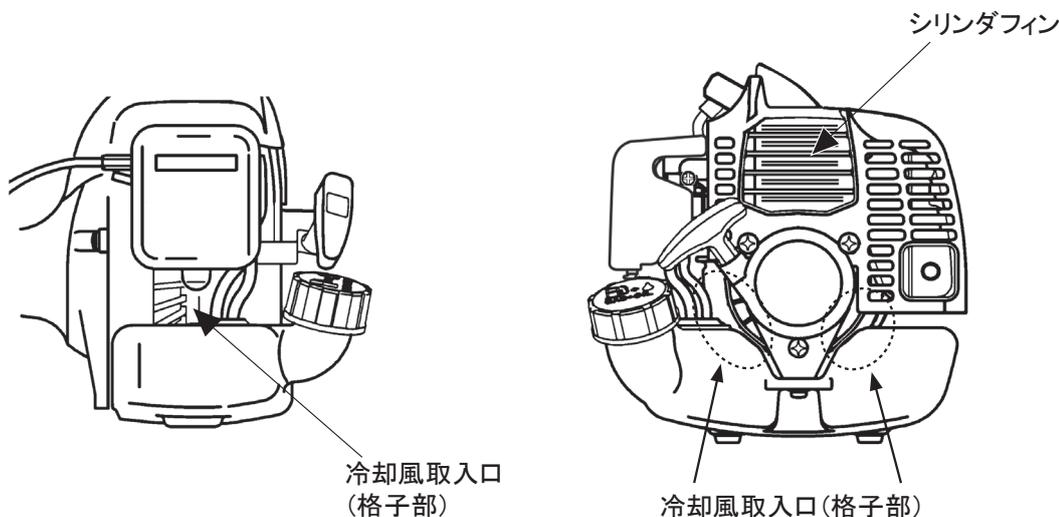

#### (6) マフラ

マフラ内にカーボンが堆積すると、エンジンの出力低下を起こします。マフラ内部、シリンダ、ピストンのカーボン除去作業には、専門の技術および道具を必要とします。最寄りの販売店に点検整備をご依頼ください。

## ⚠ 注意

- ・(7)～(9)の点検・整備は必ずエンジンを停止して、エンジンが冷えてから行ってください。
- ・(7)刈刃の点検は、保護手袋を着けて行ってください。
- ・(9)ジョイントパイプの整備は、エンジンを停止してから行ってください。

### (7) 刈刃

- ① 作業開始前と作業終了後には、必ず刈刃、ソーチェン、耕作刃を点検してください。
- ② 摩耗した刈刃、ソーチェン、耕作刃は研磨、目立てをし、不具合品は新品（当社純正部品）と交換してください。
- ③ 割れた刈刃は新品（当社純正部品）と交換してください。
- ④ 偏芯した場合は刈刃、刃受金具（BMCA-STの場合）とも、当社純正部品に交換してください。


### (8) ボルト・ネジ

各部のボルト、ネジのゆるみを点検し、ゆるんでいる場合は増締めしてください。また、摩耗していたら新品と交換してください。

### (9) ジョイントパイプ

締付ノブの動きが固く（シブク）になったら図のように分解し、ネジ部にグリスをごく少量塗ってください。

その際、平座金、ナットなどをなくさないように注意してください。

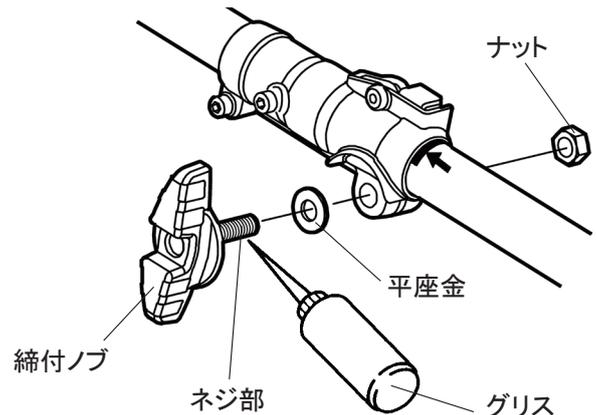

## 9 長期保管

安全にご使用いただくために年に1回、最寄りの販売店にて定期点検を行ってください。

「8 点検・整備」の(2)～(9)項の整備を行ってから保管してください。また損傷箇所がある場合は必ず修理してから保管してください。

## ⚠ 注意

刈刃には刈刃カバー／ガイドバーにはチェンカバーを付けて保管するか、刈刃を取り外して保管してください。

- (1) 混合燃料がタンク内やキャブレタ内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンが始動できなくなります。1週間以上使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取ってください。

## 注意

### 混合燃料の抜き取り方

- ① 燃料タンク内の混合燃料を燃料缶に排出してください。
  - ② キャブレタのプライマポンプを混合燃料が出なくなるまで押し、配管通路内の混合燃料を燃料タンクに戻してください。
  - ③ もう一度燃料タンクの混合燃料を燃料缶に排出してください。
  - ④ エンジンを始動して止まるまで低速で運転してください。
- (2) 付属のコンビボックススパナで点火プラグを外し、プラグ穴の中へ2サイクルオイルを数滴注入してください。2～3回リコイルスタータノブをゆっくり引いた後、ピストンがもっとも上にきたところで止めてください。点火プラグを取り付け、締め付けてください。作業時に油滴などが飛び散ることがあるので、保護メガネなどで目を保護してください。
  - (3) 各部を十分に清掃し、保管はチリやホコリが付着しないように注意して火気のない、高温や多湿にならないところに格納してください。

# 10 故障と対策

## (1) まったく始動しないとき

故障原因	対策
燃料タンクに混合燃料が入っていない。	混合燃料を給油する。
マフラの排気口にカーボンが詰まっている。	最寄りの販売店に修理を依頼する。
不良燃料や水などが混入した燃料を使用している。	燃料タンク内およびキャブレタ内の燃料を正規の混合燃料に入れかえる。 [ 6 作業の準備 (6) 給油の項目参照 ]
燃料フィルタにゴミが詰まっている。	燃料フィルタを清掃する。 [ 8 点検・整備 (4) 燃料タンクの項目参照 ]
燃料フィルタが燃料の油面より上にある。	燃料フィルタを燃料タンクの底に押し込む。 [ 8 点検・整備 (4) 燃料タンクの項目参照 ]
点火プラグにゴミが付着している。	点火プラグを清掃する。 [ 8 点検・整備 (3) 点火プラグの項目参照 ]
点火プラグの電極が消耗している。	点火プラグを交換する。 [ 8 点検・整備 (3) 点火プラグの項目参照 ]
燃料を吸い過ぎている。	点火プラグを外し、よく拭き取り、乾燥させる。

## (2) 始動するが回転が上がらなかつたり、出力が充分でないとき

故障原因	対策
チョークが全開になっていない。	チョークを全開にする。
コントロールレバーが充分に開いていない。	コントロールレバーを充分に開く。
スロットルワイヤの遊びが大きすぎる。	ワイヤアジャスタ（スクリュ）の調整をする。 [ 8 点検・整備 (1) キャブレタ / ワイヤアジャスタ（スクリュ）の調整の項目参照 ]
燃料混合比を誤っている。	正規の混合燃料比の混合燃料に入れかえる。 [ 6 作業の準備 (6) 給油の項目参照 ]
燃料フィルタにゴミが詰まっている。	燃料フィルタを清掃する。 [ 8 点検・整備 (4) 燃料タンクの項目参照 ]
エアクリーナの元素が詰まっている。	元素を清掃する。 [ 8 点検・整備 (2) エアクリーナの項目参照 ]
マフラの排気口にカーボンが詰まっている。	最寄りの販売店に修理を依頼する。
冷却風通路にゴミが詰まっている。	冷却風通路のゴミを取り除く。 [ 8 点検・整備 (5) 冷却風通路の清掃の項目参照 ]

## (3) 回転は正常だが、切れ味が悪いとき

故障原因	対策
刈刃、ソーチェン、耕作刃が摩耗している。	刈刃、ソーチェン、耕作刃を新しいものに取りかえる。 [ 8 点検・整備 (7) 刈刃の項目参照 ]

#### (4) 運転中、回転が次第に下がるとき

故障原因	対策
不良燃料を使用している。	燃料タンク内およびキャブレタ内の燃料を正規の混合燃料に入れかえる。 [ <b>6</b> 作業の準備 (6) 給油の項目参照 ]
エアクリーナのエレメントが詰まっている。	エレメントを清掃する。 [ <b>8</b> 点検・整備 (2) エアクリーナの項目参照 ]

上記についてお調べの上で、なおサービスが必要なときは最寄りの販売店にご相談ください。

## サービスと保証について

### ■保証書について

保証書はお客様が保証期間中に保証修理を受けるときに、ご提示いただくものです。お読みになられた後は、大切に保管してください。製品を改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合や、使用上の誤りは、メーカーの保証対象外になりますので、ご注意ください。

### ■アフターサービスについて

○始業点検時や使用中に不具合が発見された場合は、ただちに適切な整備をしてください。お買い上げの販売店にご連絡ください。

○連絡していただく内容

- 機種名
- 製造番号
- 故障内容 なにが・どうしたら・どんな状態で・どうなったか を詳しくお話しください。

○本製品を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度は、お買い上げの販売店に点検整備をご依頼ください。このときの整備は有料となります。

### ■補修部品の供給年限について

本製品の補修用部品の供給年限は、本製品の製造打ち切り後8年です。但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

製品に関するお問合せなどは、まず、ご購入の販売店にご相談ください。  
または、下記の全国共通の無料通話でもお受けいたします。

丸山サポートセンター

無料通話 0120 - 898 - 114

受付時間 9:00 ～ 17:00（土、日、祝日を除く）

製品に関してお問合せいただく際は、正確にご対応させていただくため、  
あらかじめ、下記の事項をご準備ください。

- ① 製品型式名、製造番号
- ② ご購入年月日
- ③ 販売店名



株式  
会社

**丸山製作所**

本社 / 東京都千代田区内神田 3-4-15 TEL (03)3252-2281（営・代表）〒 101-0047

この取扱説明書の部品番号は 239074

P/N. 239074-04 1906 IN