


取扱説明書

ヘッジトリマ

BHT 500D, BHT 500DSR, BHT 600

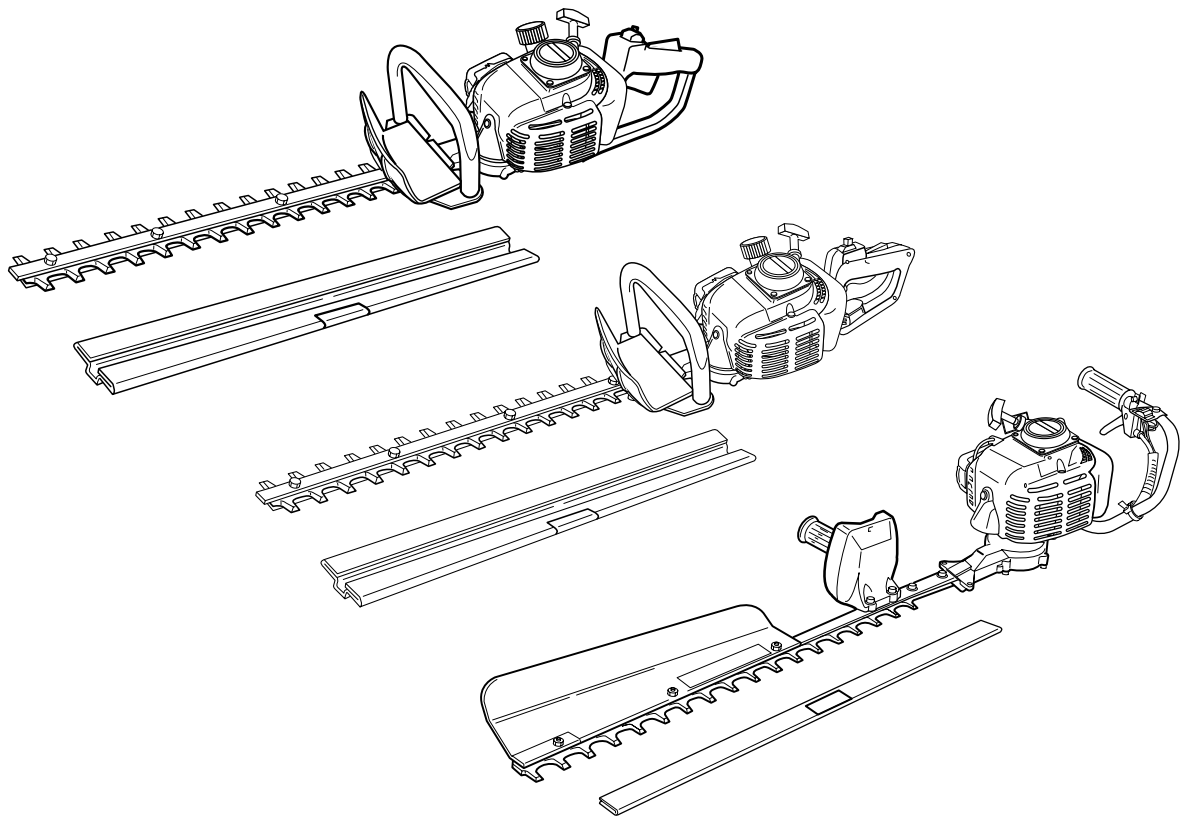

○ ガソリンのみで使用しないでください。
使用燃料の混合方法は、p7～8を参照してください。

目次

1. K 安全作業説明	1	6. 作業	7
2. 各部のなまえ	3	7. 点検・整備	17
3. K 警告ラベルの取扱い	5	8. 長期保管	22
4. 主要諸元	6	9. 故障と対策	23
5. 作業の準備	7		

まずはじめにK 安全作業説明をお読みください。

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、安全で快適な作業を行っていただくために、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明してあります。

ご使用前によくお読みいただいて充分理解され、本製品がいつまでもすぐれた性能を発揮出来るようにこの本書をご活用ください。

また、お読みになったあと必ず大切に保管し、分からないことがあったときには取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などによりお買い上げの製品と本書の内容が一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

本製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りの取扱店にお問い合わせください。

使用目的

本製品は、剪枝作業を目的とした製品です。この使用目的範囲を逸脱しての使用が原因での事故、許可なく改造及び分解を行い、それに伴って生じた事故に関して一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

注意表示について

本書に記載した注意事項や機械に貼られたKの表示がある警告ラベルは人身事故の危険が考えられる重要項目です。よく読んで必ず守ってください。本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。

K D ...もし警告に従わなかった場合死亡または重傷を負うことになるもの。

K W ...その警告に従わなかった場合死亡または重傷を負う可能性があるもの。

K C ...その警告に従わなかった場合けがを負う可能性があるもの。

C ...その警告に従わなかった場合機械の損傷の可能性があるもの。

機械を他人に貸すとき、運転させるとき

事前に運転の仕方を教え、機械に貼ってあるK（安全注意マーク）印の付いている警告ラベルも一枚ずつ説明してあげてください。親切心が仇にならないように機械と一緒に取扱説明書を渡し、よく読んで理解し取扱方法を会得してから作業するように指導してください。

とくに禁止事項については念を入れて説明してください。

ご家族に運転させるときも同じように説明してください。


自分が使用するつもりで！



ヘッジトリマは刈刃（ブレード）を往復動させて作業する機械です。取扱方法を誤ると重大な事故を招きます。ここに書かれた安全作業を必ず守って下さい。

【作業前の注意】

下図のように、飛散物から目を保護するゴーグルタイプの保護メガネ、顔を保護するフェイスシールド、騒音から耳を保護する耳栓やイヤーマフ、落下物から頭を保護するヘルメット、手を保護する保護手袋、飛散物や刈刃から足を保護する滑り止め付の安全靴とすね当てを必ず着用してください。

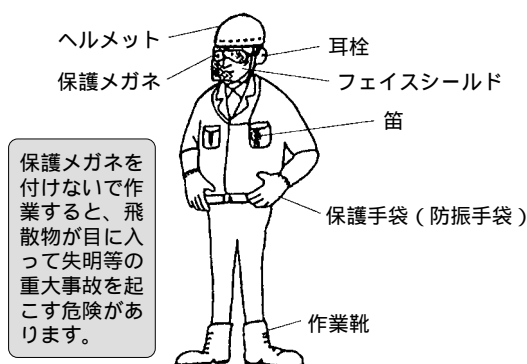


- 衣服は袖、裾まりの良い身体にぴったり合った長袖の上着、長ズボンを着用して下さい。
- 複数の人で作業する場合、接近すると危険ですから、笛、サイレン等を用意して離れた位置から合図出来るようにして下さい。

作業中、人が後方から接近することは非常に危険です。作業者がヘッジトリマを持って後ろを振り向くと、後ろにいる人を死傷させます。

- 工具、燃料缶、薬品(虫さされ他)等を携行して下さい。
- 作業開始前の準備体操も、安全作業にとって効果的です。



- 各部のネジを点検し、ユルミのあるところは増締めして下さい。
- 安全や、振動防止および疲れすぎを予防するため、刈刃の状態(目立ての具合・損傷の有無)を必ず点検して下さい。
- エンジンをクラッチケースから外して運転しないで下さい。クラッチが飛び出し、事故が起きます。
- 体調の悪い時、また酒酔の時には絶対作業しないで下さい。
- 子供には使用させないで下さい。
- 作業現場からワイヤロープ、ビニールひも等、作業の障害になるものを取り除いて下さい。
- 混合燃料を補給するときや点検整備するとき、近くで煙草を吸ったり、タキ火をしたりすると、火災等の事故を起こすことがあります。機械の近くでは火は絶対に使わないで下さい。

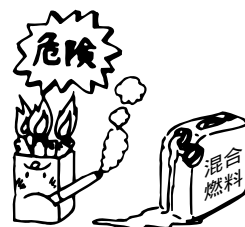


- 混合燃料の補給は、必ずエンジンを停止させ、冷えてから行って下さい。
- 混合燃料をこぼしたときは、拭き取って下さい。
- 混合燃料の補給後、タンクキャップから燃料もれのないことを確認して下さい。
- 刈刃やその他の部品は当社の純正品を使用して下さい。間に合わせのもの、粗悪なものは事故の原因になります。

粗悪な刈刃を使用すると障害物に当たったとき等に、刃先が折損し作業者に向かって飛んできて、死傷や失明等の重大事故が起きる危険があります。

- 本機の改造は決してしないで下さい。
- 夜間および風雨の時、作業は行わないで下さい。
- ヘッジトリマの刈刃はとても鋭利ですので、手や足を近づけないで下さい。
エンジンが停止していても、素手等で刈刃をさわらないで下さい。

【作業中の注意】

- 始動は混合燃料補給場所から3m以上離れた場所で始動して下さい。

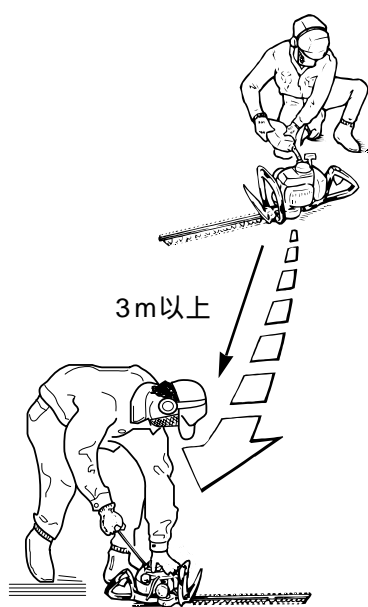

- エンジン始動は安定した場所で、刈刃が他のものに接触していないことを確認して行って下さい。始動場所が不安定だったり、刈刃が他のものに接触していると、機械が転倒したり、思わぬ動きをして危険です。
- 始動後すぐに刈刃が動き危険ですので、充分注意して下さい。
- 感電防止のためエンジンの回転中、プラグキャップにさわらないで下さい。
- 排気ガスは人体に有害ですから吸わないで下さい。
- エンジンは運転中、高温です。マフラ、シリンダにさわらないで下さい。
- 作業中に混合燃料が漏れた場合は、直ちにエンジンを停止し、最寄りの取扱店に依頼し、整備して下さい。

- 近く（15m以内）に人（犬等のペット含む）がいないことを確認してから機械を始動して下さい。
また、作業に直接関係ない人は作業場所に絶対入れないで下さい。


万一、自分のすぐ近くに人がいることに気が付いたときは、決して動かないでください。ヘッジトリマを持ったまま振り向いたりすると、往復動する刈刃で人を死傷させます。まずエンジンを停止して、刈刃の動きが止まるのを確認してから対応してください。

- 作業中以外はスロットルレバーを最低速に下げエンジンをアイドリング状態にするか、またはエンジンを停止し刃物が動いてない状態にして下さい。
- エンジンの回転を上げるときは、ゆっくりとスロットルレバーを操作して下さい。急激に回転を上げると、機械の損傷や事故を起こすことがあります。
- 作業中は、ハンドルをしっかり握って安定した姿勢で作業して下さい。
- 本機の使用用途は剪枝作業用です。その他の用途には絶対に使用しないで下さい。
- 後退での作業は、危険ですのでやめて下さい。
- はしごの上や不安定な場所での作業はやめて下さい。
- 連続作業は、疲労のため、事故の原因になります。疲労を感じたら必ず休憩して下さい。1回の連続作業時間は10分以内にして下さい。1日の作業時間は、2時間以内にして下さい。
- 刈刃が石等の硬いものに衝突したときは、すぐにエンジンを停止して、刈刃を点検し、損傷のある場合は交換して下さい。
- 次の場合、必ずエンジンを停止して下さい。
 - 1.刈刃にかみ込んだ枝等を取り除くとき。
 - 2.混合燃料補給のとき。
 - 3.各部の点検、整備、清掃のとき。

- 機械に異常（異常音、異常振動、不具合）を感じたときは、直ちに作業を中止して機械を修理して下さい。

【作業終了後の注意】



- エンジンは運転中および停止直後は、高温です。マフラ、シリンダにさわらないで下さい。
- エンジンを停止した後も、冷えるまで可燃物（混合燃料、枯草等）の近くに、本機を置かないで下さい。
- 次回、使用するときのため、各部の異常の有無、特に刈刃の変形、損傷、目立ての状態を点検して下さい。
- 移動する時や作業終了後は刈刃に刃カバーを付けて下さい。刃カバーがないと機械が転倒したりしたときや移動中に人を傷つけることがあります。

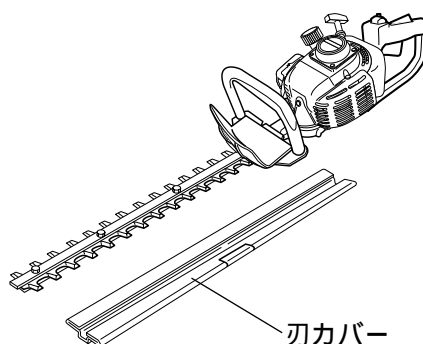


- 運搬する時は、機械の燃料タンクを空にし、運搬車両の荷台へ本機を固定して下さい。自転車やバイク等2輪車での運搬は不安定で危険ですから決してしないで下さい。
- 本機を他人に貸すときは、機械と一緒に取扱説明書を渡し、よく読んで取扱い方法を理解し、会得してから作業するように指導して下さい。特に禁止事項については、念を入れて説明して下さい。








2 各部のなまえ

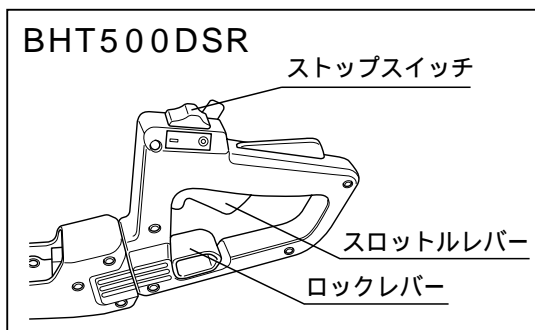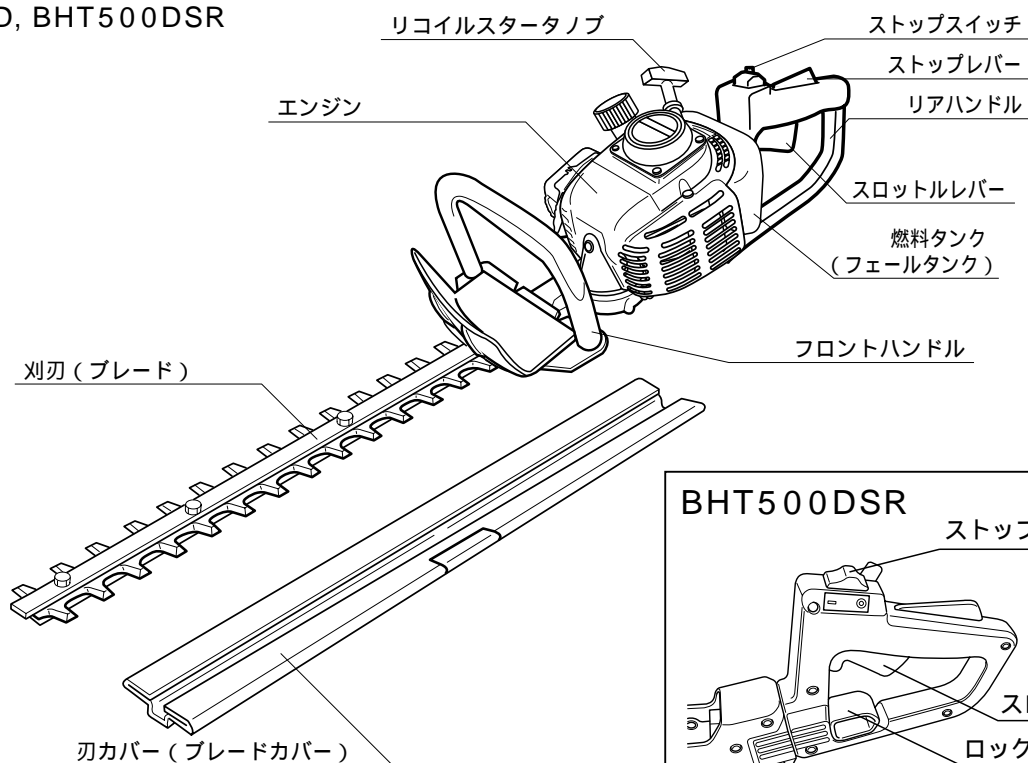


BHT500D, BHT500DSR

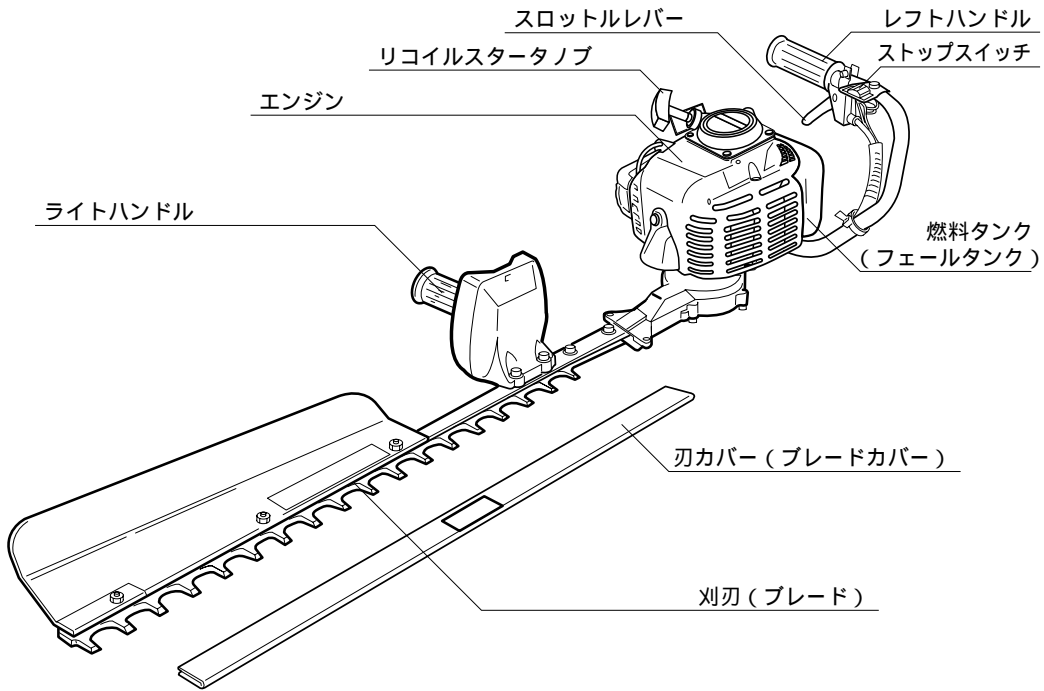

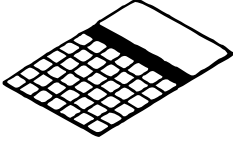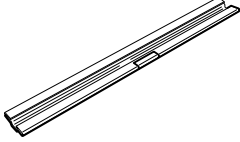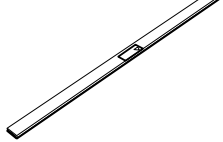BHT600



付属品	()内は部品番号です				
	 取扱説明書/1冊 (271046)	 刃カバー (ブレードカバー) BHT500D, 500DSR (270523)	 刃カバー (ブレードカバー) BHT600 (270070)		
	 6角棒スパナ 4mm/1個 (219432)	 6角棒スパナ 3mm/1個 (219431)	 保護メガネ 1個 (221460)	 プラグレンチ 1個 (264607)	


オプション (別売)	()内は部品番号です			
	 ケムナイト100DX 500cc (584183)	 グリス (211337)	 ヘルメット (587525 白) (587526 オレンジ)	 ノルドテックブーツ サイズcm

3 k 警告ラベルの取扱い

k c

- いつも汚れや泥をとり、表示内容がハッキリと見えるようにして下さい。
- 警告ラベルが損傷した場合は、必ず新しいラベルと交換し、同じ場所に貼って下さい。
- 警告ラベルを貼ってある部品を交換したときは、必ず新しい部品の同じ場所に同じ警告ラベルを貼って下さい。

本機には次の警告ラベルが貼ってあります。よく読んで理解した上で作業して下さい。
下記にその内容を記載してありますので、よく読んでください。

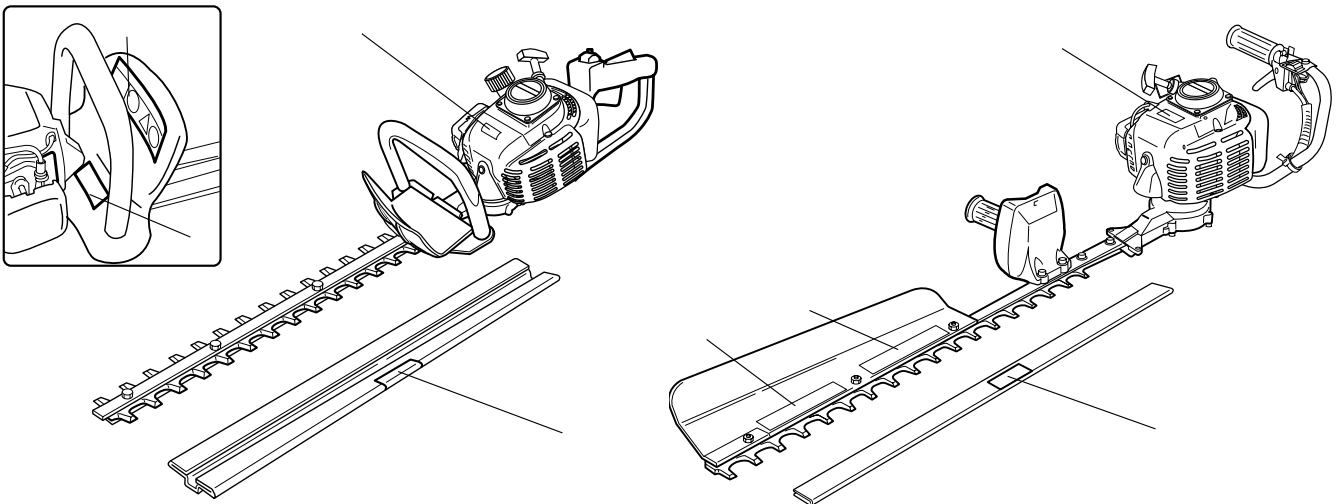




警告ラベル (270088)


使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。




上記ラベルのイラスト(絵)は下記の事を表示しています。

- 取扱説明書をよくお読みください
- 作業では保護メガネを使用してください。
- 刈刃には触れないこと

警告ラベル (270087)



警告ラベル (270100)



警告ラベル (269705)



4

主要諸元

名 称	BHT500D	BHT500DSR	BHT600	
使用用途	剪枝作業			
全長 (mm)	980	990	1070	
全幅 (mm)	245	245	310	
全高 (mm)	230	235	240	
重量 (kg)	4.7	4.9	5.2	
減速比	1 : 4.25			
刈形	両刃		片刃	
刃最大刈幅	500mm		600mm	
リアハンドル	固定	回転	固定	
エンジン	名 称	LE230		
	形 式	空冷2サイクル横型ピストンバルブ式		
	総排気量	23cm ³		
	使用燃料	潤滑油混合ガソリン		
	使用潤滑油	市販2サイクル専用オイル		
	混 合 比	25 (ガソリン) : 1 (市販2サイクル専用オイル)		
	燃料タンク容量	0.5 ℓ		
	気 化 器	ロータリーバルブ式ダイヤフラム (チョークキャブ)		
	点 火 方 式	無接点マグネトー点火		
	点 火 プ ラ グ	CHAMPION CJ8Y		
	始 動 方 式	リコイル式	マジかるスタート	リコイル式
	停 止 方 式	一次線短絡式 (スライドスイッチ)		

マジかるスタート (BHT500DSR) について

C

始動ロープは最後まで引ききらないでください。故障の原因になるおそれがあります。

k W

リコイルの分解は危険です。分解しないでください。修理については、販売店に依頼してください。

- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- 重量は、刃カバー (ブレードカバー) を除きます。また燃料を入れてない状態です。


5

作業の準備

kc

服装は、身体の露出する衣服は避けてシャツの裾などは必ずズボンの中に入れて、作業中に引っ掛けることのないようにしてください。また、図の「正しい服装の一例」のように必ず保護具を付けてください。

正しい服装の一例

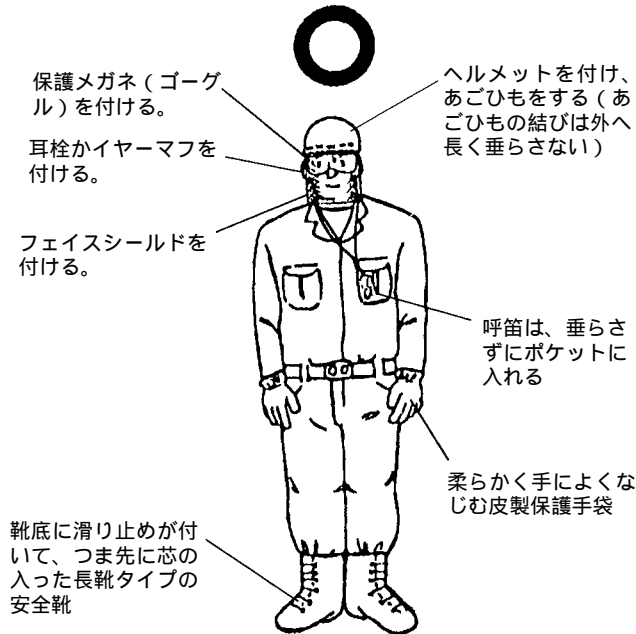

作業前に、各部のネジを点検し、ユルミのあるところは増締めして下さい。
特にハンドル部のネジは、必ず点検して下さい。

6

作業

kw

排気ガスは人体に有害です。換気の悪い場所で運転しないで下さい。

kc

作業機から発する電波雑音により、無線装置が誤作動するおそれがあります。無線装置の近くでは、運転しないで下さい。

(1) 給油

c

ガソリンだけで運転すると、エンジンが焼き付きます。

kd

- 混合燃料は引火性の高い燃料です。必ず火気厳禁を守ってください。
- 混合燃料を補給する時は必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- 混合燃料は金属製の燃料缶に入れて保管、運搬してください。樹脂製タンクに入れて保管、運搬すると静電気が発生し危険です。

C

混合燃料を樹脂製タンク内に保管すると、樹脂の成分が燃料の中に溶け出して、エンジンのキャブレタが故障します。

燃料は無鉛ガソリンに2サイクル専用オイルを25（ガソリン）：1（オイル）の割合に混合して使用して下さい。

●燃料混合表

ガソリン	市販2サイクルオイル
1 l	40ml
5 l	200ml

C

- エンジンが故障しますので、2サイクルオイル以外は使用しないで下さい。
- 混合燃料は1日で使いきる量だけ作って下さい。1ヶ月以上経過すると燃料が腐敗する恐れがあります。腐敗した燃料はエンジンを故障させるので、絶対に使用しないで下さい。

1 混合燃料の作り方

k d

混合器は樹脂製で静電気の発生するものは使用しないで下さい。静電気の発生で、引火する恐れがあります。

混合器はいつもきれいにして使用して下さい。


混合器に、混合するガソリンの半分を入れて下さい。

規程量のオイルを入れ、残り半分のガソリンを入れて下さい。

混合器のキャップを確実に締め、混合器をよく振ってガソリンとオイルを混合して下さい。

C

燃料タンクに直接ガソリンやオイルを入れて混合しないで下さい。

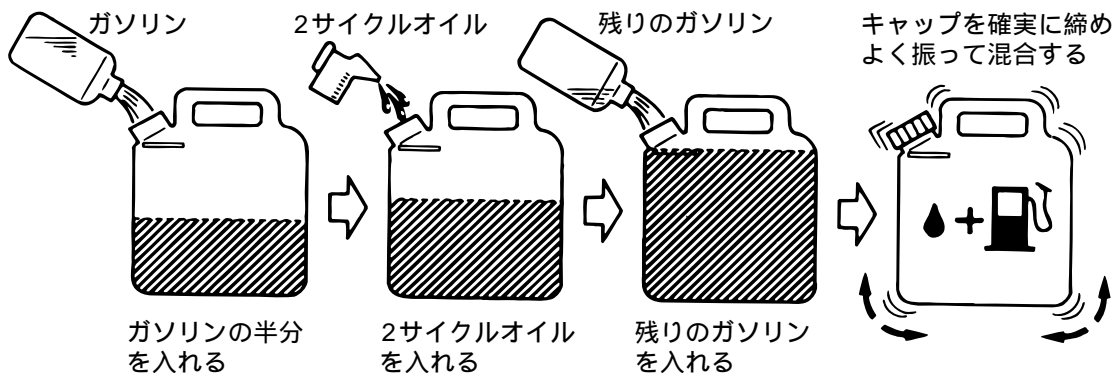


2 給油方法

混合燃料は少しずつゆっくり入れ、燃料タンクの給油口先端から10～20mmまで（給油口根元付近まで）入れて下さい。

ㄐ ㄩ

漏れた混合燃料は、火災を発生させる恐れがあります。次の事項を守って下さい。


- 混合燃料はこぼさないよう注意して下さい。こぼした場合はきれいに拭き取って下さい。
- キャップはしっかり締めて、混合燃料が漏れないことを確認して下さい。
- キャップから燃料もれがある場合、キャップを締め直して下さい。なお燃料もれが止まらない場合は修理して下さい。
- 補給時にエンジンや燃料タンクからの燃料もれがないか確認して下さい。もし燃料もれがある場合は、ただちに修理して下さい。

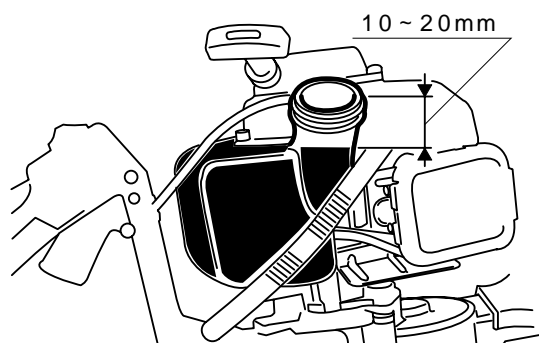

(2) 始動

ㄐ ㄩ

- 始動は必ず、給油した場所から3m以上離れたところで行って下さい。
- 換気の悪い場所で始動しないで下さい。

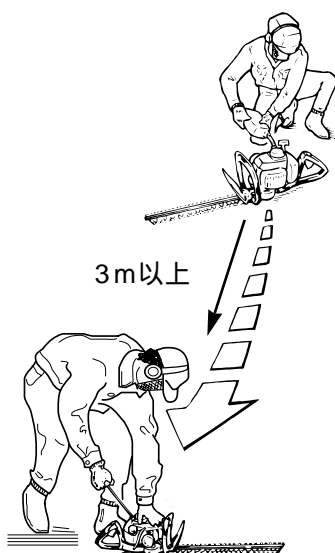


K C

傷害事故防止のため、次の事項を守って下さい。

- 始動する前にもう一度ハンドルの取付けにゆりみがないか確認して下さい。
- 周囲15m以内に人や動物がいないことを確認し、安定した場所で始動して下さい。


ストップスイッチを矢印の方向（運転位置）に動かして下さい。

BHT500D

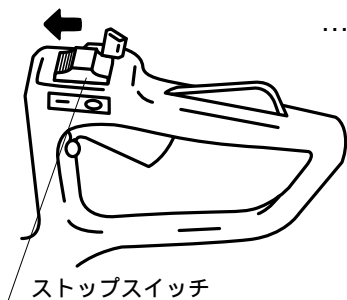


-運転位置
.....停止位置

BHT500DSR

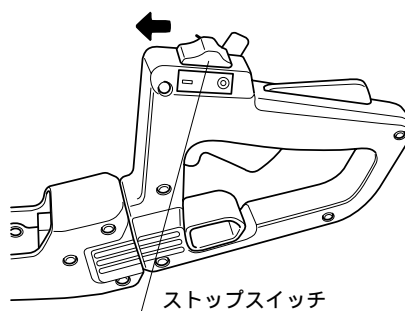

BHT600

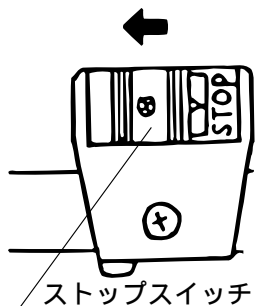

スロットルレバーを握り、ロックボタンを押して下さい。


BHT500D、BHT500DSRは、ストップレバーを押しながらスロットルレバーを握り、ロックボタンを押して下さい。

ロックボタンを押したまま、スロットルレバーを離すと、スロットルレバーが始動位置に固定されます。


K W


ケガの恐れや機械が故障する恐れがありますので、スロットルレバーをロックボタンで固定して作業しないで下さい。

BHT500D

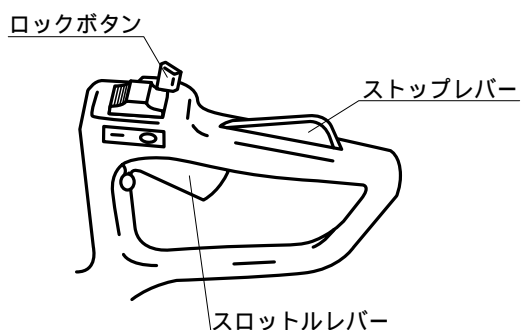


BHT500DSR

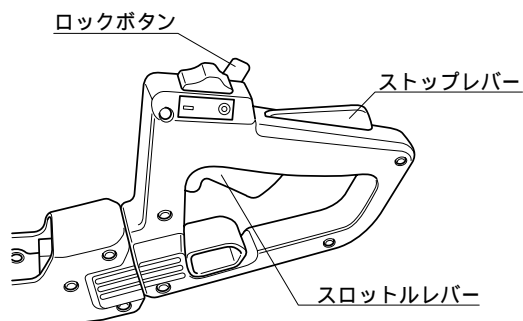

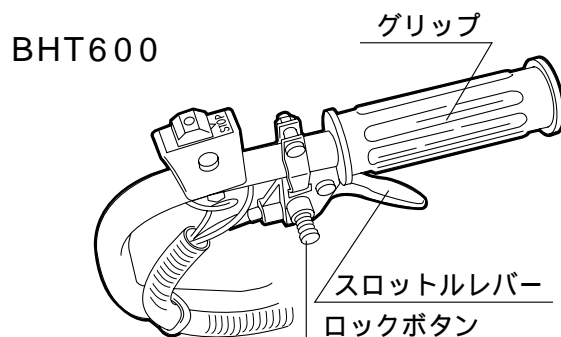


プライマポンプを矢印側から押して下さい。オーバーフローパイプから燃料タンクに混合燃料が戻り空気の泡が出なくなるまで何回もプライマポンプを押して下さい。(初めてタンクに混合燃料を入れて始動するときには7～10回程度押す必要があります。)

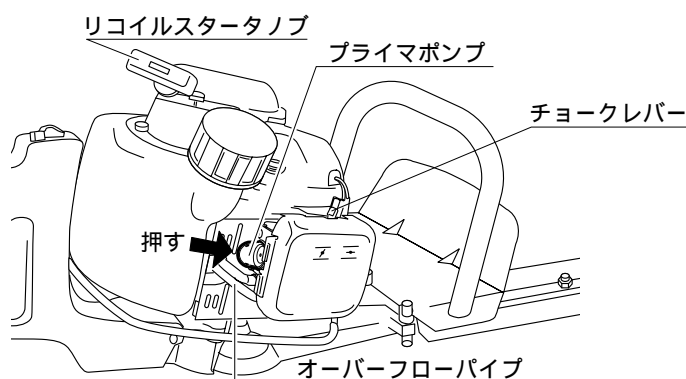

エンジンが冷えている時は、チョークレバーを閉(閉じる)にして下さい。気温が高いときやエンジンが暖まっているときは、チョークレバーを開(開く)して下さい。

k w

エンジンが始動すると、すぐに刈刃が動き始めます。リコイルスタータノブを引く時は刈刃を自分から離れた方向に向け、下図のように、本機をしっかり支えて下さい。また、刈刃が他のものに接触していないことを確認の上、十分に注意しながら行って下さい。

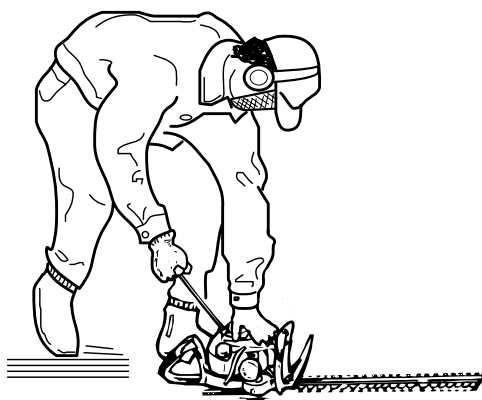

リコイルスタータノブを軽く引き、重くなった位置から勢いよく引いて下さい。その際に、ロープは引ききらないで下さい。また、リコイルスタータノブは持ったままゆっくりと元の位置に戻して下さい。

リコイル操作を繰り返し、エンジンが始動したら、エンジンの調子をみながらチョークレバーを徐々に↑(開く)にして下さい。

爆発音のみで始動しなかった場合は、チョークレバーを↑(開く)の位置にし、リコイルスタータを勢いよく引いて始動させて下さい。この時のように、初めて爆発したことを初爆といいます。

C

初爆の音を聞き逃して、チョークレバーを↓(閉じる)のままリコイルスタータを何回も引き続けると、混合燃料がエンジンシリンダの中へ入り過ぎて、エンジンが始動できなくなります。

チョークレバーを↓(閉じる)で5～6回リコイルスタータを引いても、初爆が無い場合(聞こえなかった場合)はチョークレバーを↑(開く)にして、リコイルスタータを5～6回勢いよく引いて始動させて下さい。

エンジンが始動したら、スロットルレバーを握り、すぐに離して下さい。

スロットルレバーを離すと、アイドル位置になりますので、その状態で1～2分間暖機運転して下さい。


K W

傷害事故防止のため次の事項を守って下さい。

- スロットルレバーをアイドル位置にしても刈刃が動いているときは、P.17(1)アイドル調整の項目を参照して、刈刃が動かないように調節して下さい。
- 暖機運転中は、機械から離れずに、人が近づかないようにして下さい。

K C

- 感電防止のため、運転中はプラグキャップや高圧コードにはさわらないで下さい。

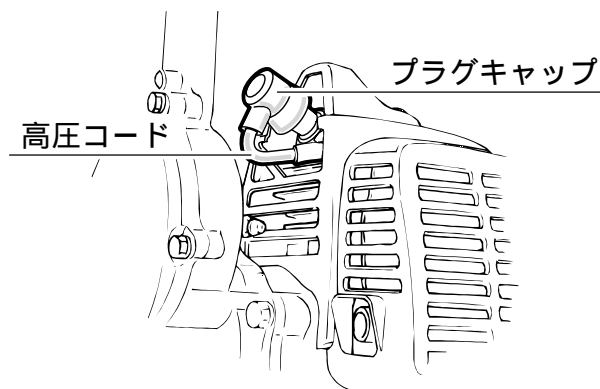


(3) 停止

スロットルレバーをアイドル位置に戻し、1分位冷機運転して下さい。


ストップスイッチを矢印の方向「STOP」側へ動かして下さい。

BHT500D

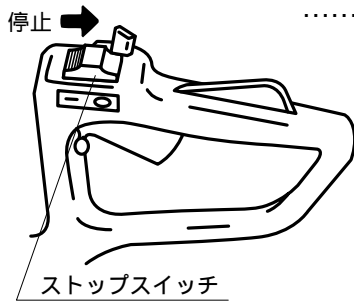


-運転位置
.....停止位置

BHT500DSR

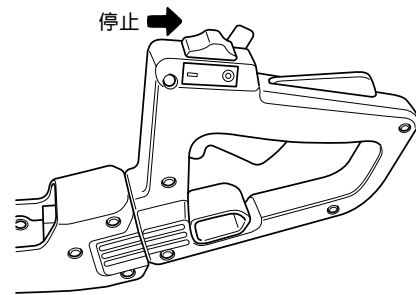

BHT600

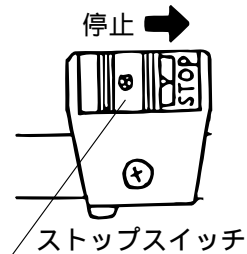

緊急停止

- 緊急にエンジンを停止する時は、ストップスイッチを「STOP」側へ動かして下さい。

k W

- ストップスイッチ等の故障でエンジンが停止しないときは、緊急手段としてチョークレバーを閉じるの位置にしてください。エンジンは失速停止します。
- その後すぐ最寄りの販売店に修理を依頼してください。
- 修理が完了するまでは運転しないでください。

C


- 高速回転で運転中に急に停止させることは、エンジンに無理がかかり、故障の原因となります。緊急時以外は、スロットルレバーをアイドル位置に戻してからエンジンを停止して下さい。

k W

- 作業を中断したり、移動する場合は、必ず刃カバーを取付けて下さい。取付け・取外しの際は、必ず保護手袋を着用して下さい。

k C

- 冷却運転を行わずにエンジンを停止するとバックファイヤーにより破裂音がすることがあります。
- 火傷防止のため、運転中およびエンジン停止直後しばらくは、トップカバー、シリンダ、マフラ等の高温部にはさわらないようにして下さい。

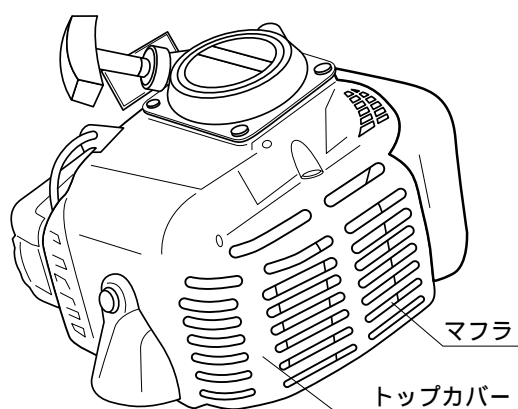

(4) 作業

Ⓚ Ⓜ

ケガ防止のため、エンジンを運転したまま、刈刃に近づかないで下さい。
もし、手を刈刃に近づける場合は、必ずエンジンを停止し、保護手袋を着用して下さい。


スロットルレバーは、トリガータイプ反発レバーですので、握れば刈刃は作動し、放せば刈刃は停止します。

スロットルレバーの操作方法


BHT500D、BHT500DSR

エンジンを始動させ、ストップレバーを押しながらスロットルレバーを握って下さい。スロットルレバーを握るとエンジンの回転が上がり、刈刃が動き始めます。ストップレバーを押さないとスロットルレバーは動きません。回転を上げる場合は急激に上げず、徐々に回転を上げて下さい。

BHT500D

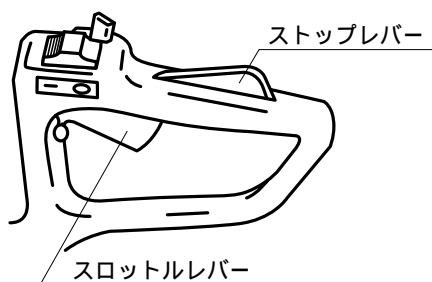


BHT500DSR

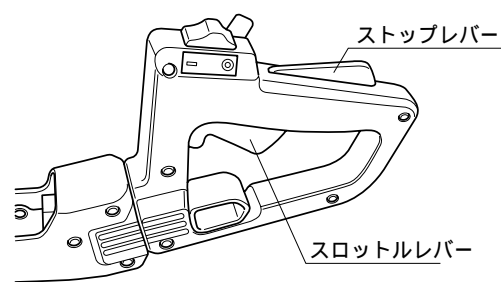

BHT600

エンジンを始動させ、スロットルレバーを握り、エンジンの回転を上げていくと、刈刃が動き始めます。回転を上げる場合は急激に上げず、徐々に回転を上げて下さい。

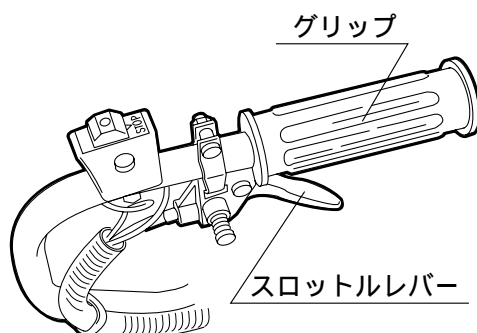

スロットルレバーを戻すとクラッチが切れ、エンジンはアイドリング回転になり、刈刃が止まります。刈刃の回転が止まらない場合は、アイドリング調整をして下さい。[P17(1)アイドリング調整の項目参照]

K C

ここで実作業に入る前に(3)停止の項に従ってストップスイッチを「ストップ」側へ動かして、エンジンが停止することを確認し、始動・停止の練習をして下さい。

スロットルレバーの握り具合(エンジンの回転速度)は、枝の太さに合わせて調節して下さい。

K W

枝などに喰い込んで刈刃が止まった場合は、必ずエンジンを停止して、喰い込んだ枝を取り除いて下さい。その時、刈刃の状態を点検し、刈刃に亀裂や割れ、損傷がある場合は、絶対に使用しないで下さい。

C


刈込枝の太さは4mm以下にして下さい。太い枝を刈ると故障の原因になります。

刈り方


上面刈り

ハンドルを両手でしっかりと持ち、機体を水平に保ち、刈刃を刈込む方向に対しやや傾斜させ、体を軸に円弧を描くように進行して下さい。

BHT500D、
BHT500DSR

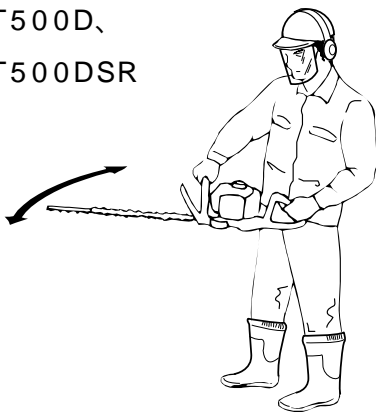


BHT600

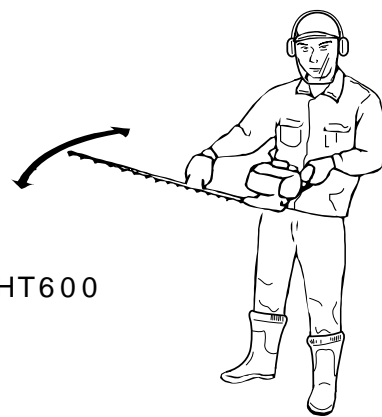


側面刈り

機体を垂直に保ち、刈刃を体からできるだけ離し、下から上へ刈込んで下さい。

BHT500D
BHT500DSR

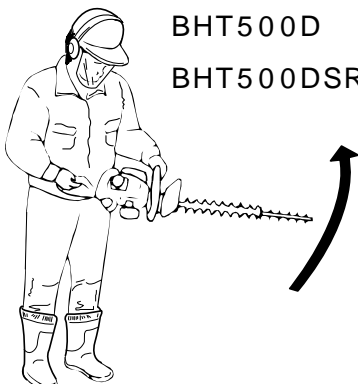

BHT600

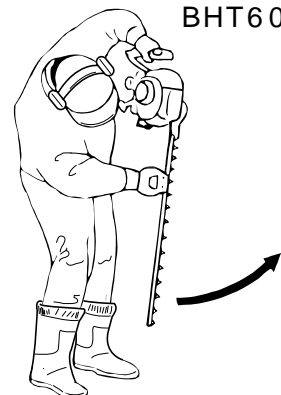

K W

作業中は、両手でハンドルをしっかり握って作業して下さい。
はしごの上や不安定な場所での作業は、やめて下さい。


K C

作業中、スロットルワイヤを木の枝などに引っ掛けないように注意して下さい。スロットルワイヤが引っ張られると、予期しないエンジン回転の上昇が起き危険です。

回転式リアハンドルについて (BHT500DSR)

回転式リアハンドルは、ロックレバーを引きリアハンドルを回転させることで、5つの位置に調整することができます。

回転させる時は、ロックレバーをハンドルの図の矢印方向に引き、リアハンドルを回転させます。ハンドル位置は、選択した正しい位置に合わせ、必ずロックされていることを確認して下さい。ハンドルがロックされていないと、スロットルレバーを引くことができません。

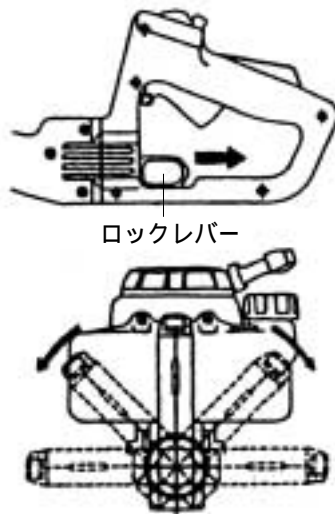

K W

- リアハンドルは、指定された5つの位置以外に調節しないで下さい。
- リアハンドルの位置を変える前にエンジンを停止させて下さい。
- エンジンスタート前にリアハンドルがロックされていることを確認して下さい。
- 作業中は刃物の方向に関わらず、リアハンドルが上向き状態で構えて下さい。
- 安全で危険のない作業姿勢になるように、リアハンドルを適切な位置に選択し、無理な姿勢で作業しないで下さい。

(5) 作業後

エンジンを停止し刈刃が止まってから、保護手袋を付けて、刈刃の清掃、損傷有無の点検をしてください。刈刃に異常がない場合は刃カバーを付けてください。刈刃に損傷がある場合は、最寄りの取扱店にて新品と交換して下さい。

本機を掃除し、混合燃料を燃料タンクから燃料缶に排出してください。プライマポンプを何回か押してキャブレタ内の混合燃料を燃料タンクに戻してください。その後もう一度、燃料タンクに残った混合燃料を燃料缶に排出してください。

7

点検・整備

K W

- 取扱説明書に記載されていない整備・調整は、技術を必要とし危険が伴う場合があります。最寄りの取扱店に依頼して下さい。
- 部品を交換する場合は、必ずメーカー指定の純正部品をお使い下さい。

K C

事故防止のため、下記の事項を守って下さい。


- 機械の点検・整備を行うときは、回りを整理して行って下さい。
- 作業に関係ない人を近づけないで下さい。

(1) アイドリング調整

K C

アイドルリングにおいて、刈刃が動かないように調節して下さい。アイドルリングで刈刃が動いていると危険です。

スロットルレバーをいっぱいに戻したとき、スロットルワイヤの遊びは1～2mmが正常です。この範囲になるようロックナットをゆるめてワイヤアジャスタで調節して下さい。調節した後、ロックナットを締めて固定して下さい。

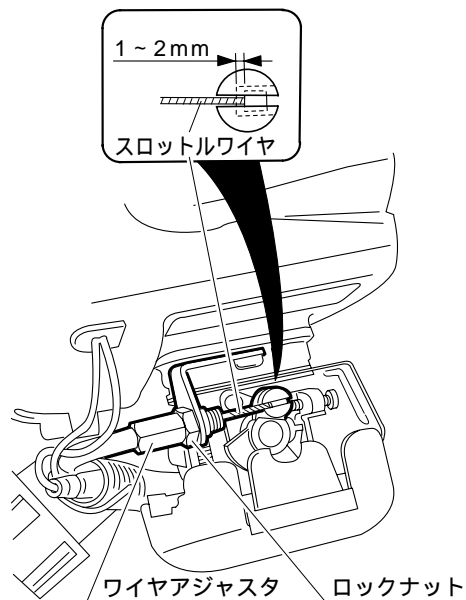


エンジンのアイドルリング回転数は、出荷時に調整済みですが、もし調節が必要な場合があります。次の要領で調整して下さい。

刈刃が動いている場合

アイドルスクリューを左（反時計方向）に回す。 回転下がる。

アイドルリング回転数を上げる場合


アイドルスクリューを右（時計方向）に回す。 回転上がる。

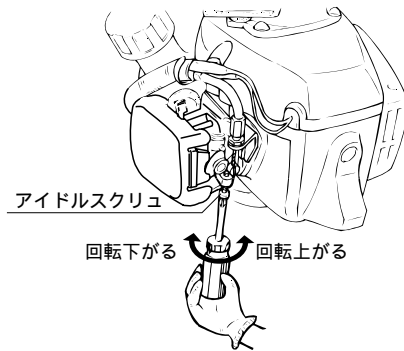

K C

[燃料調整ネジについて]

燃料調整ネジは、出荷時に調整済みですので、むやみにいじらないで下さい。
調整が必要な場合は、最寄りの取扱店に依頼して下さい。

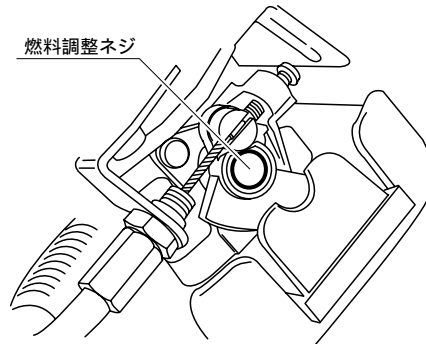


K C

ケガ、ヤケド防止のため、(2)～(5)の点検・整備は必ずエンジンを停止させ、エンジンが冷えてから行って下さい。


(2) エアクリーナ

エアクリーナのエレメントが汚れていると、エンジンの出力低下や始動不良をおこします。1日に一回は必ず清掃して下さい。また切りクズやホコリの多いところで使用した場合は、1時間に1回清掃して下さい。

クリーナカバーの上を押し、クリーナケースから外して下さい。

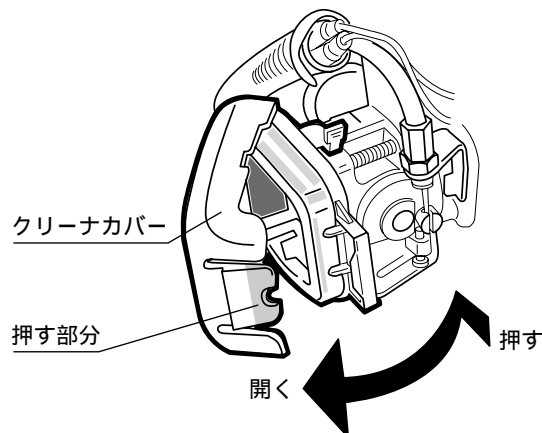


エレメントを取り出し、切りクズを取除いて下さい。その後、ガソリンでよく洗浄し、よくしぼってから取付けて下さい。

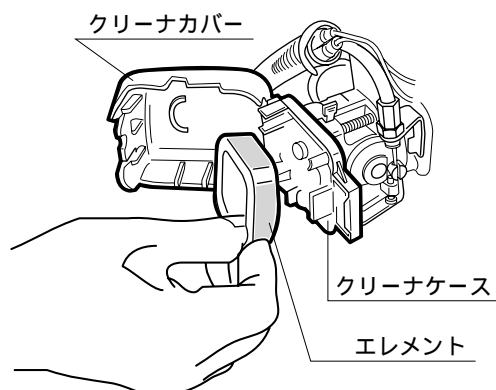

クリーナカバーをクリーナケースに取付けて下さい。

(3) 点火プラグ

点火プラグの電極スキマは、0.6mm～0.7mm（ハガキ3枚分程度）が正常です。広すぎたり狭すぎたりしている場合は調整して下さい。また、電極部にカーボン等が堆積している場合はワイヤブラシ等で清掃して下さい。

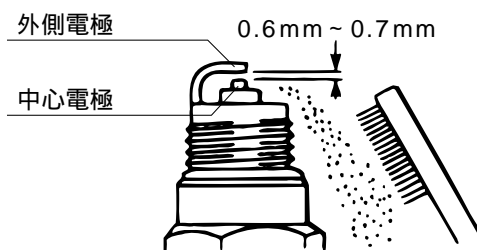


中心電極や外側電極が焼けて丸く減っている場合は、プラグを交換して下さい。
点火プラグの点検は25時間毎に行ってください。

(4) 燃料タンク

燃料フィルタが詰まると、始動不良や加速不良の原因となります。

25時間毎にフィルタを取り出してゴミを取り除きガソリンで洗浄して下さい。汚れがひどいときは、フィルタを交換して下さい。

燃料タンク内にゴミがあるとフィルタが詰まりやすくなります。ゴミを取り除き、燃料タンクとフィルタをガソリンで洗浄して下さい。

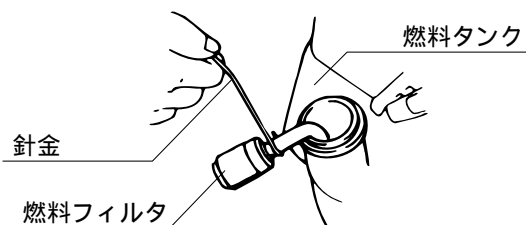

(5) エンジン各部の清掃


エンジン各部にゴミが詰まっていると、エンジンの冷却不良が発生し、オーバーヒートの原因となります。六角棒スパナ(3mm)を使ってトップカバーを外し、各部を清掃して下さい。

清掃後は、カバーを元の位置に取付けて下さい。

エンジン各部の清掃は、25時間毎に行って下さい。また、切りクズやホコリが多いところで作業した場合は、各作業後に清掃して下さい。

k w

カバーやボルトを外したまま、運転しないで下さい。

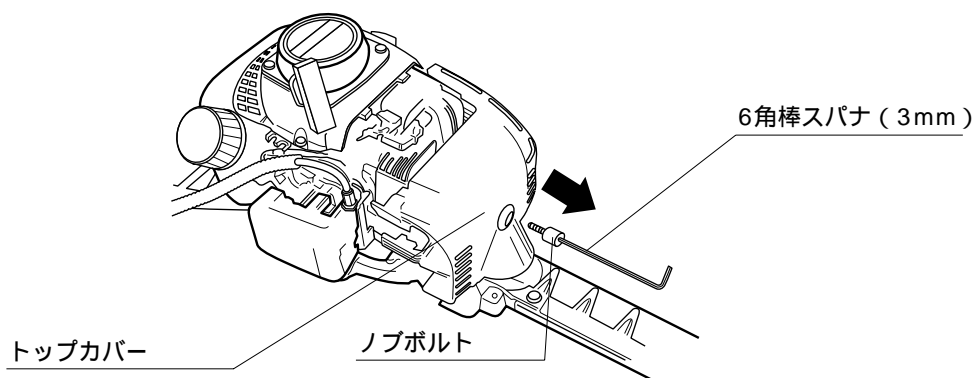

C

マフラ内部、シリンダ、ピストンにカーボンが堆積すると、エンジンの出力低下を起こします。カーボン除去の作業は、専門の技術及び道具を必要とします。最寄りの取扱店に依頼して下さい。

k w

(6) ~ (9) の点検は必ずエンジンを停止して、保護手袋を付けて行って下さい。刈刃に直接手を触れますとケガをする恐れがあります。


(6) 刈刃の調整

刈刃には、少し隙間があるように調整されていますが、刈刃が摩耗し、隙間が大きくなった場合には、刈刃の隙間調整を行って下さい。


C

隙間調整を行わないと、切れ味が悪くなったり、刈刃に刈った草や枝がはさまったりして、故障の原因となります。


BHT600は、スパナ(8mm)を使用し、プレートを取り外して下さい。

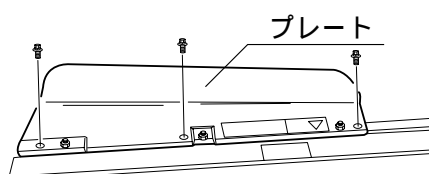

プラグレンチでナットを緩め、+ドライバーでボルトを一杯まで締め込み、そこからボルトを $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ 回転戻して下さい。その位置にボルトを固定して、確実にナットを締め付けて下さい。この時、ワッシャに遊びがあることを確認して下さい。

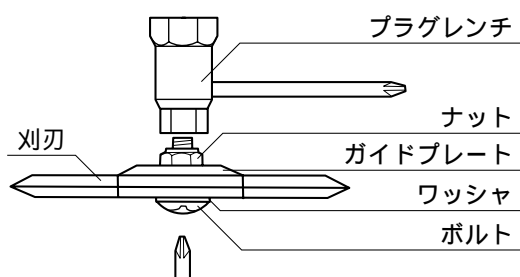

ナット(BHT500D、BHT500DSR 4個・BHT600 5個)

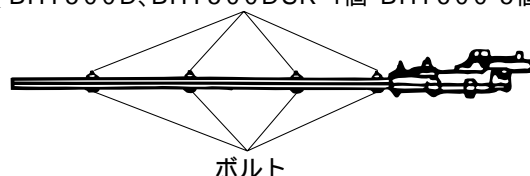

C

ボルトを締め込みすぎると刈刃が動かないことがあります。その場合は、ボルトの戻し量を増やして下さい。

刈刃を固定しているナットは特殊なナットですので、他のナットを使用しないで下さい。損傷している場合は、新品と交換して下さい。

ボルト、ワッシャが摩耗したり、損傷している場合は、新品と交換して下さい。


BHT600は、プレートを元の位置に取付けて下さい。

(7) ギヤケース

ギヤケース内のグリスは徐々に減っていきます。グリスが減りすぎるとギヤの潤滑ができなくなり、ギヤが破損します。グリスの補給は10時間毎に行ってください。気温25℃以上で作業する場合は、2時間毎にグリスを補給して下さい。

グリスポンプを使用し、グリスニップルよりグリスを注入して下さい。グリスは、耐熱用のリチウム系グリスを使用して下さい。

当社純正品のグリス(オプション211337)を注入する場合は、グリスニップルをスパナ(8mm)で外し、ネジ穴からグリスを注入して下さい。注入後は、グリスニップルを元の位置に取付けて下さい。

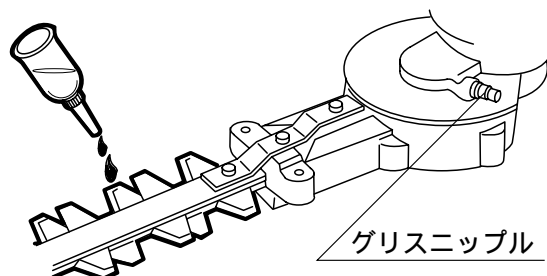

(8) 刈刃

刈刃の潤滑のために、オイルを刈刃の合わせ面に注油して下さい。オイルの注油は、10時間毎に行なって下さい。気温25℃以上で作業する場合は、2時間毎にオイルを注油して下さい。オイルは、粘度の低いオイル（市販の2サイクルオイル、4サイクルオイル、マシン油等）を使用して下さい。

作業開始前と作業終了後には、必ず刈刃を点検して下さい。

摩耗した刈刃は、取扱店に依頼し、研磨・目立てをするか、または新品と交換して下さい。刈刃に亀裂や割れ、損傷がある場合は、新品と交換して下さい。

刈刃が摩耗して隙間調整ができない場合は、新品と交換して下さい。

(9) ボルト・ネジ

各部のボルト・ネジのゆるみを点検し、ゆるんでいる場合は増し締めして下さい。

8 長期保管

「点検・整備」の(2)～(9)項の整備を行ってから保管して下さい。また、損傷箇所がある場合は必ず修理してから保管して下さい。

K C

刈刃には刃カバーを付けて保管して下さい。

(1) 混合燃料がタンク内やキャブレタ内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンがかからなくなります。一週間以上使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取って下さい。

C

混合燃料の抜き取り方

燃料タンク内の混合燃料を抜き取って下さい。

キャブレタのプライマポンプを混合燃料が出なくなるまで押し、配管通路内の混合燃料を抜き取って下さい。

始動させ、エンジンが止まるまで運転して下さい。

(2) 点火プラグを外し、点火プラグ穴から2サイクルオイルを数滴注入して下さい。2～3回リコイルスタータをゆっくり引いた後、点火プラグを取付け、締め付けて下さい。リコイルを引いて重くなった位置で止めて下さい。作業時に油滴が飛び散ることがあるので、保護メガネ等で目を保護して下さい。

(3) 各部を十分に清掃し、保管はチリやホコリが付着しないよう注意して火気のない、高温多湿にならないところに格納して下さい。

9

故障と対策

(1) まったく始動しないとき

故障原因	対策
マフラのテールパイプにカーボンが詰まっている。	▶ テールパイプのカーボンを取り除く
不良燃料や水などが混入した燃料を使用。	▶ 燃料タンク内及びキャブレター内の燃料を正規の混合燃料に入れかえる。 [P7 (1) 給油の項目参照]
燃料フィルタのゴミ詰まり。	▶ 燃料フィルタの清掃を行う。 [P19 (4) 燃料タンクの項目参照]
アイドリング回転数が低過ぎる。	▶ アイドリング調整する。 [P17 (1) アイドリング調整の項目参照]
キャブレタ、燃料調整が薄過ぎる。	▶ 燃料調整する。 [P18 K C 「燃料調整ネジについて」の項目参照]
点火プラグにゴミが付着。	▶ 点火プラグを清掃する。 [P19 (3) 点火プラグの項目参照]
混合燃料の吸過ぎ。	▶ 点火プラグを外しよく拭き取り乾燥させる。

(2) 始動するが回転が上がらなかつたり、出力が充分でないとき

故障原因	対策
チョークが全開になっていない。	▶ チョークを全開にする。
燃料混合比を誤っている。	▶ 正規の燃料混合比の燃料と入れかえる。
燃料フィルタのゴミ詰まり。	▶ 燃料フィルタの清掃をする。 [P19 (4) 燃料タンクの項目参照]
エアクリーナのエレメントが詰まっている。	▶ エレメントの清掃をする。 [P18 (2) エアクリーナの項目参照]
マフラのテールパイプにカーボンが詰まっている。	▶ テールパイプのカーボンを取り除く
冷却風通路やシリンダフィンにゴミ詰まりがある。	▶ 冷却風通路のゴミを取り除く。 [P20 (5) エンジン各部の清掃の項目参照]
刈刃の隙間が小さ過ぎる。	▶ 刈刃の隙間調整を行う。 [P20 (6) 刈刃の調整の項目参照]

(3) 刈刃の動きは正常だが切れ味が悪いとき

故障原因	対策
刈刃が摩耗している。	▶ 刈刃を新しいものに取替える。 [P22 (8) 刈刃の項目参照]
刈刃の隙間が大きすぎる。	▶ 刈刃の隙間調整を行う。 [P20 (6) 刈刃の調整の項目参照]

(4) 運転中回転が次第に下がるとき

故障原因	対策
不良燃料を使用。	▶ 燃料タンク内及びキャブレタ内の燃料を正規の混合燃料に入れかえる。 [P7 (1) 給油の項目参照]
エアクリーナのエレメントが詰まっている。	▶ エレメントの清掃をする。 [P18 (2) エアクリーナの項目参照]
刈刃の隙間が小さすぎる。	▶ 刈刃の隙間調整を行う。 [P20 (6) 刈刃の調整の項目参照]

上記についてお調べのうえでなおサービスが必要なときは、最寄りの取扱店にご相談下さい。

サービスと保証について

K W 保証について

機械の改造は危険ですので決して改造しないでください。改造した場合や、取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合、使用上の誤りがあった場合は、メーカーの保証対象外になりますのでご注意ください。また、保証書をよくお読みください。

アフターサービスについて

始業点検時や使用中に不具合が発見された場合は、すぐに適切な整備をしてください。お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただく内容

機種名

製造番号

故障内容 なにが・どうしたら・どんな状態で・どうなったかを詳しくお話しください。

本製品を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度は、お買い上げの販売店に点検整備をご依頼ください。

この時の整備は有料となります。

補修部品の供給年限について

本製品の補修部品の供給年限は、本製品の製造打ち切り後8年です。

但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期等をご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

保証書

お客様	お名前 様 TEL ()
	ご住所
販売店	住所・店名・TEL 印
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 1年間
形式名	製造番号

保証規定

お買い上げいただきました弊社製品について下記の保証をいたします。

- 保証期間
お買い上げ日から1年間とします。
- 保証の内容
保証期間内に本機を構成する部品に、材料または構造上の欠陥が生じ、弊社がそれを認めた場合に限り、お買い上げの販売店で当該の取替えまたは修理を無料でいたします。
なお、取り外した故障部品は弊社の所有となります。
- 保証できない事項
保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 取扱説明書や本機に貼付されているラベルで示す取り扱い方法によらない使用、過失、点検不備、保管不備による故障。
 - 弊社が認めない改造変更が原因となって故障した場合。
 - 弊社が示す仕様の限度を超えて使用した故障。
 - 純正部品以外の部品を使用したことによる故障。
 - 消耗部品類。
 - 弊社または弊社が認めた販売店およびサービス工場以外で修理した場合の故障。
 - 天災、地変、火災、風水害、落雷その他不可抗力事故による故障や損傷。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 保証書を紛失された場合、再発行いたしません。
 - この保証書は本保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。



株式会社 丸山製作所

東京都千代田区内神田3-4-15 TEL03(3252)2288