


取扱説明書

チェンソー

ADR351S(14AP)

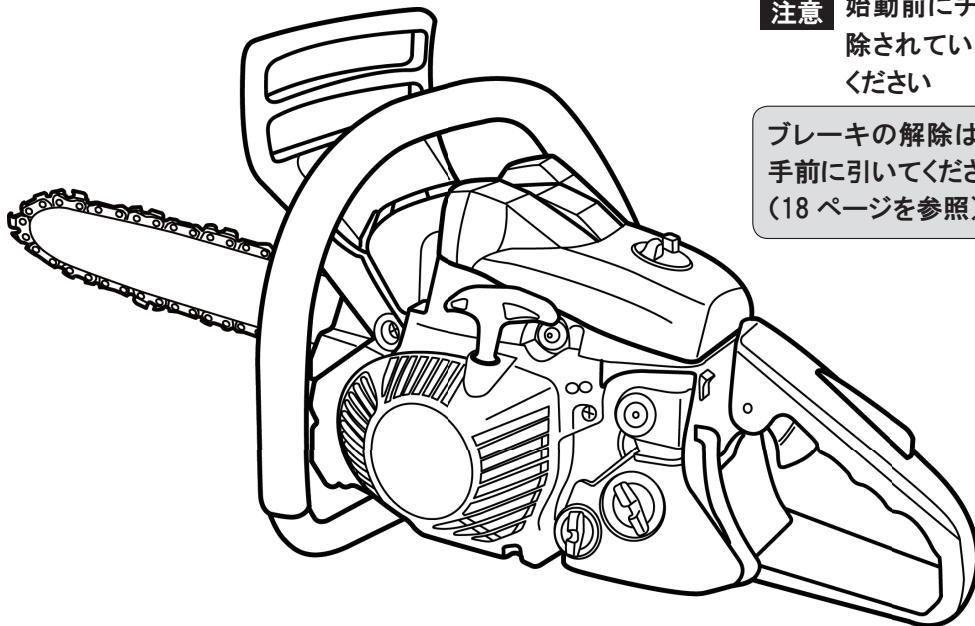

注意 始動前にチェンブレーキが解除されているか必ず確認してください。

ブレーキの解除はフロントガードを手前に引いてください
(18 ページを参照)

注意 ガソリンのみで使用しないでください。

使用燃料の混合方法は、15 ページを参照してください。

目次

1. 絵表示について	1	9. 始業点検	17
2. はじめに	2	10. 各種装備について	18
3. ▲ 安全に作業するために	3	11. エンジンのかけかた・とめかた	20
4. 各部のなまえと付属品	9	12. 木の切り方	24
5. 主要諸元	10	13. 点検・整備とその要領	26
6. ▲ 警告ラベルの取扱い	11	14. 長期保管の方法	34
7. ガイドバーとソーチェンの調整・組立	12	15. 故障と対策	35
8. 燃料・チェンオイル	15	16. サービスと保証について	36

▲ご使用になる前に必ずお読みください。

まずははじめに【▲ 安全に作業するために】をお読みください。

1 絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。

■警告表示マークについて

チェンソー本体には、次のような警告表示マークが貼付しております。

マークの意味を理解してから使用してください。

	チェンソーをご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。
	作業時には、ヘルメット・保護メガネ・防振手袋・防音保護具（耳栓など）・滑り止め付保護長靴を必ず着用してください。
	混合燃料は引火性が高いので、給油の際は必ずエンジンを停止してください。また、こぼれた燃料は、必ず拭取ってください。
	火傷防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやマフラー等の高温部にさわらないでください。
	キックバックに注意して作業してください。キックバックとは、反動によりガイドバーが作業者の顔面の方向にはね返される現象をいいます。
	刃物が高速回転する機械ですから危険です。片手持ちでの作業は絶対にしないでください。

■操作装置のシンボルマーク

運転操作および保守のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。

これらの表示に従って、誤操作のないように注意しながら作業してください。

マーク表示部位	図 柄	意 味
リヤハンドル左側前部 (エンジンスイッチ上面)		スイッチを○方向に押すと、エンジンが停止することを示します。
チョークノブ上面		エンジン始動時にリヤハンドル右側後部のチョークノブを後ろ向きに引くと、冷機始動モードになります。
本体右側面中央部		マイナス溝を矢印が大きくなる方に回すとチェンオイルの吐出量が増え、小さくなるほうに回すと吐出量が少なくなることを示します。
本体中央左側部	H	表示の下の穴のスクリュが、高速調整ニードルであることを示します。
	L	表示の下の穴のスクリュが、低速調整ニードルであることを示します。
	T	表示の左の穴のスクリュが、アイドル調整スクリュであることを示します。

2 はじめに

このたびは、丸山製品をお買上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、安全で快適な作業を行っていただくために、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しております。ご使用の前によくお読みいただいて充分理解され、本製品がいつまでもすぐれた性能を発揮できるようにこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後は必ず大切に保管し、分からぬことや自信の持てないことが起きたときには、取出してお読みください。
なお製品の仕様変更などにより、お買上げの製品と本書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本製品についてお気付きの点がございましたら、お買上げ店にお問い合わせください。

■使用目的について

本製品は次のような作業にご使用いただけます。

- 木、木材、木製品を切る。

この使用目的範囲を逸脱しての使用が原因での事故に関して一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改造した場合、保証が除外されることがあります。

■注意表示について

本書に記載した注意事項や機械に貼られた▲の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

この取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。

危険もし警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるもの。

警告その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるもの。

注意その警告に従わなかった場合、けがを負う可能性があるもの。

注意その警告に従わなかった場合、機械の損傷の可能性があるもの。

■チェンソーを他人に貸すとき、運転させるとき

事前に運転の仕方を教え、機械に貼ってある▲（安全注意マーク）印の付いている警告ラベルも1枚ずつ説明してあげてください。チェンソーと一緒に取扱説明書を渡し、よく読んで理解し、取扱い方法を体得してから作業するように指導してください。

特に禁止事項については念を入れて説明してください。納入指導を受けていない家族も同じように説明してください。

■国際単位について

- 本取扱説明書には、国際単位を表示しています。下記の換算数値をよく読んでご理解の上、ご使用ください。

換算表

量	新計量法対応表示	換算	従来の表示	備考
回転速度	[min ⁻¹] (毎分)	1[min ⁻¹]=1[rpm]	[rpm]	※
力のモーメント	[N·cm]	9.8[N·cm]=1[kgf·cm]	[kgf·cm]	

※注意事項

単位時間における回転数については、「回転数」ではなく、「回転速度」と表示します。

3 ! 安全に作業するために

ご使用前に必ず、この取扱説明書をよく読んで正しい安全作業を行ってください。

安全に作業をしていただくために、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記のとおりですが、これ以外にも本文の中で**危険** **警告** **注意**として、そのつど取上げています。



★正しい操作のため、注意事項を必ず守ってください。

注意事項を守らないと、重大な傷害事故に結び付くことがあります。

■製品をお使いになる前に


●ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、製品の機能と取扱い上の注意事項をよくご理解ください。

●機体の改造は危険ですので行わないでください。
故障や思わぬ事故の原因になります。

●本製品は木材の切断を用途として設計されています。不測の事故を招く恐れがありますので、本来の用途以外の目的（特に石やコンクリート、金属などの切断）には使用しないでください。

●本製品は高速回転する刃物を装備しているため、操作を誤ると非常に危険です。
疲労などで体調が悪い場合や、力ゼ薬服用時、飲酒後など、正常な判断との確な操作ができない恐れがある場合は、本製品を使用しないでください。
また、本書の内容が理解できない人や16歳未満の人には絶対に使わせないでください。

●エンジンの排気ガスには人体に有害な一酸化炭素が含まれています。
屋内やビニールハウス、トンネル内など、通気の悪い場所では本製品を使用しないでください。

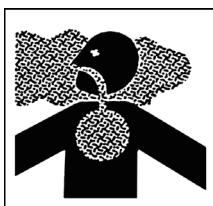

●工場出荷後はじめて使用するとき、チェンソーの底面にオイルが付着している場合があります。これは製品検査時のチェンオイルですので性能には影響ありません。

●次のような場合はお使いにならないでください。

- ①足元が滑りやすいなど、安定した操作姿勢の保持が困難な場合
- ②霧や夜間など、作業現場周辺の安全確認が困難な場合
- ③悪天候時（降雨、降雪、強風、雷など）
- ④落石や雪崩の恐れがある場所

●チェンソーを初めて使う方や伐木造材経験のない方は、実作業に入る前に専門家（森林組合など）による指導を受けるようお勧めします。

●疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。

●この取扱説明書は必ず保管して、分らないことがあった場合など必要に応じてご参照ください。

●本製品を譲渡または貸与する際は、この取扱説明書を必ず添付してください。

●事業者様へ

本製品で行う立木の伐木、かかり木の処理または造材の業務に従事させる人には、法・規則で定める特別教育を受講させてください。

（労働安全衛生規則：第36条8号）

■使用時の服装・装備

!**警告**

体内にてペースメーカーを使用している方は、チェンソーを使用しないでください。ペースメーカーが誤作動をおこす可能性があります。

- 下図のように、飛散物から目を保護するゴーグルタイプの保護メガネ、顔を保護するフェイスシールド、騒音から耳を保護する耳栓・イヤーマフ、頭部を保護するヘルメット、振動から手を保護する保護手袋、脚を保護するチェンソー用防護ズボン(切創防止用)やチャップス(切創防止用)、足を保護する滑り止め付の安全靴を必ず着用してください。



- 上衣は、袖じまりの良い身体に合ったものを着用してください。防護ズボン、またはチャップスを着用する場合も身体に合ったものにしてください。チャップスを着用する場合のズボンも裾じまりの良い身体に合ったものにしてください。留め具式のチャップスは、すべての留め具を留め、適度に締め付けて使用してください。
- だぶついた服や、フリル、飾りヒモ等の付いた服、ネクタイ、ネックレス等は、機械やヤブにからまつ

■燃料に関する注意事項

- 混合燃料を給油するときや機械を点検・整備するとき、近くで煙草を吸ったり、タキ火をしたりすると、火災等の事故を起こすことがあります。機械の近くでは、火は絶対に使わないでください。
- 混合燃料の給油は、必ずエンジンを停止して、冷えてから行ってください。
- チェンソーを車輪等で運搬するときは、火災防止のため必ず燃料を抜いてください。



たり、回転部へ巻き込んだりする危険があるので着用禁止です。

- 長い髪の毛は、機械の回転部に巻き込まれないように、肩より上でまとめてください。
- ヘルメットは、頭上の木の枝や落下物の危険から頭部を防護するため必ず着用してください。
- 保護メガネ（ゴーグル）は、飛散物から目を守るために必ず着用してください。さらに顔の保護のためにフェイスシールドを着けてください。
- 長時間、大きな音を聞いていると、聴覚が弱くなったり耳が聞こえなくなる原因になります。作業中は、耳栓かイヤーマフを必ず着用してください。
- 複数の人で作業する場合、接近すると危険です。笛、サイレン等を用意して、離れた位置から合図出来るようにしてください。作業中に家人等が作業者を呼ぶときも、同じように笛などで離れた位置から合図することを決めておいてください。

作業中、人が後方から接近することは非常に危険です。作業者がチェンソーを持って後ろを振り向くと、後ろにいる人を死傷させます。

- 作業時は次の用品を携行してください。
 - ①製品付属工具
 - ②金属容器に入れた燃料およびチェンオイル
 - ③クサビ、ロープ
 - ④呼笛（共同作業時や非常時の合図用）
 - ⑤なた、手のこ（障害物除去用）
 - ⑥応急手当用品の入った救急箱
 - ⑦粉末消火器
- 作業開始前の準備体操も、安全作業にとって効果的です。
- 各部のネジを点検し、ゆるみのあるところは増締めしてください。

- 混合燃料をこぼしたときは、エンジンを始動する前に、必ず拭取ってください。
- 給油後はキャップを確実に締め、燃料容器を密閉してから、燃料漏れのないことを確認してください。混合燃料への引火を防ぐため、給油場所から3m以上離れた場所でエンジンを始動してください。



■使用前の注意事項

- 作業を始める前に、現場の状況（地形、切断対象物の太さ、安定度、障害物との距離、周囲の危険度など）をよく確かめ、移動可能な障害物は除去してください。
 - 伐木時は、対象木の高さの2倍以内を危険区域とし、この中に人が立ち入らないよう注意し、必要に応じて標識ロープで囲む、立て札を立てる等の警告表示をしてください。また、数人で共同作業を行う場合は、作業前に各人の役割分担や注意事項、合図方法などを確認し合ってください。
 - 作業を開始する前に機体各部を点検し、異常がないことを確かめてください。特に、次のような異常は放置すると危険ですので、使用を中止して速やかに整備してください。
 - ①ソーチェンのゆるみ、異常磨耗
 - ②カッタの切れ味不良（刃の磨耗や欠け等）
 - ③ガイドバーの異常磨耗、曲がり、
先端にあるスプロケットの回転不良
(スプロケットノーズバー使用時)
-
- ④ガイドバー取付ナットのゆるみ
 - ⑤ハンドルの変形、破損
 - ⑥ハンドル取付部のゆるみ、破損
 - ⑦防振ゴムのはがれ、亀裂
 - ⑧マフラー、ソーチェン駆動部周りの木屑堆積
 - ⑨燃料漏れ
- 運転した後、配管やチェンカバー等に付着したオイルがたれる事がありますので、保管場所に注意してください。
 - 磨耗しているソーチェンは破断の恐れがあります。新品と交換してください。
 - ソーチェンはよく目立てされたものを使用してください。切れ味が悪いと集中力を欠き、事故の可能性が高くなります。
 - チェンソーに装備されている各種保安装置に異常がないことを確かめてください。

■エンジン始動時の注意事項

- エンジンの始動操作は単独で、周囲に人や障害物がないことを確かめてから行ってください。
 - 始動時は機体を平坦な地面において、ソーチェンが地面や周囲の障害物に触れないように機体をしっかりと抑えながらスタートノブを引いてください。
(本文 22 ページ 図 11-4 参照)
-
- 片手でチェンソーをぶら下げ、スロットルレバーを握りながらスタートノブを引く「落としがけ」は、危険ですから絶対にしないでください。
 - エンジン始動後、アイドリング状態でソーチェンが回らないことを確かめてください。ソーチェンが回り続ける場合はエンジンを停止し、スロットルレバーの引っかかりがないことを確かめてからアイドル調整スクリュを調整してください。
(本文 32、33 ページ参照)

■キックバック（はね返り）に関する注意事項

●チェンソー作業には、キックバックという重大事故につながる危険な現象が発生するので、特に注意してください。(右図参照)

●キックバック現象とは、走行中(駆動中)のソーチェンが木材や障害物に当たり、ガイドバーが跳ね上げられる現象をいいます。


●この現象は瞬時に起き、回転しているソーチェンで顔面、肩、腕などを切断する重大事故を起こします。時には生命にかかわることもありますので、くれぐれも下記事項を厳守してください。

①正しく目立てされたソーチェンを使用してください。
ソーチェンの切れ味が悪いまま、ソーチェンの張りがゆるいままで使用しないでください。

②ガイドバー先端部だけでは、切らないでください。

③ガイドバーの先端が、切断中の材の陰にある小丸太や枝に触れないように注意してください。

④ハンドルは、正しく握ってください。
左手は、キックバックに備えて、必ず親指を下に回して、フロントハンドルを握ってください。
右手は、セフティレバーを押しつつリヤハンドルを握り、人差し指でスロットルレバーを操作してください。(左利きの人も必ず、この持ち方をしてください。)

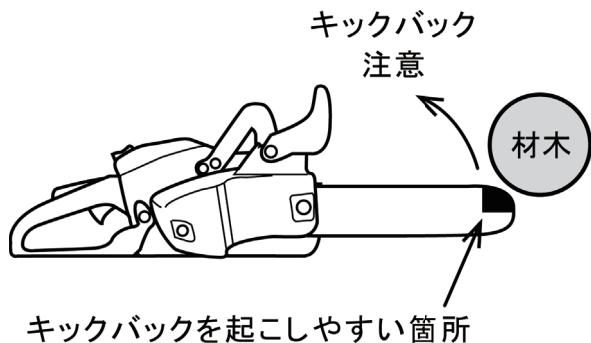

⑤切断中は、両手でフロントハンドルとリヤハンドルをチェンソーがぐらつかない程度に握って、切断物とガイドバー先端を見ながら操作してください。

⑥切断作業は、常にゆとりのある姿勢で行い、足より下にある物や、胸より上にある物は切らないでください。キックバックが発生した場合に避けられません。

⑦切断中は、ガイドバーの真上や真下に身体が来ないようにしてください。

⑧切断を中断または終了する場合は、ただちにスロットルレバーから指を離してください。

■作業時の注意事項

- かかり木の処理作業は、予測出来ないことが起こる場合があります。危険が生じるおそれがあるところには、作業者以外を立ち入らせないでください。
- 曲げられている枝やかかり木、裂けている木などを不用意に切断すると、突然はね返るなど材の異常な動きにより傷害を受ける危険があります。材の変化が予測困難な場合は無理に作業せず、経験と知識が豊富な熟練者に依頼してください。
- 木を倒す場合は、前もって退避経路を確保してください。
- 木が倒れ始めたらエンジンを停止し、周囲に警戒の合図をしながら、安全な場所に退避してください。

●ソーチェンや機体の点検、清掃、燃料給油などが必要な場合は必ずエンジンを停止し、ソーチェンの回転が完全に停止してから行ってください。

●傾斜地に置かれた材を切断する場合は、必ず山側に立って作業してください。

●エンジン運転中は、点火プラグやプラグコードに触れないでください。電気ショックを受ける可能性があります。



●エンジン運転中および停止直後は、マフラーなどの金属部に触れないでください。高温による火傷の恐れがあります。



●作業を中断して移動する時はエンジンを停止し、ソーチェンにチェンカバーをはめ、ガイドバーを後向きにして持ち運んでください。

! 警告

以下の項目を必ず守ってください。火災になるおそれがあります。

- 作業を中断するときは、エンジンを停止してください。
- 作業の合間に製品を置くときもエンジンを停止してください。
- エンジンは停止直後も高温ですので、可燃物のない場所に置いてください。
- 排気ガスの方向にある枯れ枝・枯葉などの可燃物を取り除いてから作業してください。
排気ガスは高温です。排気ガスの方向に可燃物があると、火災のおそれがあります。

■整備上の注意事項

- この取扱説明書では、簡単に行え、しかも製品の機能維持に最低限必要となる整備項目に限って説明しています。整備方法を誤ると製品の信頼性が低下する恐れがありますので、本書で説明していない整備や分解修理が必要な場合は、お買上げ店にご相談ください。
- 製品の改造や分解等はしないでください。使用中に機体が破損したり、正常な操作ができなくなる危険があります。

●点検・整備時は、必ずエンジンを停止してください。

●エンジン停止直後は、マフラーや点火プラグに触れないでください。高温のため、火傷の危険があります。

●ソーチェンの着脱や目立てをする時は、けが防止のため丈夫な切創防止手袋を着用してください。

●交換部品や補充用油脂類は、必ず当社純正品または、当社指定銘柄品を使用してください。

■保管上の注意事項

- ソーチェンにチェンカバーをつけ、燃料を抜いて保管してください。
- 運転した後、配管やチェンカバー等に付着したオイルがたれる事がありますので、保管場所に注意してください。

●火災防止のために、チェンソーが冷えてから保管してください。

■振動障害の防止

●振動障害を防止するために、製品をお使いになる前に必ずお読みください。

● 1日の作業時間について

疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となりますので、作業計画にはゆとりを持たせてください。

1日の作業時間は、機体または取扱説明書に指示の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」により厚生労働省通達で次のように決められています。

- ① 10m/s^2 より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
- ② 10m/s^2 より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

$$T = 200 \div (axa) \quad T : 1\text{日の最大作業時間 (時間)}$$

a : 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 (m/s^2)

● 使用前の点検・整備について

製造時の振動レベルを劣化させないため、作業を開始する前に必ず機体各部の点検・整備を行い異常がないことを確かめてください。

特に、次のような異常がある場合は速やかに使用を中止し、お買上店または修理専門店で整備してください。


- ① 振動が大きくなつたなど、異常な振動を感じたとき
- ② 防振ゴムのはがれ、劣化、破損および固定部のゆるみ、破損
- ③ 防振スプリングの伸び、変形、破損および固定部のゆるみ、破損
- ④ ハンドル（左手、右手）の変形、取付部のゆるみ、破損
- ⑤ ソーチェンのゆるみ、異常磨耗
- ⑥ カッタ（ソーチェン）の切れ味不良
- ⑦ ガイドバーの異常磨耗、曲がり、先端にあるスプロケットの回転不良（スプロケットノーズバー使用時）
- ⑧ ガイドバー取付ナットを締めても、ゆるむ場合

■ 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 及び 本体乾燥重量(質量)


型式	ADR351S
周波数補正振動加速度 実効値の3軸合成値	5.5 m/s^2
本体乾燥重量(質量)	4.2 kg


注) 上記の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」は、ISO 22867:2011により測定しています。

4 各部のなまえと付属品

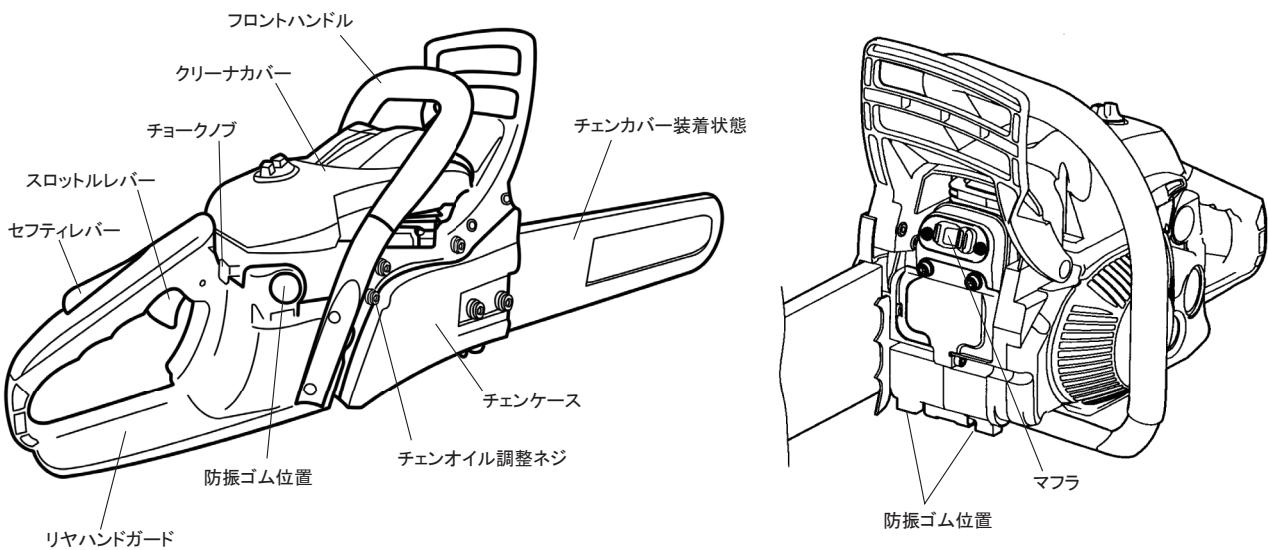

(1) 付属品

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 

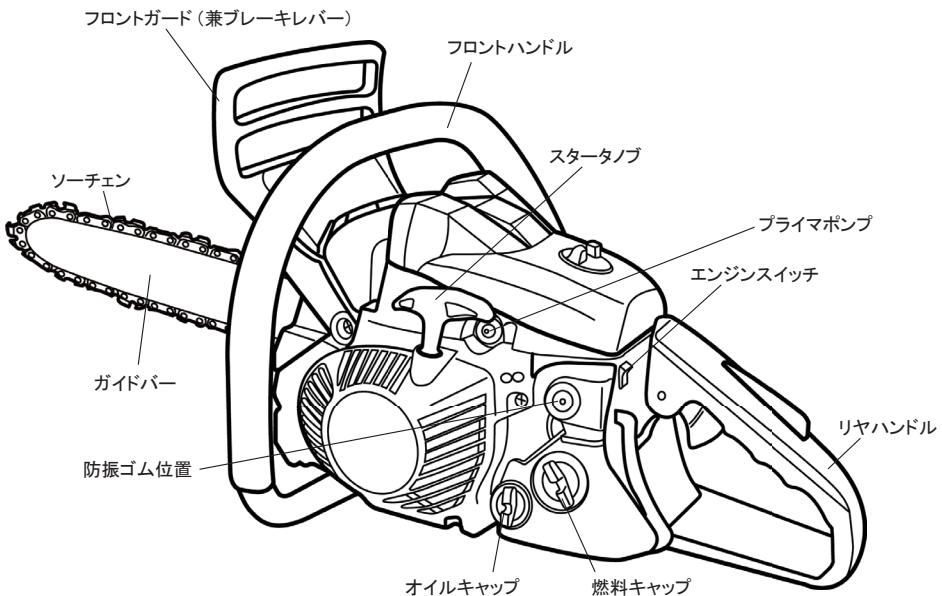

No.	品名	部品番号	1台分数量
1	コンビボックススパナ	288652	1個
2	取扱説明書	275576	1冊
3	保証書	—	1葉
4	はじめにお読みください	287261	1葉
5	ドライバ (+)	285732	1本
6	ヤスリ	285729	1本
7	ヤスリグリップ	285730	1個

チェンソー型式	品名	部品番号	1台分数量
ADR351S(14AP)	ガイドバー（本体に装着済み）	275393	1個
	ソーチェン（本体に装着済み）	287768	1個
	チェンカバー 35 cm ガイドバー用（本体に装着済み）	286840	1個

5 主要諸元

型 式	ADR351S(14AP)	
ハンドルタイプ	リヤハンドルソー	
本体乾燥質量 kg	4.2	
本体外観寸法 mm	全長 406 × 全幅 241 × 全高 282	
燃料タンク容量 mL	340	
オイルタンク容量 mL	300	
チエンオイル	純正チエンオイル	
給油方式	自動オイルポンプ式(吐出量可変)	
エンジン	形 式	単気筒空冷 2 サイクルガソリンエンジン
	排 气 量 cm ³	34.9
	使 用 燃 料	潤滑油混合ガソリン
	混 合 比	50 [ガソリン] : 1 [FD, FC 級の市販 2 サイクル専用オイル]
	使 用 潤 滑 油	市販 2 サイクル専用オイル
	キ ャ ブ レ タ	ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
	点 火 方 式	自動進角機能付電子制御式(CDI)
	点 火 プ ラ グ	NGK BPMR8Y
始 動 方 式	リコイル式(Rスタート)	
動 力 伝 達 方 式	自動遠心式クラッチ	
ソーチェン駆動スプロケット	星型、ピッチ 1/4"、歯数 8	
適用ガイドバー	タ イ プ	インテンジ (ゲージ 0.050")
	長 さ cm	35 (14 インチ)
適用ソーチェン	型 式	オレゴン 25AP (ピッチ 1/4"、ゲージ 0.050")
	コ マ 数	76
防 振 機 構	ハンドル 4 点防振	
保 安 装 備	スロットルセフティロック、フロントガード、 チエンブレーキ、リヤハンドガード	

改良などにより、製品の細部仕様が本書記載内容と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
質量・寸法は、燃料、チエンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チエンカバーを除いた値です。

6 ! 警告ラベルの取扱い

! 注意

- ・警告ラベル表面の汚れや泥をとり、いつも表示内容がはっきりと見えるようにしてください。
- ・警告ラベルが損傷したときは必ず、新しいラベルと交換し、同じ場所に貼ってください。
- ・警告ラベルが貼ってある部品を交換したときは、その部品にも必ず新しい警告ラベルを同じ場所に貼ってください。


※本機には下の図に示す位置に次の警告ラベルが貼ってあります。

警告ラベルの絵表示の内容は1ページの“■警告表示マークについて”にその内容を記載していますので、よく読んでその意味を充分理解した上で、表示内容を守って作業してください。また機種名、製造番号は、アフターサービスを受けるときに必要です。ご確認の上、裏表紙にメモしてください。

警告ラベル (287161)



警告ラベル (287161)

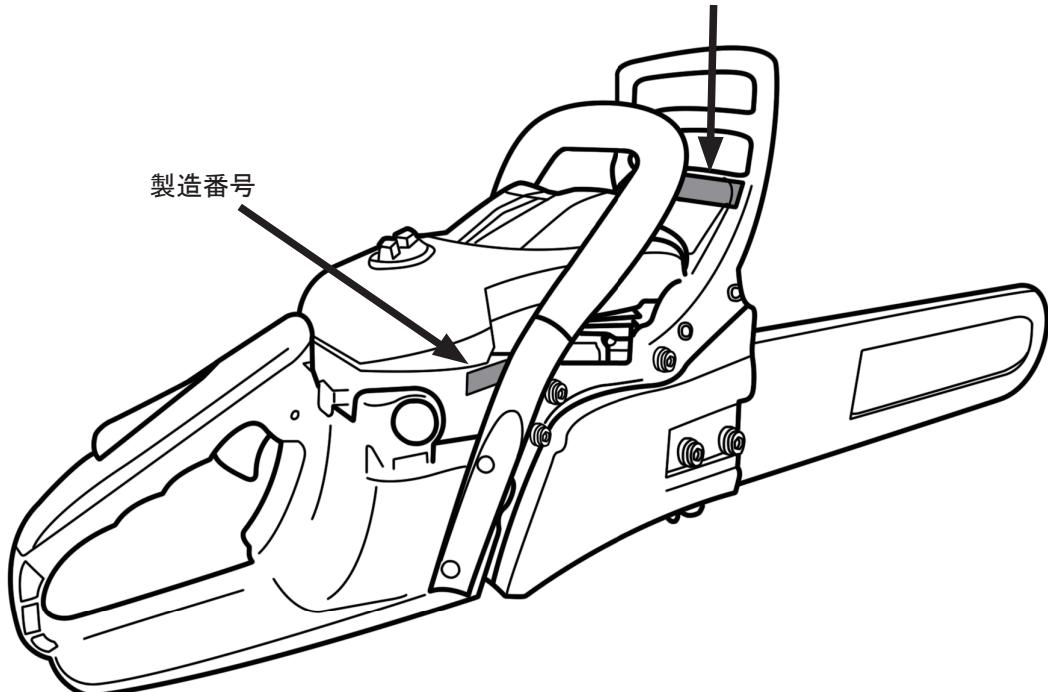

7 ガイドバーとソーチェンの調整・組立

！ 注意

- ・ガイドバーおよびソーチェンの取扱いには必ず、切傷防止のために切創防止用手袋を着用してください。
- ・ソーチェンの張りは、常に適正な状態を保ってください。特に、新しいソーチェンは使用開始直後の伸びが大きいため、頻繁に調整してください。張りがゆるいと使用中にソーチェンが外れやすくなります。

注意

ソーチェンを強く張りすぎると、ガイドバーやソーチェン、クラッチなどの早期磨耗の原因となります。

(1) はじめて使用するときは

はじめて使用するときは、チェンブレーキが作動位置になっている場合があります。その場合はまずブレーキを解除してください。（18 ページ参照）

工場出荷時は、ソーチェンの張りを調整してあります。


ご使用前に下記（2）⑤を参考にして、ソーチェンの張りを点検してください。

特に、新しいソーチェンは使用開始直後の伸びが大きいため、頻繁に調整してください。

はじめて使用するとき、チェンソーの底面にオイルが付着している場合があります。これは製品検査時のチェンオイルですので性能には影響ありません。

(2) ソーチェンの張り調整

図 7-1

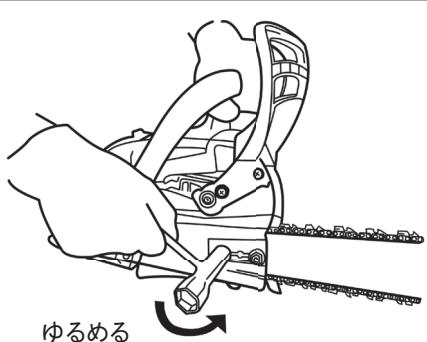


①ブレーキが解除されていることを確認して、付属のコンビボックススパナでガイドバー取付ナットをゆるめてください。（図 7-1 参照）

この時、ガイドバー取付ナットは指で軽く回る程度までゆるめてください。

②ガイドバー先端部を持ち上げながら、ガイドバーのチェン張り調整穴に付属のコンビボックススパナを入れ、右に回してガイドバーを前方に押し出し、ソーチェンを張ってください。（図 7-2 参照）

③ソーチェンの張りは、ガイドバー先端部を持ち上げたときに、ガイドバーの下側で、ソーチェンのタイストラップがガイドバーに軽く触れる程度（スキマなし）が適切です。

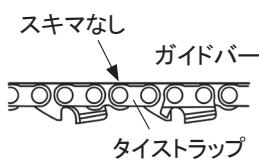

④ガイドバー先端部を持ち上げながら、付属のコンビボックススパナでガイドバー取付ナットを確実に締付けてください。（図 7-3 参照）


【規定トルク】

1500 ~ 2000 N·cm {153 ~ 204 kgf·cm}

ガイドバー取付ナットを締付けるときは、付属のコンビボックススパナの柄の先端を持って、しっかりと確実に締付けてください。


⑤ソーチェンが手で軽く動き、ガイドバーとの間に目立ったスキマがないか点検し、張りが不適当な場合はガイドバー取付ナットをゆるめて再調整してください。

図 7-3

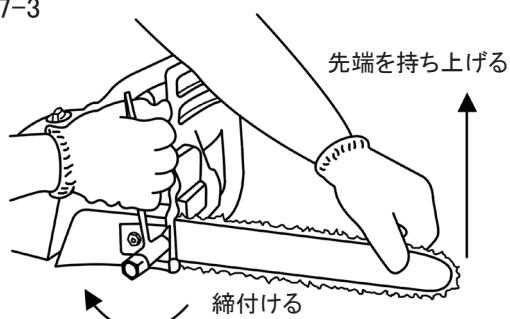


(3) ガイドバーとソーチェンの取外し


チェンソーの清掃整備と交換のため、ガイドバーとソーチェンを取外す場合は、下記の手順で行ってください。

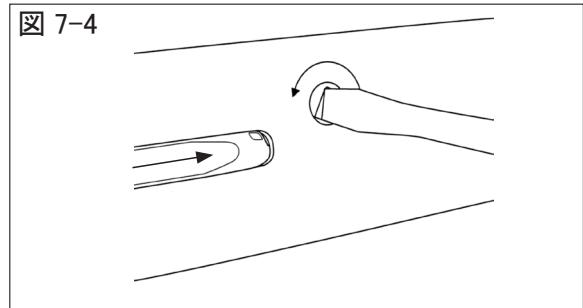


- ①ガイドバーのチェン張り調整穴に付属のコンビボックススパナを入れ、左に回してチェン張り調整をゆるめてください。

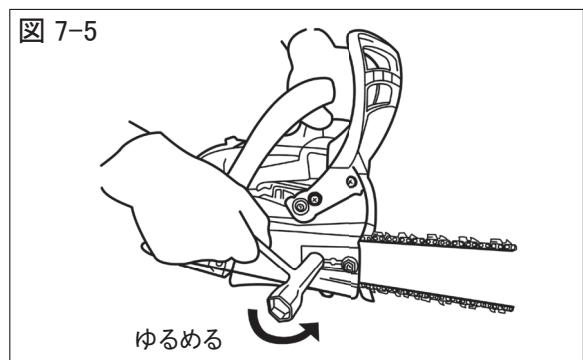

- ②付属のコンビボックススパナで、ガイドバー取付ナットをゆるめてください。

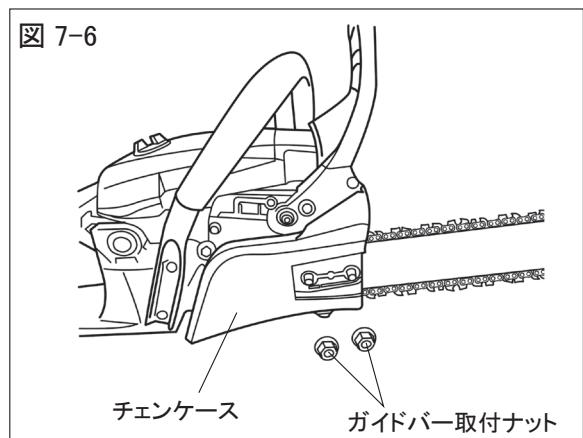

- ③ガイドバー取付ナットを外して、チェンケースを外してください。

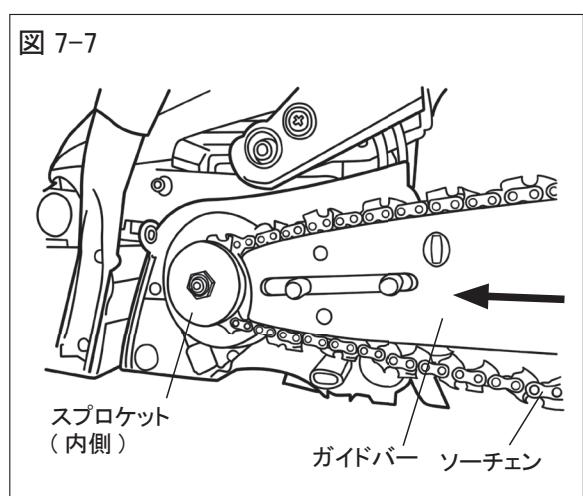


- ④ガイドバーをスプロケット側に寄せ、ソーチェンをガイドバーから外してください。

- ⑤スプロケットからソーチェンを外してください。


(4) ガイドバーとソーチェンの装着

図 7-8

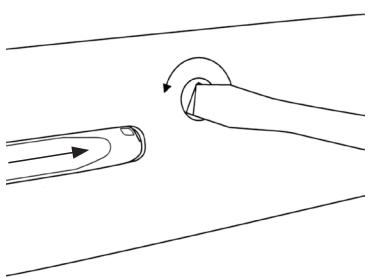

①ガイドバーのチェン張り調整穴に付属のコンビボックススパナを入れ、左に回してチェン張り調整をゆるめてください。

図 7-9

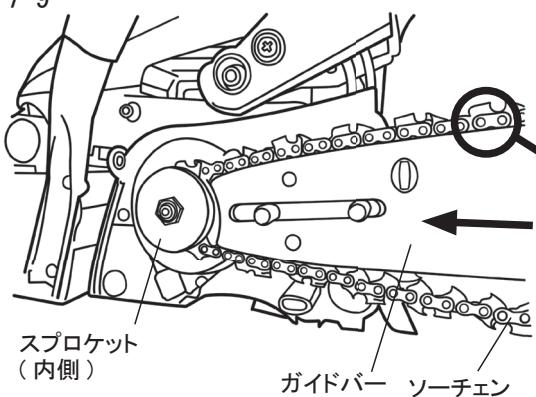

②ガイドバーを本体にセットした後、ソーチェンを正しい向きにスプロケットにかけてから、ガイドバーの溝にはめてください。

ソーチェンの向き



③チェンケースを本体に取付けた後、ガイドバー取付ナットで仮締めしてください。

④12 ページを参照して、ソーチェンの張り調整を行ってください。

8 燃料・チェンオイル

(1) 燃料

注意

ガソリンだけで運転すると、エンジンが焼き付き故障します。



危険

- ・混合燃料は引火性の高い燃料です。必ず火気厳禁を守ってください。
- ・混合燃料を給油するときは必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- ・混合燃料は金属製の燃料缶に入れて保管、運搬してください。樹脂製タンクに入れて保管、運搬すると静電気が発生し火災の危険があります。

注意

混合燃料を樹脂製タンクに保管すると、樹脂の成分が燃料の中に溶け出して、エンジン故障の原因になります。

< 1 > 燃料は無鉛ガソリンに市販の 2 サイクル専用オイル^{*1} を下表の割合で混合し、給油してください。

燃料混合比

ガソリン	2 サイクル専用オイル
	50 : 1 (FD、FC級オイル)
1 L	20 mL
5 L	100 mL


*1 : 2 サイクル専用オイルは、JASO 性能分類により FB、FC、FD の 3 種に分類され、容器に表示されております。(FA グレードは現在、廃止されております)

注意

- ・混合燃料は、1 回で使い切る量だけ作ってください。
- ・1 ヶ月以上経過すると揮発したり、腐敗してエンジンが故障します。

< 2 > 燃料の作り方

- ①混合器はいつもきれいにして使用してください。
- ②混合器に、混合するガソリンの半分を入れてください。
- ③規定量のオイルを入れ、残り半分のガソリンを入れてください。
- ④混合器のキャップを確実に締め、混合器をよく振ってガソリンとオイルを混合してください。

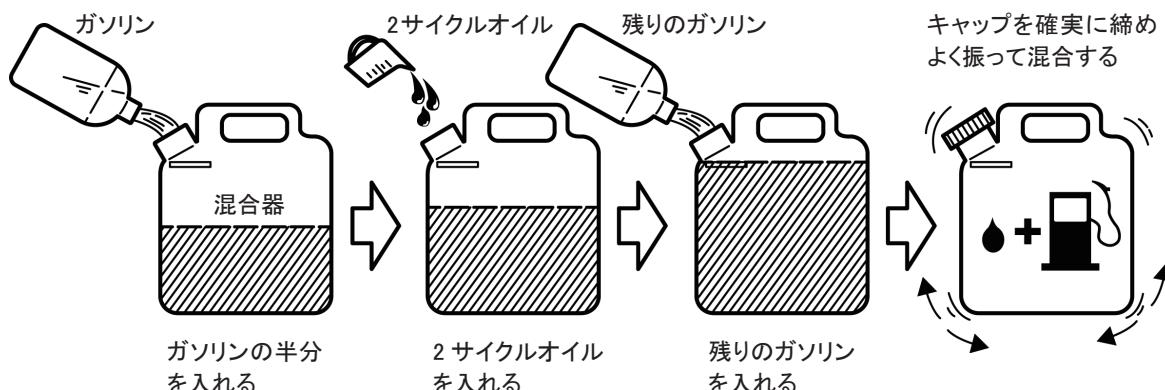

注意

混合燃料は、必ず混合器で作ってください。

(2) 燃料の給油

危険

- ・燃料タンクへの給油は、屋外の平坦な場所で行ってください。
- ・給油時は火気を遠ざけ、タバコは消してください。
- ・作業の途中で給油する場合は、必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- ・燃料タンクのキャップは、確実に締付けてください。
- ・給油時にこぼれた燃料は、エンジンをかける前に布でよく拭取ってください。

注意

- ・誤給油防止のため、キャップは給油する方のみ開けてください。
- ・給油時は、燃料タンクとチェンオイルタンクを間違えないでください。
- ・給油終了後は、タンク内部に少し空間を残してください。
入れ過ぎると、タンクの通気バルブから燃料が漏れる恐れがあります。

(3) チェンオイルの給油

注意


- ・燃料給油時には、必ずチェンオイルも給油してください。
オイル切れのまま長時間、運転するとソーチェンやガイドバーの損耗が早まります。
- ・廃油や再生油などは故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

ソーチェンとガイドバーの潤滑用オイルには、丸山純正チェンオイル(鉱物系)を使用してください。

<植物系チェンオイルを使用した場合>

- 植物系チェンオイルを使用した場合は、作業終了後にチェンオイルを排出してください。チェンオイルの腐敗・変質により、オイルポンプを破損させるおそれがあります。
- 鉱物系チェンオイルと植物系チェンオイルを混ぜないでください。チェンオイルが変質し、オイルポンプを破損させます。チェンオイルの種類を変更する場合は、オイルタンクに残っているチェンオイルを確実に排出してください。

(4) 給油方法

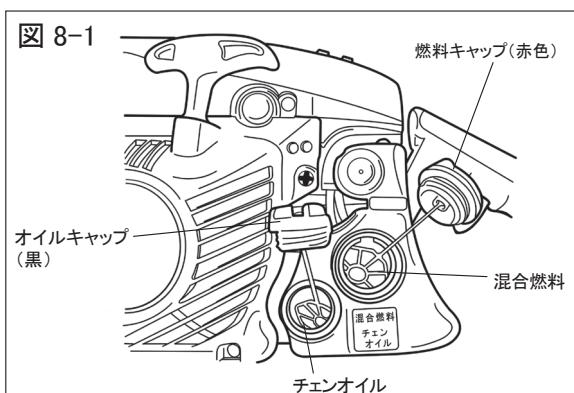


①チェンソーを屋外の平坦な場所に、キャップ側を上向きにして置いてください。

②キャップを少しづつ開けて、タンク内と外部の気圧差を除いてください。

③キャップが固く開かない場合には、付属のコンビボックススパナをキャップの溝に入れ、回して開けてください。(図 8-2 参照)

④キャップを完全に取外し、少しずつゆっくり給油してください。混合燃料は燃料タンクいっぱいに入れないで、8分目を目安にしてください。
チェンオイルは、9分目を目安に給油してください。

⑤給油が終わったらキャップを確実に締付け、漏れがないことを確認してください。

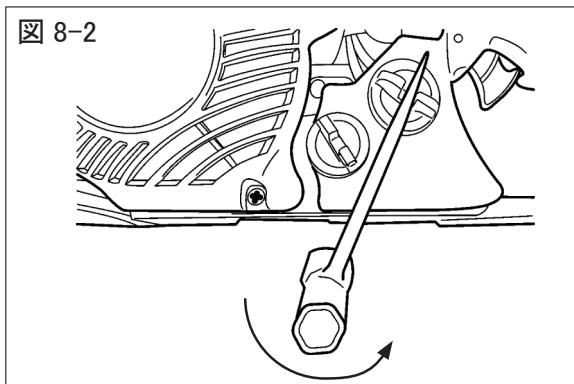

9

始業点検

始業点検とは、その日の作業を始める前に行う点検をいいます。始業点検を毎回行うことにより、故障を未然に防止することができます。非常に大切な点検ですので、必ず実施してください。

⚠ 警告

- ・点検・整備をするときは、傷害事故や火傷防止のためにエンジンが完全に停止し、高温部が冷えてから行ってください。
- ・燃料の入った容器は、たき火やバーナーなどの火気に近づけないでください。

⚠ 注意

- ・作業前に必ず、ネジのゆるみ（ガイドバー、ハンドル、マフラー、スタータなど）がないか、また破損・欠落している部品がないか点検してください。
守らないと部品の欠落でケガをする恐れがあります。
- ・ソーチェンの目立てを正しく行ってください。
- ・燃料漏れなどがないか確かめてください。

■上記以外の点検項目

- ①ソーチェンの張り具合、ガイドバーの曲がりと損傷具合を点検してください。
- ②タンク内の燃料とチェンオイルの量を確認してください。
- ③周囲の安全を確かめてください。
- ④作業にふさわしい正しい服装と保護具を着用してください。（本書4ページ記載のイラスト参照）

10 各種装備について

■ チェンブレーキ

！ 注意

始業点検時に、ブレーキが正常に作動することを確認し、ブレーキの効きが悪い場合は、お買上げ店に点検・修理を依頼してください。


注意

ブレーキをかけたままで、エンジンを高速で運転すると、クラッチが発熱し、故障の原因となります。ブレーキが作動した場合は、ただちにスロットルレバーから指を離して、エンジンをアイドリング状態にしてください。

図 10-1

ブレーキ作動時

作動時


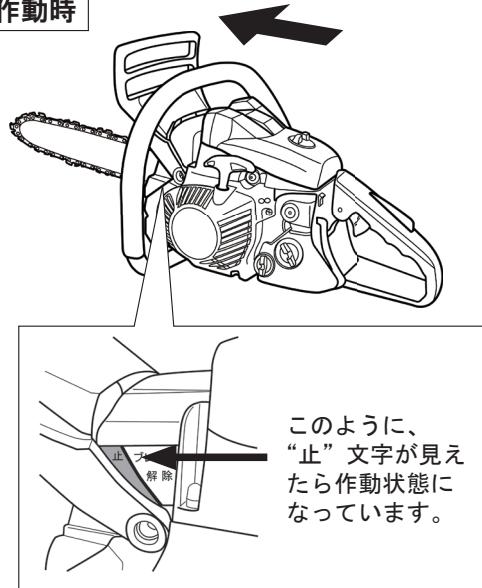


解除時

ブレーキ解除時

※解除されると
“カチッ”という
音がします。

フロントガード

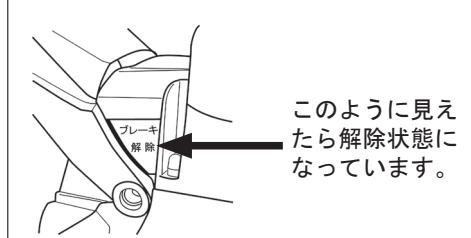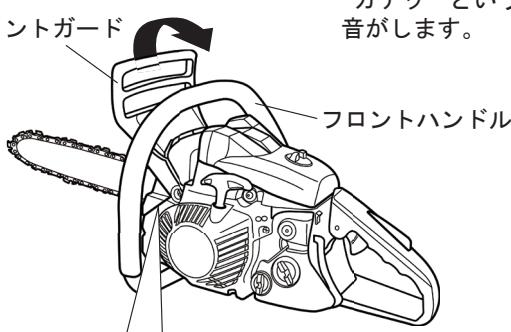

チェンブレーキは、使用中にガイドバーの先端が障害物に当たって上方にハネ返された（キックバック現象）際に、ブレーキが作動してソーチェンの回転を強制的に停止させる装置です。

このブレーキは、フロントガードを手で前方に強く押したときにも作動します。

フロントガードを、手でフロントハンドルの方向に引起こするとブレーキは解除されます。

ブレーキが解除されると“カチッ”という音がします。


【注意】

チェンブレーキは、キックバック発生時にソーチェンの回転を停止させる安全装置です。通常の切断作業時には作動しませんが、安全を優先していますので、軽い衝撃で作動することがあります。

たとえば、ブレーキを解除したあとフロントガードを勢いよく放すとチェンブレーキがまた作動状態に戻ってしまうことがありますので、フロントガードはゆっくり戻してください。

■アイシング防止シャッター

図 10-2

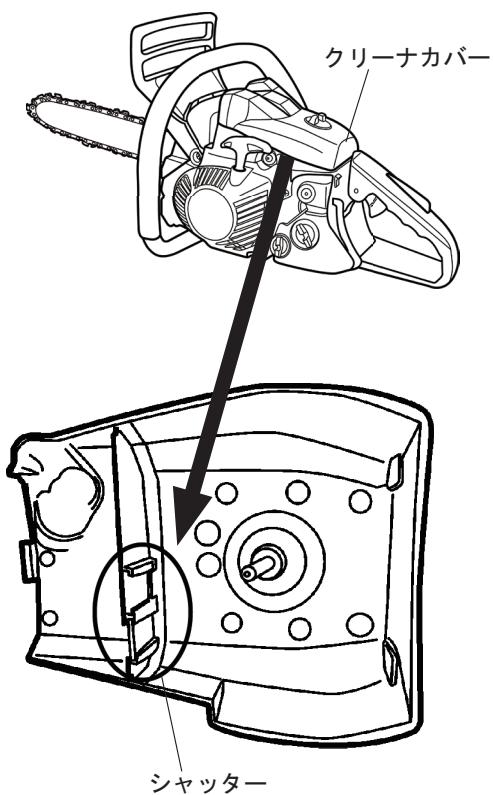


湿度が高く外気温が低い時(0~5°C)、キャブレタが氷結し、エンジン不調になる場合があります（アイシング現象）。

その際、クリーナカバーに取付けてあるシャッターを外して、氷結を防いでください。

クリーナカバーを取り外して（29 ページ参照）、クリーナカバーの裏側のシャッターをご確認ください。

図 10-3

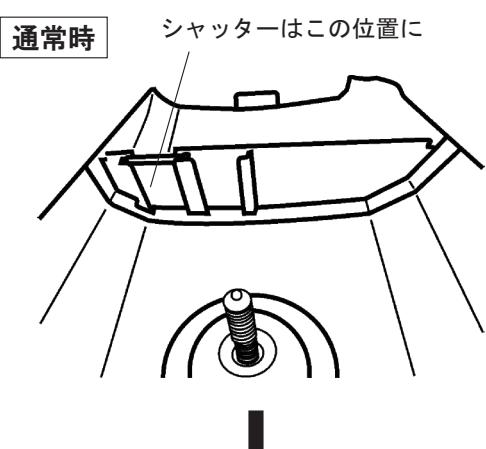


通常は、シャッターで切欠きを閉めた状態で運転してください。

寒冷時は、シャッターを外した状態で運転してください。その際、シャッターは隣の溝部に収納して紛失しないようにしてください。

寒冷時以外は必ず、シャッターを切欠きに戻し、塞がれた状態にしてください。

寒冷時

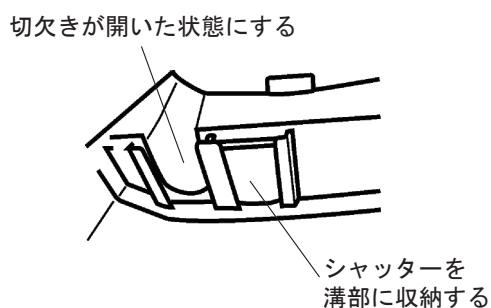

注意

シャッターを開けた状態で使用を続けると、気温が上がったときにエンジン不調の原因になります。

寒冷時以外は必ず、シャッターを閉めて使用してください。

11 エンジンのかけかた・とめかた

⚠ 危険

- 各部品、部位が欠落・破損した状態でのチェンソーの運転は大変危険です。ガイドバー・ソーチェンを含めた全部品が確実に組付けられた状態で、燃料漏れなどの異常が無いことを確認した上で運転してください。
- エンジン始動は必ず、給油した場所から 3m以上、離れたところで行ってください。給油した場所で始動すると引火による火災の恐れがあります。
- 室内や換気の悪い場所では、エンジンを始動しないでください。
人体に有害な一酸化炭素中毒の恐れがあります。

⚠ 注意

- 始動時は、チェンソーを地面に置いて確実に保持してください。ソーチェンが地面や周囲の障害物に触れる危険がありますので、機体を片手で持ち上げたまま始動しないでください。
- 始動時は、ソーチェンが地面に触れないようにし、周囲の障害物を遠ざけてください。
- エンジン始動後、アイドリング状態でソーチェンが停止することを確認してください。ソーチェンが動き続ける場合は使用を中止して、正常になるように調整または整備してください。
- 事故防止のため、使用中はスロットルレバーを固定しないでください。
- チェンソーは常に、両手でハンドル部を握って操作してください。
このとき、左手は常に、親指を内側にしてフロントハンドルを握ってください。
- 火傷の恐れがあるので、運転中および停止直後は、エンジン本体やマフラーの金属部に触れないでください。
- 感電によるショックを受けることがありますので、運転中は点火プラグやプラグコードに触れないでください。

注意


- 最初の爆発音を聞き逃して、チョークノブを引いたまま始動操作を繰り返すと、燃料を吸い込み過ぎてエンジンがかかりにくくなることがあります。スターターノブを繰り返し引いてもエンジンがかからない場合は、点火プラグを取り外して電極を乾かしてから元通り取付け、始動操作をやり直してください。このとき、スロットルレバーを握って、チョークノブが元の位置になっていることを確認してください。
- スタータ故障の原因となりますので、ロープを最後まで引出したり、スターターノブから手を離して戻したりしないでください。
- 無負荷連続高速運転は、エンジンに無理をかけますので、切断時以外はスロットルレバーから指を離してください。特に、ならし運転期間中はエンジンに負担がかかりますので、不必要にエンジンの空吹かしをしないでください。
- エンジン始動後、エンジン回転速度を上げてもソーチェンが動かない場合はただちにエンジンを停止し、点検してください。
チェンブレーキが作動している場合は、チェンブレーキを解除してください。解除方法は、チェンブレーキ（18 ページ）を参照してください。
ブレーキをかけたままで運転しないでください。クラッチが発熱し、故障の原因となります。

(1) エンジンのかけかた（リコイル始動）

⚠ 注意

エンジン始動前に、スロットルレバーの誤操作を防止するセフティレバーが確実に作動すること（セフティレバーを握らずにスロットルレバーを握った場合、スロットルレバーが作動しないこと）を確認した上で作業してください。


図 11-1

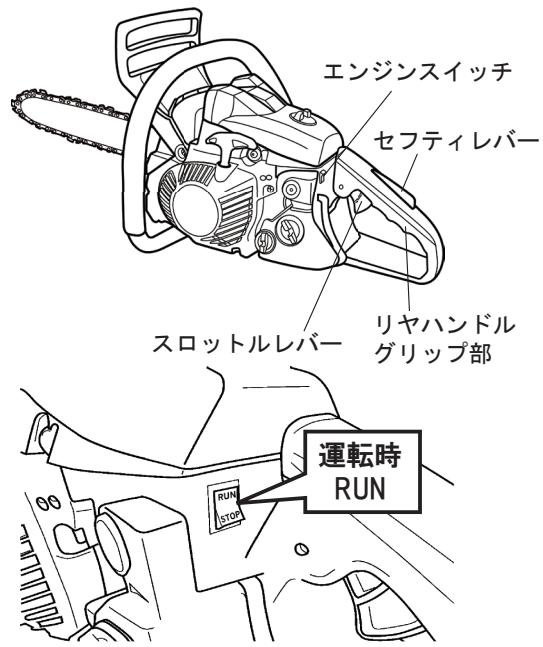

- ・始動前に、チェンブレーキが解除されているか必ず、確認してください。
- ・始動時は、チェンカバーを必ず外してください。

- ①エンジンスイッチを『RUN』位置にしてください。
(図 11-1 参照)


図 11-2

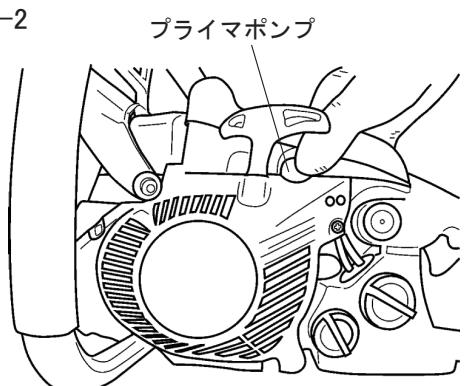

- ②プライマポンプを押してください。
プライマポンプ内に燃料が上がるまで、5～6回程度、押してください。(図 11-2 参照)

【補足】 燃料タンク内に燃料があり、エンジン停止直後に再始動する場合は、プライマポンプの操作は必要ありません。


図 11-3

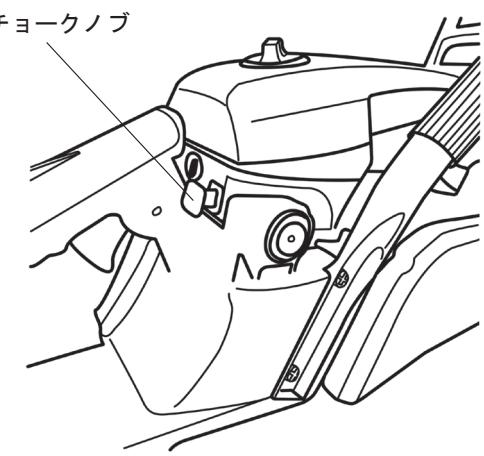

- ③チョークノブを引出してください。(図 11-3 参照)

【補足】 エンジン停止直後に再始動する場合は、チョークノブの操作は必要ありません。
そのまま、スターターノブを引いてください。

図 11-4

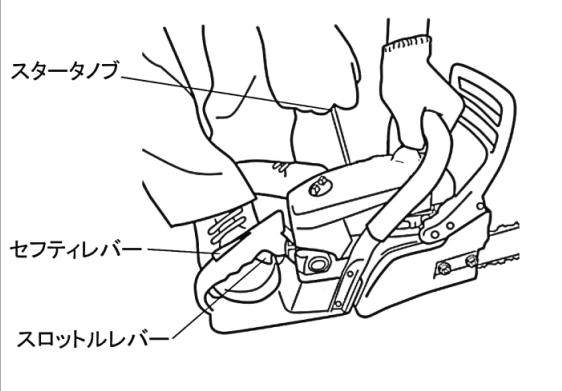

④機体を安定した地面に置き、周囲に障害物のないことを確認してください。左手でフロントハンドルを握り、右足をリヤハンドルグリップ部下方に入れて、しっかりと固定してください。それから右手でスタータノブを引いてください。スタータノブを始めは軽く引出し、重くなったら力をこめて素早く引いてください。(図 11-4 参照)

【補足】スタータ故障の原因となりますので、ロープを最後まで引出したり、ノブから手を離して戻したりしないでください。

⑤最初の爆発音がしてエンジンが停止したら、セフティレバーを握りながらスロットルレバーを握ってください。連動してチョークノブが戻ります。
スタータノブを引いて、始動してください。

【補足】直接、チョークノブを戻すとスロットルレバーが引かれた状態になり、エンジンが始動するとソーチェンが高速で回転し危険です。
危険防止のため⑤の操作で始動してください。

【注意】始動したら、エンジンスイッチを操作して、エンジンが停止することを確認してください。
(23 ページ 図 11-6 参照)

- ⑥始動したら 1 ~ 2 分間、低速(アイドリング)で暖機運転してから作業を始めてください。
エンジンの回転速度をあげてもソーチェンが駆動しない場合は、チェンブレーキが解除されているか確認してください。(18 ページ参照)
- ⑦アイドリングでエンジンが停止する場合やソーチェンが動く場合は 32、33 ページを参照し、調整してください。

(2) オイル吐出量の調整




危険

チェンオイルの吐出量の確認は必ず、ガイドバー・ソーチェン・チェンケースを装着した状態で行ってください。
ガイドバー・ソーチェン・チェンケースを取り付けないと回転体が露出し、大変危険です。


注意

空タンク給油直後は、ソーチェンにチェンオイルが回り始めるまで少し時間がかかることがあります。オイル切れの状態で高速運転するとソーチェンの傷みが早まりますので、木を切る前にソーチェンを低速で回転させ、チェンオイルが出ていることを確かめてから使用してください。

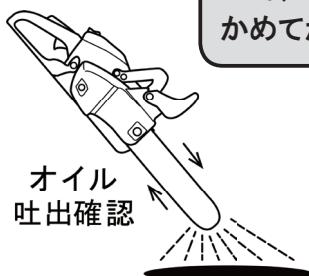

- チェンオイルの吐出量は、最大状態で出荷されています。
- 吐出量を変える場合は、エンジンを停止してから、付属コンビボックススパナで機体の側面にある調整用マイナス溝を回してください。

図 11-5

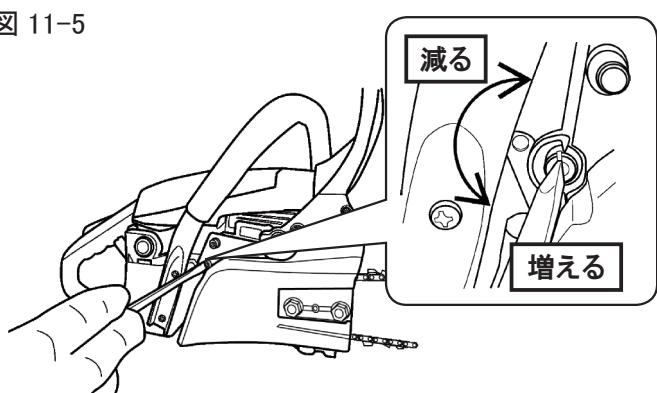

● オイル調整用マイナス溝は、閉め込んだ状態では決して使用しないでください。オイルポンプ破損の原因になります。

- 硬い木や樹脂（ヤニ）の多い木を切る場合、または冬季などオイルの粘度が高い場合は、吐出量を増やしてください。
- 燃料給油時には、必ずチェンオイルも給油してください。使用中にチェンオイルがなくなりましたら、ただちにチェンオイルを給油し、オイル切れにならないようにしてください。

(3) エンジンのとめかた




注意

緊急時は、ただちにエンジンの停止操作をしてください。

注意

スロットルレバーを握ったままスイッチを切るとエンジンに無理がかかります。
緊急時以外はスロットルレバーを戻してから停止操作をしてください。

図 11-6

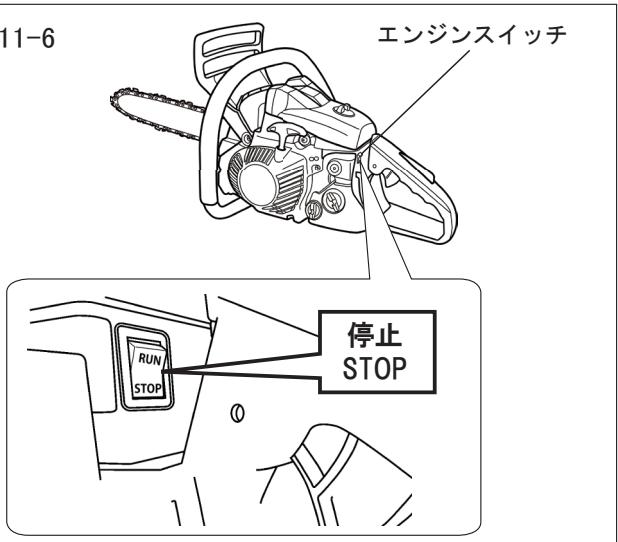

①スロットルレバーを戻し、アイドリングでしばらく運転してください。

②エンジンスイッチを、停止位置『STOP』にしてください。（図 11-6 参照）

■緊急停止

緊急にエンジンを停止するときは、即エンジンスイッチを『STOP』の位置にしてください。

12 木の切り方

！ 危険

- 伐木造材は、専門知識と技能が要求される作業です。
特に太い木を倒す場合や急斜面など、条件が悪い場所での作業は危険が伴いますので、森林組合や専業者の指導を受けてください。
- 木の上、はしごの上などの高所での作業は、足場が不安定となり非常に危険ですので、作業しないでください。

！ 警告

以下の項目を必ず守ってください。火災になるおそれがあります。


- 作業を中断するときは、エンジンを停止してください。
- 作業の合間に製品を置くときもエンジンを停止してください。
- エンジンは停止直後も高温ですので、可燃物のない場所に置いてください。
- 排気ガスの方向にある枯れ枝・枯葉などの可燃物を取り除いてから作業してください。
排気ガスは高温です。排気ガスの方向に可燃物があると、火災のおそれがあります。

(1) 一般的注意事項

注意

- できるだけチェンソーの自重を利用して切断してください。強く押し付けないと切れない場合は、ソーチェンのカッタの切れ味が低下していますので、目立てをするか、新しいソーチェンと交換してください。強く押し付けて切斷するとソーチェン駆動部が高温になり、エンケース・クラッチ・オイルポンプ等の破損が発生します。
- 切断中にソーチェンが材で挟まれたときはエンジンを停止し、クサビなどを用いて切り口を広げ、はずしてください。

図 12-1

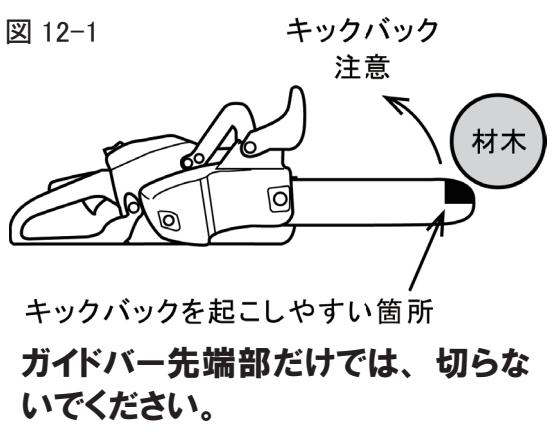

- 作業前に本書の「安全に作業するために」の項を熟読し、簡単な丸太切り作業を数回行い、チェンソーの取扱いによく慣れてください。
特にキックバック（はね返り）に関する注意事項（6 ページ）を再度、確認してください。

- エンジン始動前に、スロットルレバーの誤操作を防止するセフティレバーが確実に作動すること（セフティレバーを握らずに、スロットルレバーを握った場合、スロットルレバーが作動しないこと）を確認した上で作業してください。

- セフティレバーを握って、スロットルレバーを握るとエンジン回転が上がり、ソーチェンを駆動します。
もしエンジン回転をあげてもソーチェンが駆動しない場合は、ただちにスロットルレバーから指を離してアイドリング状態にし、チェンブレーキが解除されているか確認してください。ブレーキをかけたままで運転しないでください。クラッチが発熱し、故障の原因となります。
- エンジン始動後、異常振動・異常音が発生したら作業を中止し、お買上げ店に点検・整備を依頼してください。
- 切断はスロットル全開で行い、ソーチェンを木材に軽くあて、エンジン回転速度を一定に保つように押し付け力を加減してください。


(2) 伐木

⚠ 危険

- ・木は常に受け口側に倒れるとは限りません。
- ・切断作業中は、木の動きに充分注意してください。
- ・伐木する木の2倍の高さに相当する半径の内側に、作業者以外を立ち入らせないでください。

注意

追い口の切り込み中にソーチェンが木に挟まれた場合は、クサビなどで切り口を広げてからはずしてください。

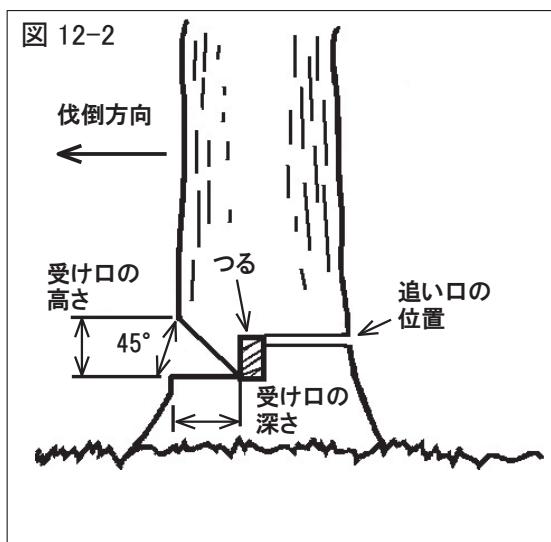


- 伐倒方向は、伐倒する立木の状態、隣接木の状況、地形、風向、伐倒後の作業方法等を考慮して、安全で確実に倒せる方向を選択してください。
 - 伐倒する立木について、かかり木、隣接木との枝がらみ、つるがらみ等を調べ、伐倒前に処理してください。
 - 木の周りの障害物を取除き、しっかりした足場と伐倒後の退避場所を確保してください。
- ①倒す側の幹に、クサビ状の切り込み（受け口）を入れてください。
 - ・受け口の深さは、伐倒木の1/4以上にしてください。
 - ・受け口の高さは、受け口が45°になるようにしてください。
 - ②次に反対側から幹に、直角に切り込んでください。（追い口）。
 - ・追い口の高さは、受け口高さの2/3程度してください。
 - ・つるの部分を残してください。つるを残すことにより伐倒方向が確実になり、安全作業に役立ちます。
 - ③木が倒れ始めたら、エンジンを止め、安全な場所へ退避してください。

(3) 枝払いと丸太切り

⚠ 危険

周囲の木や地面により曲げられている枝や不安定な丸太は、はね返ったりすることがあり危険です。
ロープを張るなどして、材を安定させてから作業してください。

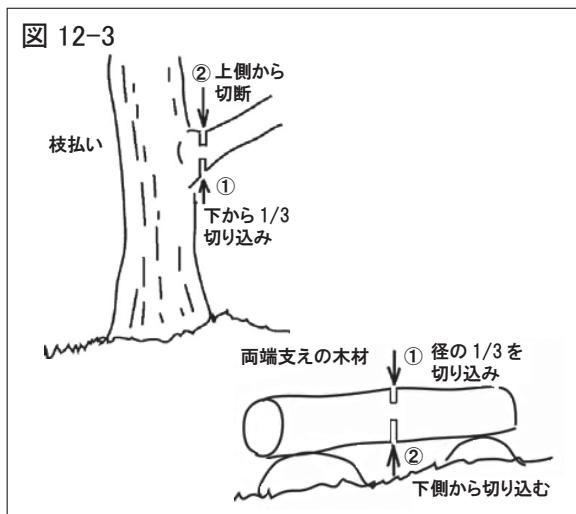

- 枝払い作業は、材の安定を確認のうえ、足場を確保してから作業してください。
- 枝払いは、できるだけガイドバーの根元の部分を使って切ってください。
ガイドバーの先端上部はキックバックを起こしやすいので、この部分を使って枝払いをしないでください。
- 切断時、切り口が開くように材の切断順序を考えてください。

13 点検・整備とその要領

！ 警告

- ・点検・整備時は、必ずエンジンを停止してください。
- ・火傷を防止するために、高温部が冷えてから行ってください。
- ・機体の改造やエンジンの分解はしないでください。

注意

- ・点検・整備の際は、必ず手袋を着用してください。
- ・交換部品、油脂類は、当社純正品または指定品を使用してください。

(1) ソーチェンの目立て

注意

- ・チェンソーを使用していて、切れ味が悪い、切り曲がりがある、切り口の面が平滑でない、振動が大きいなどの場合は、ソーチェンの目立てが必要です。安全で効率の良い仕事をするためには、正しい目立てが大切です。
特に、石や土、金属などにソーチェンが当たると、刃先がつぶれ、切れ味が極端に悪くなりますので注意してください。
- ・デプスゲージを削り過ぎると、カッタの傷みが早くなりますので注意してください。


本製品には下記のソーチェンが使われています。交換時は、ソーチェンの型式をドライブリンクの刻印でご確認ください。

ソーチェン型式	ピッチ	ゲージ	ドライブリンク刻印	ドライブリンク数
オレゴン 25AP	1/4 インチ (6.35 mm)	0.050 インチ (1.27mm)		35cmガイドバー用: 76コマ

作業能率は刃の切れ味に大きく左右されます。休憩時間などをを利用して、こまめに刃の目立てをするようお勧めします。ソーチェンのカッタの目立ては丸ヤスリ（下表）で、デプスゲージの高さ調整は小形の平ヤスリをお使いください。

ヤスリ呼び径	φ 4.0mm (5/32 インチ)
--------	--------------------

(2) 正しく目立てされたソーチェン

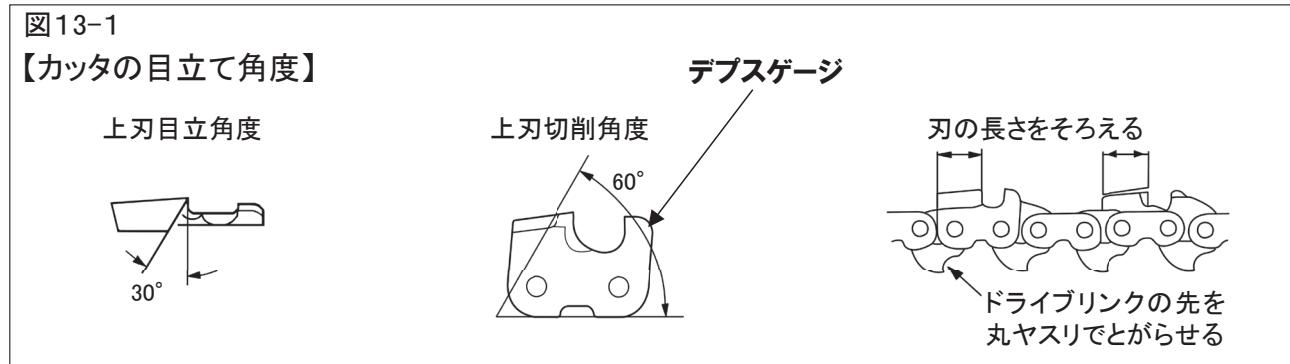

(3) 目立て方法




注意

ガイドバーおよびソーチェンの取扱いには必ず、切傷防止のために切創防止用手袋を着用してください。

チェンソー やソーチェンがぐらつく状態では、正しい目立てが出来ません。

目立て作業を安全に行うためには、チェンソーとソーチェンを固定する必要があります。

図 13-2

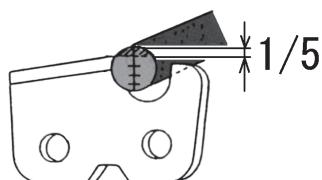


①不要な丸太に切り込みをいれ、これにガイドバーをはさみ、チェンソーを固定してください。


②ソーチェンがぐらつかないように、ガイドバーの下部とソーチェンの間に、くさび状にした木片か小枝をはさみ、ソーチェンを強めに張ってください。

図 13-3

上側より見る

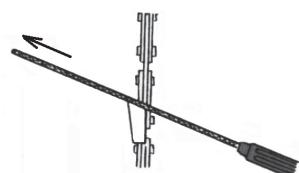

前から見る

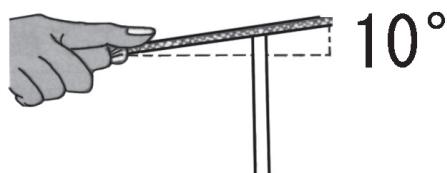

③丸ヤスリの直径の $1/5$ が、ソーチェン刃の上に出るように当ててください。

④丸ヤスリを、ソーチェンのカッタに密着させてください。


⑤丸ヤスリの握り側を、 10° 下げてください。

⑥手前から、まっすぐ押してください。

ヤスリがふらつくと刃先が丸くなり、ソーチェンの切れ味が悪くなります。

⑦反対の刃も同様に目立ててください。


図 13-4

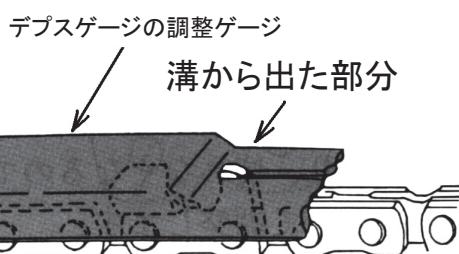

ソーチェンの目立てが終わりましたら、デプスゲージとドライブリンクのヤスリかけをしてください。

⑧デプスゲージは、カッタの切り込み代を適正に保つためのものです。

目立てにより、カッタの長さが短くなった場合は、別売りのデプスゲージの調整ゲージを図13-4のようにソーチェンにセットし、溝から出た部分を平ヤスリで削ってください。また、最後に前端部の角に丸みをつけてください。

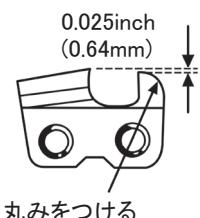

【注意】デプスゲージが低過ぎるとカッタの傷みが早まります。削り過ぎないように注意してください。


(4) チェンオイル給油部



注意

取外したガイドバーは正しく取付け、確実に締付けてください。
取付け方を誤ると、使用中にゆるんで危険です。


図 13-5

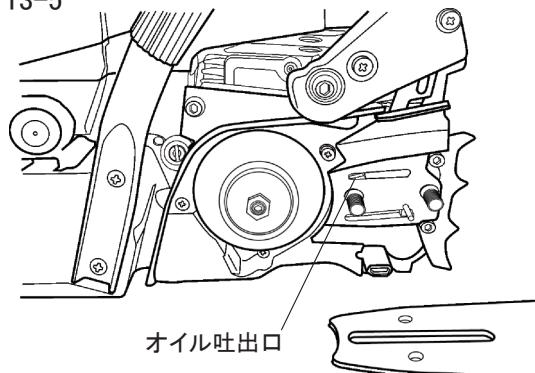

チェンオイルの供給不良を防ぐため、1日の作業が終った後にガイドバーとソーチェンを取り外して、チェンオイル吐出口周辺に付着しているゴミとガイドバー溝の底にたまつたゴミを、鉄板等で取除いてください。

【注意】 ガイドバーは、偏摩耗防止のため時々上下を逆に組付けてください。

図 13-6

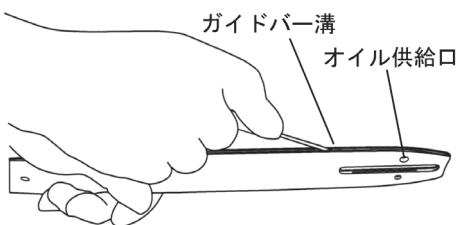


(5) エアクリーナ

注意

エアクリーナが詰まると、エンジンの出力低下や始動不良を起こします。
また、クリーナカバー やエアクリーナを外して運転したり、変形・破損したエアクリーナを付けて運転を続けるとエンジン内部が異常摩耗します。

図 13-7

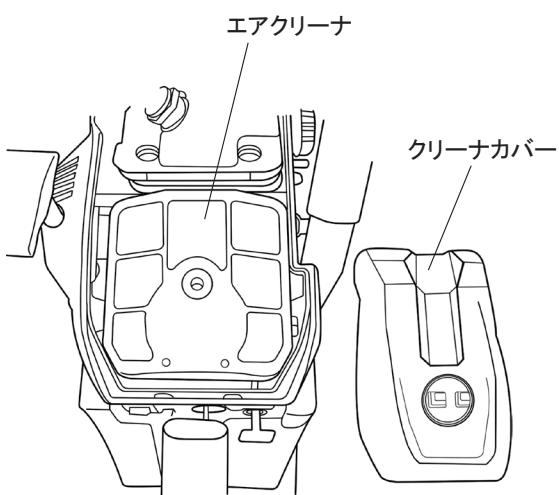

①その日の作業を始める前に、1日1回を目安に、クリーナカバーを外し、エアクリーナを取り外してゴミを取除いてください。

エアクリーナは、角部の突起から付属のコンビボックススパナ等のマイナスドライバー側を使って開けてください。(図 13-8 参照)

②エアクリーナが油などでひどく汚れている場合は、中性洗剤入りの温湯でていねいに洗い、よく乾燥させてから元通り取付けてください。

③エアクリーナが変形・破損した場合は新品と交換してください。

図 13-8


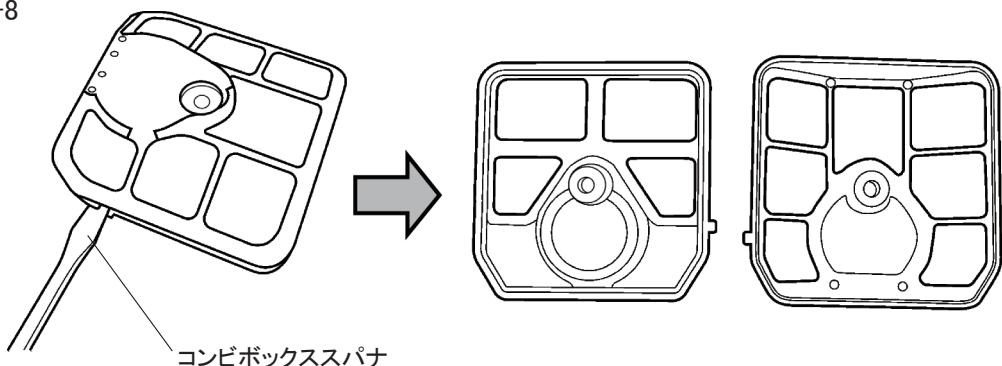


図 13-9

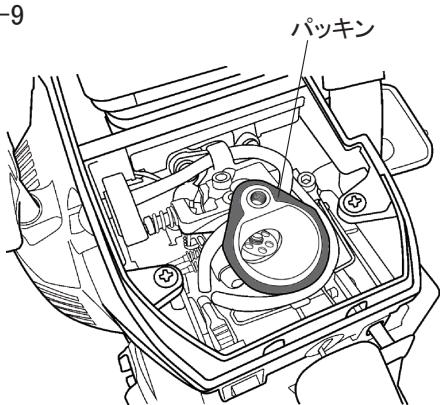

④エアクリーナを装着する際には、パッキンを図 13-9 の位置にしっかりと収めてください。

(6) 点火プラグ

⚠ 注意

エンジン停止直後は、点火プラグに触らないでください。
高温のため、火傷を負う恐れがあります。

注意

- ・点火プラグの締付けが強過ぎると、シリンダのねじ部を破損させることができます。
- ・点火プラグ締付け時は必ず、付属のコンビボックススパナを使用してください。
- ・燃料を吸い込み過ぎたり、オイルの質が悪かったりすると点火プラグの電極が汚れ、エンジンがかかりにくくなることがあります。
- ・点火プラグ交換時は、指定品を使用してください。指定外品を使用するとシリンダやピストンを破損させることができます。

図 13-10

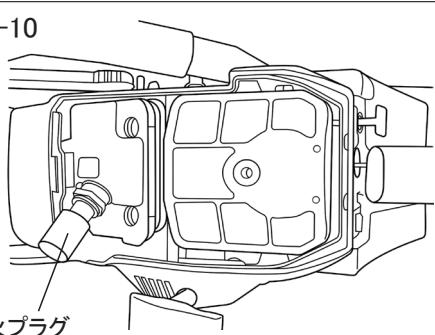


図 13-11



①点火プラグの点検は、使用 25 時間毎に行ってください。

②クリーナカバーを取外してください。

③付属のコンビボックススパナで、点火プラグをゆるめて取外してください。

④点火プラグの電極間隙は、0.6 ~ 0.7mm（ハガキ 3 枚程度）が正常です。広すぎたり狭すぎたりしている場合は、調整してください。また、電極部にカーボン等が堆積している場合は、ワイヤブラシ等で清掃してください。
(図 13-11 参照)

⑤点火プラグ交換時は、指定品を使用してください。
(10 ページ参照)

⑥点火プラグの取付けは、最初に指でねじこみ、次に付属のコンビボックススパナで締付けてください。

⑦点火プラグの締付けトルク

1100 ~ 1700 N·cm [112 ~ 173 kgf·cm]


【注意】 初めからコンビボックススパナで締込むと、ねじ山を破損させる恐れがあります。

(7) 燃料フィルタ

注意

燃料フィルタが詰まつたり燃料パイプが折れ曲がっていたりすると、エンジン回転が上がらなかつたり、回転変動を起こしたりします。

図 13-12

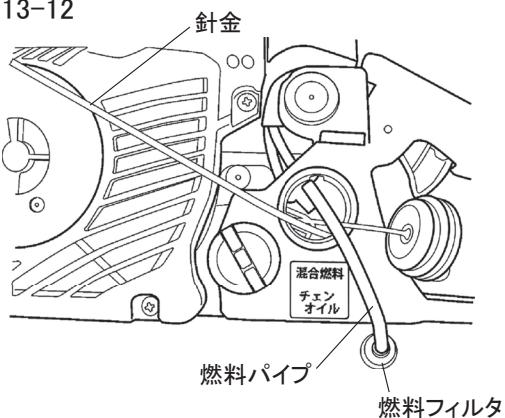

燃料フィルタが詰まると、始動不良や加速不良の原因となります。

①使用 25 時間毎に、燃料フィルタを取出してゴミを取り除き、ガソリンで洗浄してください。汚れがひどい場合や目詰まりしている場合は、燃料フィルタを新品と交換してください。


②燃料フィルタをタンクに戻す際は、燃料パイプが折れ曲がらないように注意して、タンク奥のガイドバー側に入れてください。

(8) オイルフィルタ

注意

オイルタンク内のオイルフィルタが詰まつたり、オイルパイプが折れ曲がつたりすると、チェンオイルの吐出が低下して、ソーチェンやガイドバーの傷みが早まります。

図 13-13

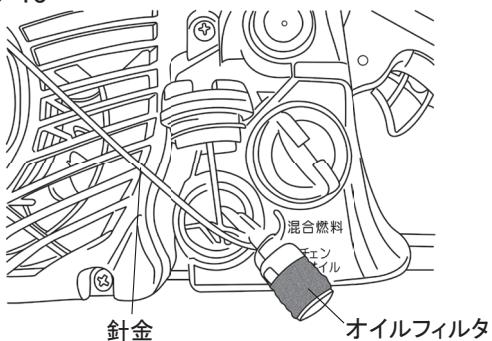

- ① 使用 25 時間毎を目安に、オイルタンクからオイルフィルタを取り出し、付着したゴミを取除いてください。

【注意】 オイルタンクからオイルフィルタを取出すとき、タンクから出ているオイルパイプは引っ張らないでください。

- ② オイルフィルタをタンクに戻す際は、オイルパイプが折れ曲がらないように注意して、タンクの前側に位置するように入れてください。


(9) ソーチェン駆動スプロケット

！ 注意

スプロケットの交換は、作業を誤る（ナットの締付け不足等）と運転中にゆるんで外れる恐れがあります。

スプロケットを交換する場合は、お買上げ店に依頼してください。

図 13-14

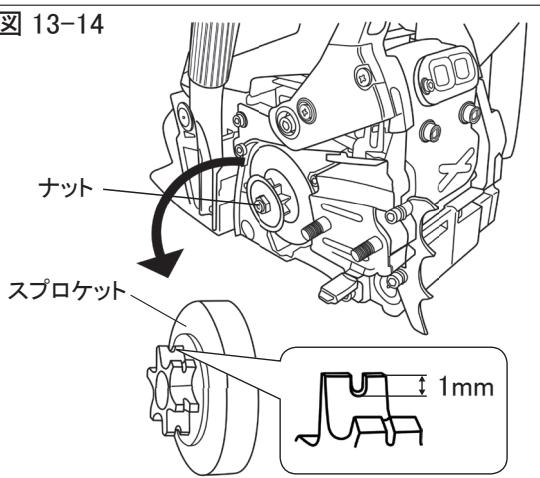

- ① ガイドバーを取外した時に、ソーチェン駆動スプロケットを点検してください。

- ② 歯の磨耗（左図）が 1mm になりましたら、お買上げ店に新品との交換を依頼してください。


スプロケット諸元	ピッチ	歯数
	1/4	8

(10) 冷却用空気通路

！ 注意

- エンジン停止直後は、シリンダやマフラー、点火プラグなどに触らないでください。高温のため、火傷を負う恐れがあります。
- 始業点検時にマフラー周りを点検し、付着している木屑や枯葉を取除いてください。放置すると、マフラー過熱の原因となります。火災予防の点からも、マフラー周りは常にきれいにしておいてください。

図 13-15

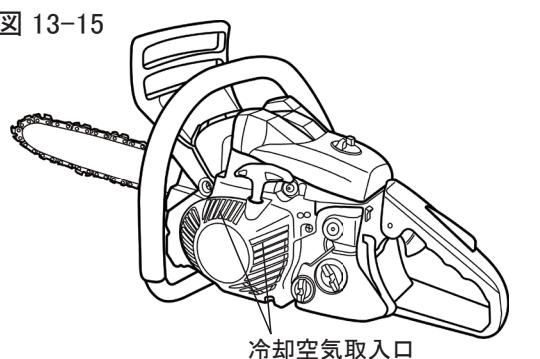

このエンジンは強制空冷式です。冷却用の空気取入口やシリンダフィンの間にゴミが詰まると冷却不良によりエンジンが過熱し、故障の原因となります。時々点検し、ゴミを取除いてください。

(11) エンジンの調整

⚠ 注意



- ・調整を誤ると最高回転速度が許容値を超える恐れがあります。高速回転中のエンジン破損は、重大事故を招く危険があります。
- ・調整する場合は、33 ページの燃料ニードルの調整手順に従って調整してください。
- ・スロットルレバーから指を離した後も、ソーチェンが回り続ける状態は危険です。
- 下記要領でアイドル調整スクリュを再調整しても直らない場合は、お買上げ店に点検・修理を依頼してください。

エンジンは工場出荷時に調整されていますが、運転条件（エンジンのなじみ具合、空気密度の変化等）により少量の調整が必要となる場合があります。

エンジンの調子が思わしくない場合の調整手順は次の通りですが、不慣れな方はお買上げ店に依頼してください。

アイドリング回転速度の調整手順

図 13-16

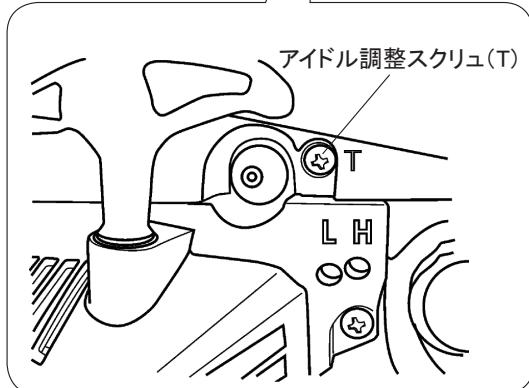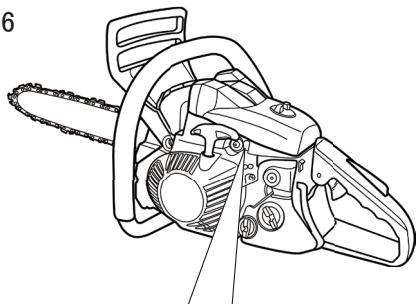

①本体中央左側部にあるアイドル調整スクリュ (T) を、付属のドライバで回してください。右に回すと回転が上がり、左に回すと回転が下がります。

②エンジンを始動してから 2 ~ 3 分間、中速で暖機運転した後、スロットルレバーを戻して様子を見てください。このときソーチェンが回り続けるようなら、アイドル調整スクリュ (T) を左に回してエンジン回転速度を下げてください。

チェンソーを傾けるとエンジンが止まってしまう場合は、アイドル調整スクリュ (T) を右に回して回転速度を上げてください。

注意

- ・アイドル調整スクリュ (T) を不適切に、右に回し過ぎますとチョークノブを引出しても、戻ってしまいます。

燃料ニードルの調整手順

注意

・下記の調整は、エンジン技術のある方のみ行ってください。不慣れな方は、お買上げ店に依頼してください。

※燃料ニードルの調整を誤ると、エンジン不調や故障（回転不安定、燃費増大、過熱による焼き付など）の原因となります。誤った調整による不具合は、保証対象外となります。

●エアクリーナ、燃料フィルタのゴミ詰まり、点火プラグ電極汚れと電極間隔などの異常がないか確かめてください。

●ガイドバーとソーチェンを取付けた状態で、燃料ニードルを調整してください。ガイドバーとソーチェンがない状態でチェンソーを運転すると、回転部分がむき出しになり大変危険です。適切な燃料ニードルの調整をするには必ず、ガイドバー、ソーチェンを取付け、チェンケースで回転部をカバーした状態で行ってください。

1.【燃料ニードル基準開度設定】

燃料ニードル基準開度	
高速ニードル (H)	1回と1/4±1/4
低速ニードル (L)	1回と1/4±1/4


ドライバを使用して図 13-17 のニードル（L：低速、H：高速）を右に回し、止まった位置から左表の開度分、左に回してください。始動出来る状態になります。

●燃料ニードルを基準開度にセット後 2 ~ 3 分間、中速で暖機運転をしてください。

●暖機運転後、以下の手順で低速ニードル (L) を調整し、最後に高速ニードル (H) を調整してください。

低速ニードル (L) と高速ニードル (H) は、右に回すと混合気が薄くなり、左に回すと濃くなります。

図 13-17

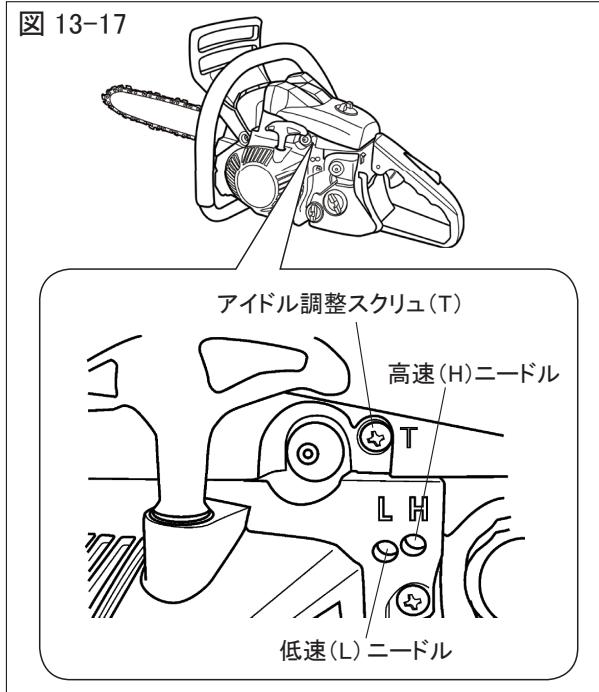

2.【低速ニードル】

- ①アイドル調整スクリュ(T)でアイドリング回転速度をエンジンが停止しない程度に調整します。
- ②低速ニードル (L) を左右に回し最高回転位置を探します。
- ③最高回転位置を探し出したら左に 30° 程、回します。
- ④加速性をチェックしてください。加速性が悪い場合は更に低速ニードル (L) を左に回し加速性が良好になる位置にセットしてください。

注意

低速ニードル (L) を右に回し過ぎると加速が悪くなり、左に回し過ぎると機体を傾けたときに、エンジンが停止しやすくなります。

- ⑤アイドリング状態で機体を傾けたときに、エンジンが停止する場合は、低速ニードル (L) を少し右に回すかアイドル調整スクリュ(T) を右に回してアイドリング回転速度を少し上げてください。

3.【高速ニードル】

低速ニードル (L) の調整が完了したら、スロットルを全開にして高速回転の調子を見てください。高速ニードル (H) を左右に回し、回転抑制装置が働く手前に調整してください。高速回転速度が 12000min^{-1} になると回転抑制装置が働き、エンジンの不連続音がします。回転抑制装置が働いたままで高速運転を続けますと抑制が効かなくなり、エンジンが破損します。高速ニードル (H) は右に回し過ぎないように注意してください。

注意

高速ニードルも右に回し過ぎると加速が悪くなり、左に回し過ぎると燃料消費が増えます。

エンジン保護のため、切断しない時の全開空運転は 15 秒以上しないでください。

エンジン保護のため、エンジン回転速度が 12000min^{-1} になると回転抑制装置が働き、回転が上がらなくなります。調整しても不調な場合は、他に不具合箇所がある可能性がありますので、お買上げ店に点検・修理を依頼してください。

調整後に念のため、アイドリング回転が良好であるか確認してください。

14 長期保管の方法

⚠ 注意

- ・ソーチェンを扱うときは、必ず保護手袋を着用してください。
- ・燃料をこぼさないように注意し、こぼれた燃料は完全に拭取ってください。
また、保管容器のキャップは、しっかりと締めてください。

注意

- ・混合燃料がタンク内やキャブレタ内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンがかからなくなります。1週間以上、使用しない場合は、必ず混合燃料を抜取ってください。
- ・保管時は、燃料タンクのキャップをゆるめにしてください。
強く締め過ぎると、経時変化によりパッキンが変形することがあります。

■格納するとき

格納するときは、下記の手順に従ってください。

- ①燃料タンク内の燃料およびオイルタンク内のチェンオイルを抜取ってください。
- ②チェンソーを始動し、エンジンが止まるまで低速で運転してください。これで燃料系統の中に燃料がなくなります。
- ③付属のコンビボックススパナで点火プラグを外し、シリンダの点火プラグ穴の中へ2サイクルオイルを数滴、注入してください。2~3回、スタータノブをゆっくり引いた後、点火プラグを取り付け、締付けてください。スタータノブを引いて重くなった位置で止めてください。作業時に油滴等が飛び散ることがあるので、保護メガネ等で目を保護してください。
- ④ガイドバーとソーチェンを外してください。
- ⑤ソーチェンはオイルに浸してから保管してください。
- ⑥ガイドバーは、先端にあるスプロケットのペアリング部分にグリスを注入し（スプロケットノーズの場合）、溝も含めて全体にオイルの被膜を作ってください。油紙、布切れ、またはビニールでガイドバーを包んでください。
- ⑦チェンソーを充分に清掃してください。保管はチリやホコリが付着しないように注意して、火気のない、高温多湿にならないところに格納してください。（保管中、チェンソーやソーチェン・ガイドバーからオイルがにじみ出ることがありますので、保管場所に注意してください。）
また、子供の手の届かないところに保管してください。

■格納から出すとき

格納から出すときは、下記の手順に従ってください。

- ①点火プラグを外し、スタータノブを引いてシリンダ内のオイルを吐き出させてください。作業時に油滴等が飛び散ることがあるので、保護メガネ等で目を保護してください。
- ②点火プラグを掃除し、間隔を調整するか、新しい点火プラグを取付けてください。（30ページ参照）
- ③燃料タンクに正しい混合燃料を入れ、チェンオイルタンクにチェンオイルを入れてください。
- ④通常の方法でエンジンをかけてください。
(20、21、22ページ参照)

15 故障と対策

危険

- ・機械の改造や分解等はしないでください。運転時に機体が破損したり、燃料漏れや作動不良による不測の事故を招く恐れがあります。
- ・給油時は、火気を遠ざけタバコは消してください。
- ・点検処置時は、タバコなどの火気を遠ざけてください。燃料に引火する恐れがあります。
- ・機体各部の締結部品（ボルト、ナット、ネジ類）は必ず、純正品または指定品を使用してください。規格外品を使用すると、使用中に機体が破損したり、部品が脱落したりして不測の事故を招く恐れがあります。

現象	主な原因	処置
エンジンが始動しない	・エンジンスイッチが停止位置になっている	・スイッチを運転位置にする (21ページ)
	・燃料不良、水などが混入している	・正しい燃料と交換(15,16ページ)
	・燃料フィルタにゴミが詰まっている	・燃料フィルタ清掃または交換(30ページ☆)
	・燃料を吸い過ぎている	・点火プラグを外し、よく拭取り、乾燥させる。
	・キャブレタの燃料調整が薄すぎる	・キャブレタの再調整(32,33ページ)
	・マフラー排気口の詰まり	・マフラー交換(★)
	・点火プラグの電極汚損、短絡、断線	・電極清掃または点火プラグ交換 (30ページ☆)
エンジンスイッチを操作してもエンジンが止まらない	・エンジンスイッチの故障(接触不良)	・スイッチ交換(★)
エンジンが加速しない 出力が充分でない	・燃料不良、水などが混入している	・正しい燃料と交換(15,16ページ)
	・燃料フィルタにゴミが詰まっている	・燃料フィルタ清掃または交換(30ページ☆)
	・キャブレタの燃料調整が薄すぎる	・キャブレタの再調整(32,33ページ)
	・エアクリーナーの目詰まり	・エアクリーナー清掃(29ページ)
	・マフラー排気口の詰まり	・マフラー交換(★)
スロットルを戻すとエンジンが停止する	・アイドリング回転速度が低過ぎる	・キャブレタの再調整(32,33ページ)
スロットルを戻してもソーチェンが回り続ける	・アイドリング回転速度が高過ぎる	・キャブレタの再調整(32,33ページ)
回転が変動する	・燃料フィルタにゴミが詰まっている	・燃料フィルタ清掃または交換 (30ページ☆)
強く押し付けないと切れない	・ソーチェンの切れ味が低下	・ソーチェンの目立て(26,27ページ) または交換(☆)
まっすぐ切れない	・左右のカッタの切れ味が不均等	・ソーチェンの目立て(26,27ページ) または交換(☆)
ソーチェンが外れやすい	・ソーチェンの張りがゆる過ぎる	・ソーチェンの張り再調整(12~14ページ)
チェンオイルの出が悪い	・オイルの吐出量が少ない	・再調整と整備(23,28,31ページ)
燃費悪化	・エアクリーナーの目詰まり	・エアクリーナーの清掃(29ページ)
	・ソーチェンの切れ味が低下	・ソーチェンの目立て(26,27ページ) または交換(☆)
	・キャブレタの燃料調整が濃すぎる	・キャブレタの再調整(32,33ページ)

- ・上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた時は、お買上げ店にご相談ください。
- ・☆印のついている処置につきましては、お買上げ店で純正品をお求めください。
- ・★印のついている処置につきましては、お買上げ店にご依頼ください。

16 サービスと保証について

サービスと保証について

■保証書について

保証書はお客様が保証期間中に保証修理を受けるときに、ご提示いただくものです。お読みになられたあとは、大切に保管してください。

製品を改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合や、使用上の誤りは、メーカーの保証対象外になりますので、ご注意ください。

■アフターサービスについて

○始業点検時や使用中に不具合が発見された場合は、すぐに適切な整備をしてください。お買上げの販売店にご連絡ください。

○連絡していただく内容

●型式

●製造番号

●故障内容 なにが・どうしたら・どんな状態で・どうなったかを詳しくお話ししてください。

○本製品を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度は、お買上げの販売店に点検・整備をお願いしてください。

この時の整備は有料となります。

■補修部品の供給年限について

本製品の補修用部品の供給年限は、本製品の製造打ち切り後8年です。

但し、供給年限内であっても、特殊部品については納期等をご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

本機の廃棄方法について

本機の廃棄方法については、お住まいの地域の自治体の指導に従ってください。

===== MEMO =====

製品に関するお問合せ等は、まず、ご購入の販売店にご相談ください。

または、下記の全国共通の無料通話でもお受けいたします。

丸山サポートセンター

無料通話 0120-898-114

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く)

製品についてお問合せいただく際は、正確にご対応させていただくため、
あらかじめ、下記の事項をご準備ください。

- ① 製品型式名、製造番号
- ② ご購入年月日
- ③ 販売店名



本社／東京都千代田区内神田3-4-15 TEL.03(3252)2281(営・代表) 〒101-0047

この取扱説明書の部品番号は 275576
P/N. 275576-07 2020.05 IN