


# 取扱説明書

## マルチカッター 刈払機アタッチメント

### BMCA-ST

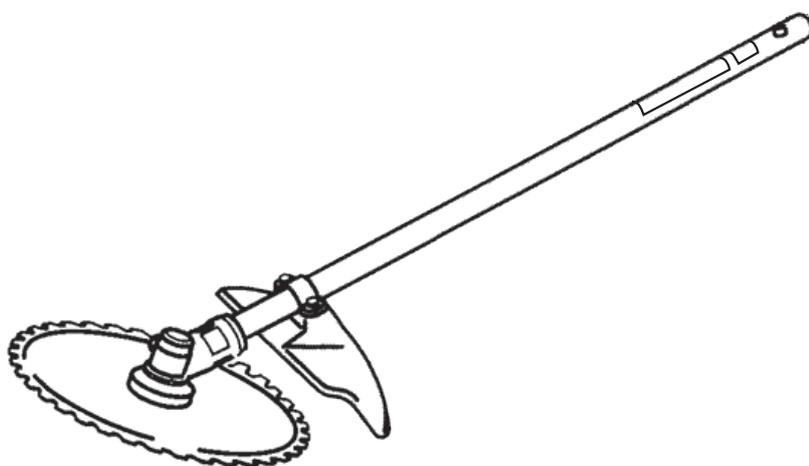

刈払機の  
正しい使い方



この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この取扱説明書には、事故を防ぐ重要な注意事項と本製品の取扱方法が指示されています。
- 本製品を使用する前に本取扱説明書を熟読し、十分理解された上で、ご使用ください。
- 本取扱説明書は必要なときにすぐに参照できるよう、大切に保管してください。
- 本取扱説明書が損傷や紛失により読めなくなった場合は、ご購入の販売店からお買い上げください。

#### お知らせ

- 本製品は日本国内専用です。日本国内のみでご使用ください。



株式会社丸山製作所

# はじめに

- 本製品はエンジンで刈刃やナイロンコードを高速で回転させ、地表の雑草刈りを目的とした製品です。
- 目的以外の作業への使用や改造を行った場合は、保証の対象外となります。雑草刈り以外の作業や改造が原因での事故に関して、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の仕様変更などにより、ご購入の製品と本書の内容が一致しない場合がございます。
- 本取扱説明書は一般使用者および業務で本製品を使用される方、現場責任者を対象としています。
- 関係法令（消防法、廃棄物処理法、騒音規制法や騒音に関する条例）を遵守してください。
- 一般使用者の方で初めて刈払機を使う方、または本製品の使用に自信の持てない方は、使用前に熟練者から指導を受けること、もしくは、教育機関の主催する「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を受けることを推奨します。
- 事業者様へ  
本製品を作業者に使用させる場合には、厚生労働省が定める「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」(厚生労働省・基発第 66 号)を受講させてください。

# ⚠️ 安全に作業するために

## ■ 使用目的

本製品は健康な 16 歳以上の方が、雑草刈りに使用することを目的とした製品です。けがや本製品の破損のおそれがあるため、目的以外の作業（枝打ちや木の伐採、材木の切断など）へ使用しないでください。

## ■ 警告表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取り扱い上の注意事項について次のように表示しています。

**⚠️ 危険** … もし警告に従わなかった場合、死亡または重傷に至るもの。

**⚠️ 警告** … その警告に従わなかった場合、死亡または重傷に至るおそれがあるもの。

**⚠️ 注意** … その警告に従わなかった場合、けがに至るおそれがあるもの。および本製品や周辺の物的損害が発生するおそれがあるもの。

## ■ その他の表示について

**お知らせ** … 製品および付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項。

**お願い** …… 必ず実施していただきたい推奨事項。

## ■ シンボルマークについて

本製品および取扱説明書に下記のシンボルマークを掲載しています。このシンボルマークの意味をご理解の上で、ご使用ください。



製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する表示マーク。



製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温などに関する注意事項であることを示す表示マーク。






製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する表示マーク。

	ご使用前に、取扱説明書をよく読んで理解し、使用すること。		排気ガスは人体に有害です。室内などの換気の悪い場所では運転しないこと。
	作業中は保護メガネ、耳栓、ヘルメットなどの防護具を必ず装着すること。		やけど防止のため、運転中およびエンジン停止後しばらくは、シリンダやマフラなどの高温部に触らないこと。
	刈払い作業時の飛散物に注意すること。		飛散物防護カバーを必ず指定の位置へ取り付けて作業すること。
	混合燃料は引火性が高いので、給油の際は必ずエンジンを停止すること。また、こぼれた燃料は必ず拭き取ること。		作業中は 15m 以内に人、動物が近付かないようにすること。複数台で作業するときもこの距離を守ること。
 GAS+OIL	混合燃料を使用すること。		

本製品は刈刃やナイロンコードを回転させて作業する機械です。取扱方法を誤ると事故を招きます。下記の注意事項を必ず守ってください。

# ⚠ 危険

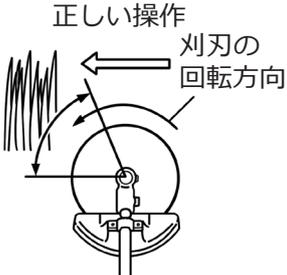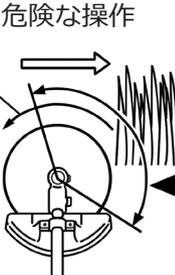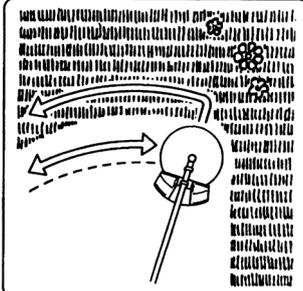	<p><b>斜面直上作業の禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 斜面直上での作業はしないでください。 足を滑らせ体が刈刃に触れ、死亡事故に至ります。</li> </ul>
	<p>下記の項目を必ず守ってください。 守らないと火災や事故に至ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 混合燃料は引火性の高い燃料です。給油時や本製品を点検・整備するときは、近くで喫煙など火を使わないでください。</li> <li>■ 混合燃料を給油するときは、エンジンを停止し、エンジンが冷えてから行ってください。</li> <li>■ 作業中に混合燃料が漏れている場合は、火災に至るおそれがあり大変危険です。直ちにエンジンを停止して、ご購入の販売店に修理を依頼してください。</li> <li>■ 静電気による発火のおそれがあるため、混合燃料の保管・運搬には樹脂製の容器を使用しないでください。</li> <li>■ 混合燃料の運搬には金属製燃料缶を使用してください。</li> </ul>
	<p>下記の項目を必ず守ってください。 守らないと火災や事故に至ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 作業を中断するときは、エンジンを停止してください。</li> <li>■ 作業の合間に本製品を置くときは、エンジンを停止してください。</li> <li>■ エンジンは停止直後も高温のため、可燃物のない場所に置いてください。</li> <li>■ 排気ガスは高温のため、排気ガスが放出される方向にある枯れ枝・枯葉などの可燃物を取り除いてから作業してください。</li> </ul>
	<p>半径 15 m以内を危険区域として、作業中は下記の項目を守ってください。 守らないと刈刃からの飛散物や刈刃との接触により、死亡事故や失明などの重傷に至ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 危険区域に人や動物を入れないでください。</li> <li>■ 危険区域に人や動物が入ったときは、エンジンを停止してください。</li> <li>■ 作業者に近づくときは、危険区域外から笛などを使って作業者に合図し、エンジンの停止を確認してから近づいてください。</li> <li>■ 2名以上で作業するときは、お互いの危険区域に入らないでください。</li> </ul>
	<p><b>金属刃使用时キックバック注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 金属製刈刃を使用の際は、障害物は取り除くか目印を付け近づかないようにし、正しい操作で作業してください。 【キックバック】が起こり事故や重傷に至ります。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>正しい操作</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>危険な操作</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p><b>【キックバック】</b> この範囲で刈刃が硬いものに当たると反動で刈刃が予期しない方向へはねかえされます。</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

# 警告

## 使用目的以外の使用禁止

- **本製品は雑草刈りを目的とした製品です。目的以外の作業には使用しないでください。**  
目的以外に使用すると、刈刃との接触や刈刃からの飛散物により重傷に至るおそれや、他人に傷害を与えるおそれがあります。また、本製品が破損するおそれもあります。

## 改造禁止

- **本製品の改造は行わないでください。**  
安全装置が機能しなくなる、本製品の破損や飛散物により事故や重傷に至るおそれがあります。
- **本製品を他の製品などに組み込んで使用しないでください。**  
安全性を損ない事故や重傷に至るおそれがあります。

## 部品取り禁止

- **本製品からエンジンなどの組立部品や部品単体を取り外して、他の製品で使用しないでください。**  
他の製品に使用すると本来の性能が発揮できないだけでなく、使用した製品の破損、事故や重傷に至るおそれがあります。



## 使用者に関する注意事項

- **心臓ペースメーカーを使用している方は、本製品を使用しないでください。**  
使用すると心臓ペースメーカーが誤作動するおそれがあります。
- **体調の悪いとき、酒類を飲んだときは作業しないでください。**  
正しい使い方ができず事故や重傷に至るおそれがあります。
- **16歳未満の人、妊娠している人は作業しないでください。**  
正しい使い方ができず事故や重傷に至るおそれがあります。

## 使用環境に関する注意事項

- **降雨時や落雷のおそれがあるとき、夜間など見通しが悪いときは作業しないでください。**  
感電、被雷、転倒、転落など事故や重傷に至るおそれがあります。
- **足元が滑りやすい場所、急傾斜地では作業しないでください。**  
転倒してけがに至るおそれがあります。
- **ハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など、足元が不安定な場所では作業しないでください。**  
転倒や転落などによりけがに至るおそれがあります。
- **本製品を室内などの換気の悪い場所では運転しないでください。**  
一酸化炭素中毒に至るおそれがあります。

# 警告

## 作業着、保護具について

### 正しい服装の一例

ヘルメットを着け、あごひもを締める(あごひもの結びは外へ長く垂らさない)

耳栓/イヤーマフを着ける

フェイスシールドを着ける

保護メガネ(ゴーグル)を着ける

合図のための呼笛などは、垂らさずにポケットに入れる

腕カバーを着ける

防振用保護手袋を着ける

靴底に滑り止めが付いて、つま先に芯の入った長靴タイプの安全靴/耐切創長靴を履く

すね当てを着ける

■ 袖や裾のしまりの良い長袖、長ズボンの衣服を着用し、ネクタイやネックレスなどのアクセサリは外してください。また、髪の毛は肩より上でまとめてください。

回転部に巻き込まれ、けがに至るおそれがあります。

■ 保護メガネ(ゴーグル)、フェイスシールド、耳栓やイヤーマフ、ヘルメット、保護手袋(防振用)、安全靴、すね当てなどの保護具を必ず装着してください。

刃物との接触や刃物からの飛散物、本製品からの作業音により、視覚障害、聴覚障害、けがなどの重傷に至るおそれがあります。

## 本製品を他人に貸すとき

■ 本製品を他人に貸す場合は取扱方法をよく説明し、取扱説明書をよく読むように指導してください。

正しい使い方ができず事故や重傷に至るおそれがあります。

# 注意

## 始業点検の重要性

■ 作業の前に始業点検を行ってください。

作業前に点検を行い、処置することにより故障や事故を未然に防ぐことができます。詳細は19ページの「4. 始業点検」を参照してください。



# 振動障害の防止

## お願い

- 振動障害を防止するために、本製品をお使いになる前に必ずお読みください。

振動障害とは、刈払機を使用することによって起きる職業病のひとつです。主として手を通じて振動曝露を受けることによって生じる障害です。進行した症状は回復困難であるため、作業時間管理および機体の点検・整備による予防が重要となります。下記の項目を守ってください。

## 【1日の作業時間について】

- 本製品の使用については、1回の連続作業は30分以内とし、作業30分ごとに5分以上の休憩を取るようしてください。1日の作業時間は最大でも2時間以内としてください。
- 定められた作業時間を守り、休憩が取れるようにゆとりを持った作業計画を立ててください。
- 1日の作業時間について詳しく知りたい場合は、**35 ページの「1日の作業時間について」**を参照してください。

## 警告



- **本製品の使用にあたり作業時間と休憩についての指示を守ってください。**  
指示を守らないとレイノー現象などの振動障害に至るおそれがあります。

## 注意



- **作業計画にはゆとりを持たせてください。**  
疲労が重なり注意力が低下し、事故に至るおそれがあります。

## 【使用前の点検・整備について】

※下記の点検作業が困難な場合は、ご購入の販売店、または丸山サポートセンターへご相談ください。

製造時の状態を維持するため、作業する前に必ず本製品各部の点検・整備を行い、異常がないことを確かめてください。次のような異常がある場合は速やかに使用を中止し、ご購入の販売店に点検・整備を依頼してください。

- 振動が大きくなった、異常な振動などを感じたとき
- 防振ゴムの劣化、破損、固定部のゆるみ
- ループハンドルの変形、破損
- ループハンドルと後グリップの劣化、破損
- ギヤケースのヒビ、損傷

また、下記に関しても製造時の状態を維持するため、使用前に**19 ページの「4. 始業点検」**を行ってください。

- ループハンドル取付用ネジのゆるみ
- 刈刃取付用ナット(ボルト)のゆるみ
- 刈刃の割れ、曲がり、ヒビ、摩耗、損傷
- 刈刃の取付状態、偏芯(ブレ)の確認

# 目次


<b>▲安全に作業するために</b> .....	<b>1</b>
<b>警告ラベルの取り扱い</b> .....	<b>5</b>
<b>振動障害の防止</b> .....	<b>6</b>
<b>1. 梱包品と各部のなまえ</b> .....	<b>8</b>
(1) 梱包品の確認 .....	8
(2) 各部のなまえ .....	8
<b>2. 組み立て</b> .....	<b>9</b>
(1) 飛散防護カバーの取り付け .....	9
(2) 刈刃の選定 .....	10
(3) 刈刃カバーの取り付け・取り外し .....	11
(4) 刈刃の取り付け・取り外し .....	11
(5) パワーユニットとアタッチメントの組み付け・分割 .....	14
(6) 組み立て完了 .....	15
<b>3. 作業の準備</b> .....	<b>16</b>
(1) 作業者の服装と保護具の装着 .....	16
(2) 肩掛バンドの調整と使い方 .....	16
(3) 運搬の仕方 .....	17
(4) 作業現場の整備 .....	18
(5) 作業計画 .....	18
<b>4. 始業点検</b> .....	<b>19</b>
<b>5. 刈払作業</b> .....	<b>21</b>
(1) 刈払機の保持 .....	21
(2) 刈刃の回転・停止 .....	22
(3) 刈払作業 .....	23
(4) 作業後 .....	27
<b>6. 点検・整備</b> .....	<b>28</b>
(1) ギヤケースの点検・整備 .....	30
(2) 刈刃の点検 .....	31
(3) ボルト・ネジの点検 .....	31
(4) ジョイントパイプの点検・整備 .....	31
<b>7. 長期保管</b> .....	<b>32</b>
<b>8. 故障と対策</b> .....	<b>33</b>
<b>9. 転売・譲渡・廃棄</b> .....	<b>34</b>
<b>10. 主要諸元</b> .....	<b>35</b>
<b>11. オプション(純正品一覧)</b> .....	<b>36</b>

# 1. 梱包品と各部のなまえ

## (1) 梱包品の確認

開梱時に下図を参照して部品が揃っているか、破損や変形はないかを確認してください。問題がある場合は、ご購入の販売店にご連絡ください。


( )内は部品番号です。

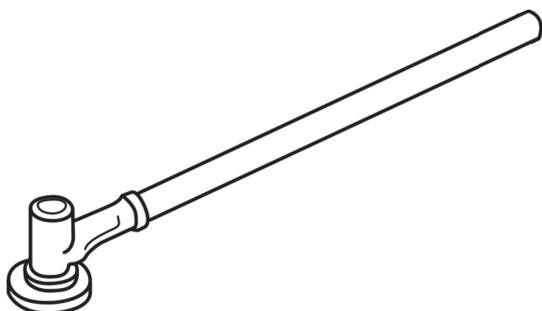

本体



クイックスタート  
マニュアル/1部  
(558049)

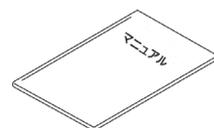


安全マニュアル  
/1部  
(558054)




キャップ/1個  
(215350)


※開梱時は本体に装着  
されています。

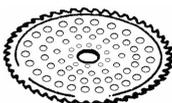

チップソー  
230mm/1枚  
(224624)




刈刃カバー  
1セット(2本)  
(220534)

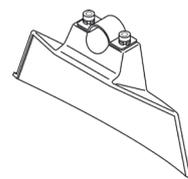

飛散防護  
カバー/1個  
(220097)

## (2) 各部のなまえ

図中に当該部品が関連する本取扱説明書のページ番号を示しています。

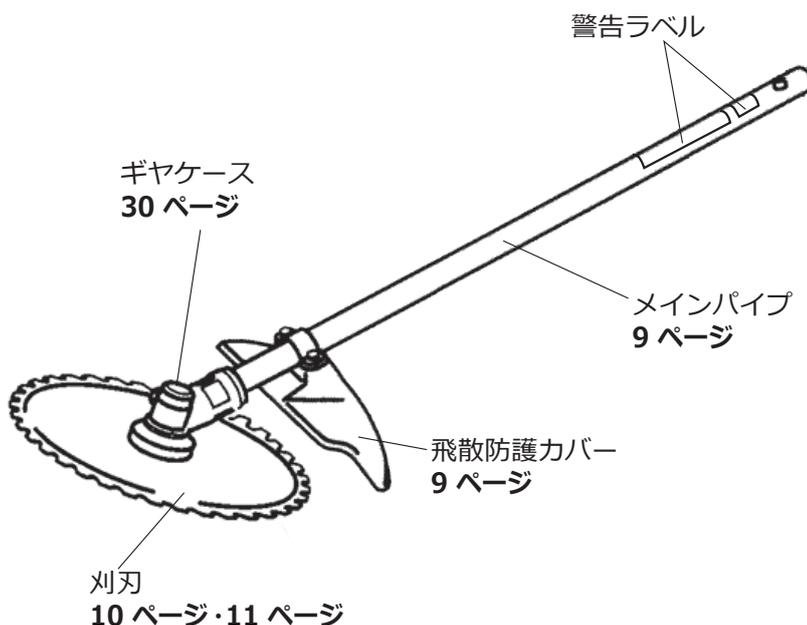

## 2. 組み立て

### 警告



- 「2. 組み立て」に記載の内容を十分理解したうえで、正しく組み立ててください。組み立てを誤ると事故や重傷に至るおそれがあります。

### (1) 飛散防護カバーの取り付け

### 警告



- 飛散防護カバーは必ず適正な位置に正しく取り付けてください。刈刃からの飛散物(ゴミや砂利、石など)により、死亡または失明などの重傷に至るおそれがあります。

- ① パワーユニットに付属の両口スパナまたは六角棒スパナ(4 mm)を用意してください。
- ② メインパイプの矢印マークの位置に飛散防護カバーを、図のように上下から金具で挟んでください。

#### 【六角穴付きボルト使用】

- ③ 六角棒スパナ(4 mm)で六角穴付きボルトを均等に締め付けて固定してください(締め付けトルク4~5N・m)。




#### 【六角ボルト使用】

- ③ 両口スパナで六角ボルトを均等に締め付けて固定してください(締め付けトルク4~5N・m)。



#### お願い

- ※部分に油分(グリス)がしみ出てくるかもしれませんが、異常ではありません。拭き取ってご使用ください。

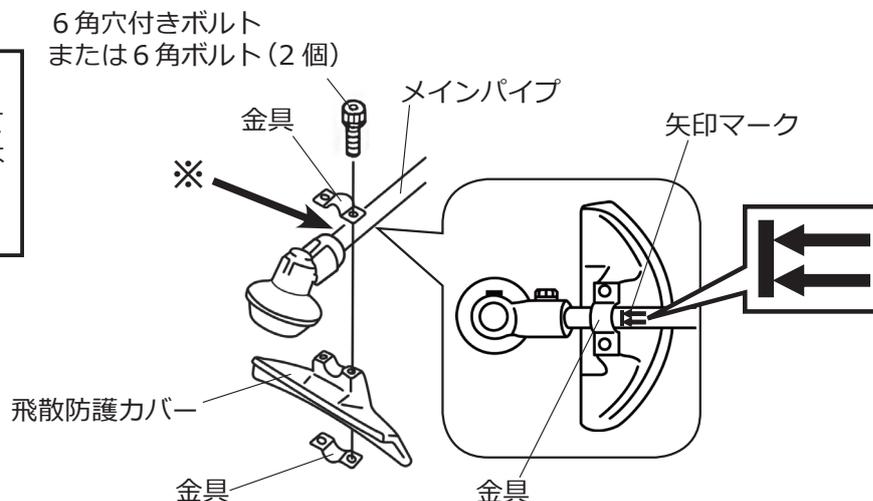


## (2) 刈刃の選定

標準付属刈刃以外にオプションとして、各種の刈刃を用意しています。36 ページの「11. オプション(純正品一覧)」を参照して使用用途に合わせて適切な刈刃をお選びください。

- チップソー……………雑草刈り用に設計されています。
- ナイロンローター……背の低い柔らかい雑草、芝刈り用に設計されています。金属刃ではなくナイロンのコード(ひも)を回転させる方式なので、障害物(ブロック塀など)のすぐ際まで刈り取るのに適しています。

### 刈刃の適応範囲

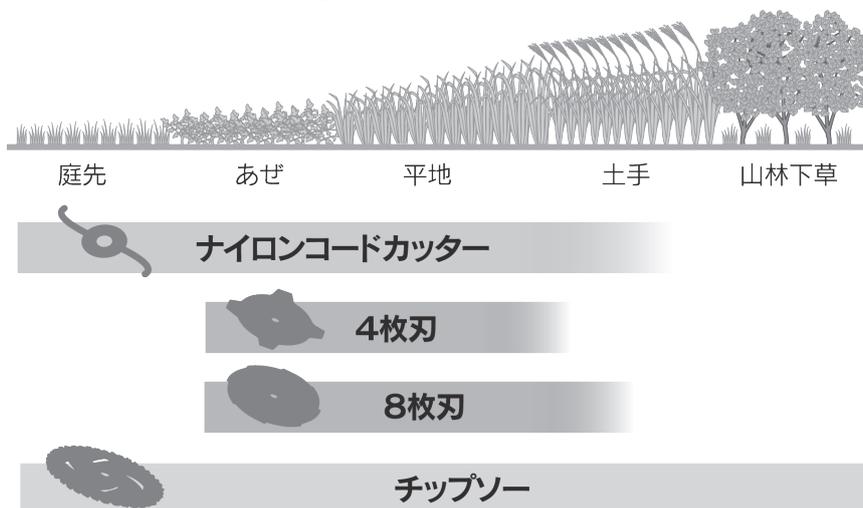

### 警告



- 刈刃やその他の部品は、本製品に該当する純正品を使用してください。間に合わせのものや粗悪なものを使用すると、早期破損やゆるみ、異常振動などにより、事故やけが、本製品の故障に至るおそれがあります。

### 注意



- 2枚刃、3枚刃など指定外の刈刃は使用しないでください。使用すると事故やけがに至るおそれがあります。
- 付属の刈刃は本製品による雑草刈り以外に使用しないでください。使用すると事故やけがに至るおそれがあります。
- 純正品であっても仕様に記載された標準刈刃より大きい刈刃を使用しないでください。使用すると故障に至るおそれがあります。



- ナイロンローターを使用する際は、別売品の飛散防護カバーを使用してください。ナイロンローターは、金属製の刃物に比べ飛散物が多くなります。飛ばされたゴミや砂利、石でけがに至るおそれがあります。

### お願い

- ナイロンローターを使用する際は、36 ページの「11. オプション(純正品一覧)」の「ボディーガード」または「NEOくらげくん」のどちらかを取り付けてください。取付方法などの詳細は、ご購入された飛散防護カバーに付属の取扱説明書を参照してください。

### (3) 刈刃カバーの取り付け・取り外し

## ⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 刈刃カバーの取り付け・取り外しをするときは、必ず保護（耐切創）手袋を装着してください。刃先に触れてけがに至るおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 作業中以外は刈刃に刈刃カバーを取り付けてください。刃先に触れてけがに至るおそれや、他の人を傷つけるおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 刈刃を取り扱う際は刃先に触れないように注意してください。刃先に触れてけがに至るおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 作業を始める前に必ず刈刃カバーを取り外してください。刈刃カバーが飛散してけがに至るおそれがあります。</li> </ul>


作業の前に保護（耐切創）手袋を装着してください。

#### ■ 刈刃カバーの取り付け

刈刃の刃先を刈刃カバーの溝に押し込んで、フックで固定してください。

#### ■ 刈刃カバーの取り外し

フックを外し、刈刃カバーを外側に広げるようにして外してください。


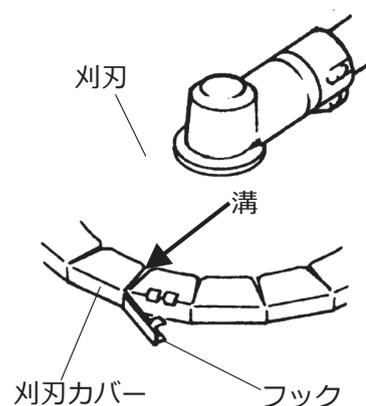


### (4) 刈刃の取り付け・取り外し

## ⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ エンジンがかけたまま刈刃の取り付け・取り外しは行わないでください。刈刃が突然回転したり、脱落するなどして体に接触すると、死亡または重傷に至るおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 刈刃を取り扱う際は必ず保護（耐切創）手袋を装着してください。刃先に触れてけがに至るおそれがあります。</li> </ul>

- ① エンジンが始動していれば停止してください。
- ② パワーユニットに付属のコンビボックススパナと6角棒スパナ（3mm）を用意し、保護（耐切創）手袋を装着してください。
- ③ 刈刃を正しく取り付けやすくなるので、右図のように機体を逆さまにしてください。
- ④ 刈刃の正しい取り付け方向を確認してください。右図の【刈刃の正しい取り付け方向】を参照してください。

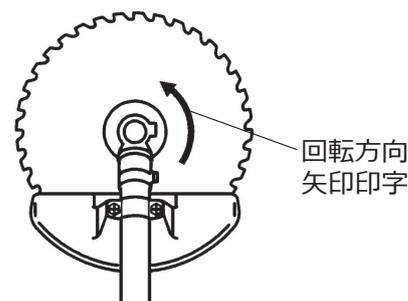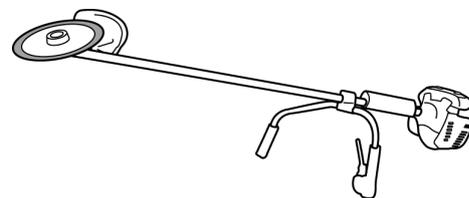


【刈刃の正しい取り付け方向】

# 警告



- 作業前に刃取付用ボルトと刃押さえ金具の摩耗を点検し、すり減り始めたら交換してください。  
刃が脱落して体に接触し、死亡または重傷に至るおそれがあります。

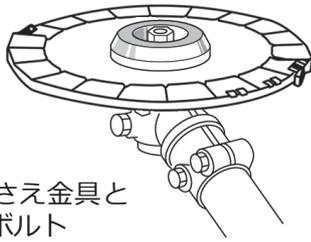

新品の刃押さえ金具と  
刃取付用ボルト



すり減った刃押さえ金具と  
刃取付用ボルト

# 注意



- 刃を取り付ける際は、パワーユニットに付属のコンビボックススパナまたはトルクレンチで締め付けてください。他の工具は使わないでください。  
刃取付用ボルトが破損したり、締め付け不足になるおそれがあります。

## お知らせ

- 刃取付用ボルトは左ネジです。締め付け・取り外しの際は注意してください。


パワーユニットに付属の六角棒スパナ(3mm)とコンビボックススパナを用意してください。ギヤケースの穴の位置を確認してください。また、作業の前に保護(耐切創)手袋を装着してください。

### ■ 刃の取り付け

- ① 刃受金具の凸部と刃の取付穴を合わせてください。
- ② 刃、刃押さえ金具、刃取付用ボルトの順に取り付けてください。
- ③ ギヤケースの穴と刃受金具の穴の位置を合わせ、六角棒スパナを差し込み刃受金具を回らなくしてください。
- ④ コンビボックススパナで刃取付用ボルトを左に回して、確実に締め付け刃を固定してください(締め付けトルク 10 ~ 15N・m)。
- ⑤ 刃の締め付けが終わったら六角棒スパナを必ず外してください。

### ■ 刃の取り外し


- ① 刃カバーを装着してください。
- ② ギヤケースの穴と刃受金具の穴の位置を合わせ、六角棒スパナを差し込んでください。
- ③ 刃受金具を回らなくしてから刃取付用ボルトを、コンビボックススパナで右に回してゆるめてください。
- ④ 刃取付用ボルトと刃押さえ金具を外してください。
- ⑤ 刃を外してください。
- ⑥ 六角棒スパナを必ず外してください。

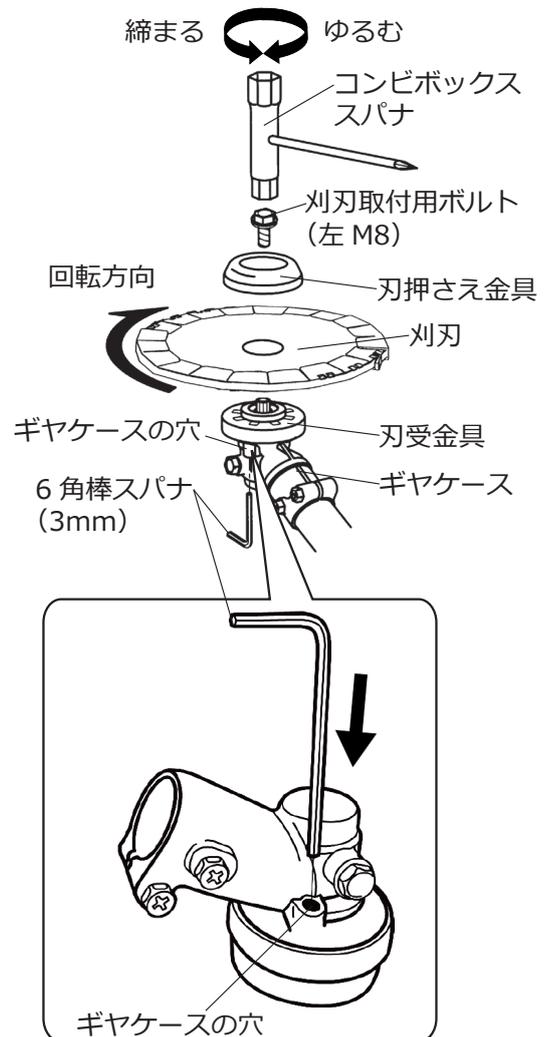


# ⚠ 注意



- 刃刃の取付穴が刃受金具の凸部から、ずれていないことを確認してください。ずれている場合は刃刃を取り付け直してください。  
正しく取り付けていないと異常な振動が発生し、けがや本製品の故障に至るおそれがあります。
- 刃刃を手で回し、刃刃のブレがないことを確認してください。  
刃刃がブレていると異常な振動の発生や、刃刃の締め付けがゆるむなどして、けがや本製品の故障に至るおそれがあります。

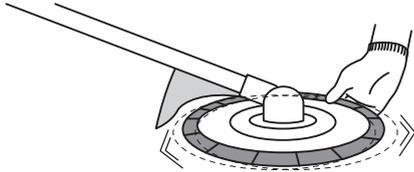

締付不足で、つかんで揺らすとガタガタする場合

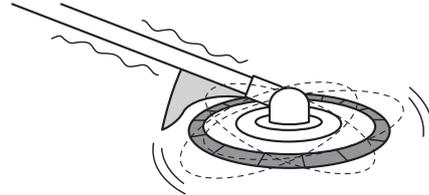

偏芯していて、回転させるとグラグラする場合

## (5) パワーユニットとアタッチメントの組み付け・分割


# 注意




- アタッチメントの組み付け・分割時は必ずエンジンを停止してください。  
思いがけず刈刃が回転してけがに至るおそれがあります。
- 抜止めレバーが下がったまま使用しないでください。  
アタッチメントが外れてけがに至るおそれがあります。
- パワーユニットとアタッチメントの組み付け後、必ず締付ノブをしっかりと締め付けてください。  
締め付けないとアタッチメントが外れてけがに至るおそれがあります。

### 1) 組み付け

- ① アタッチメントのメインパイプ端のキャップを取り外してください。作業終了後、再度分割した場合は必要になるので、なくさないように保管してください。
- ② ジョイントパイプにアタッチメントのメインパイプを差し込めるよう、締付ノブをゆるめてください。
- ③ 図のようにメインパイプの抜止め穴を上に向けて、ジョイントパイプに差し込んでください。メインパイプの矢印がジョイントパイプ端面と合うまで差し込んでください。その際抜止めレバーは自動で一旦下がり、カチッという音とともに元の位置に戻ります。
- ④ 抜止めレバーが下がったままの場合は、レバーの突起がメインパイプの抜止め穴から外れた状態です。メインパイプを左右に回転させることでレバーの突起を穴にはめることができます。
- ⑤ 締付ノブを締め付け、アタッチメントをしっかりと固定してください。

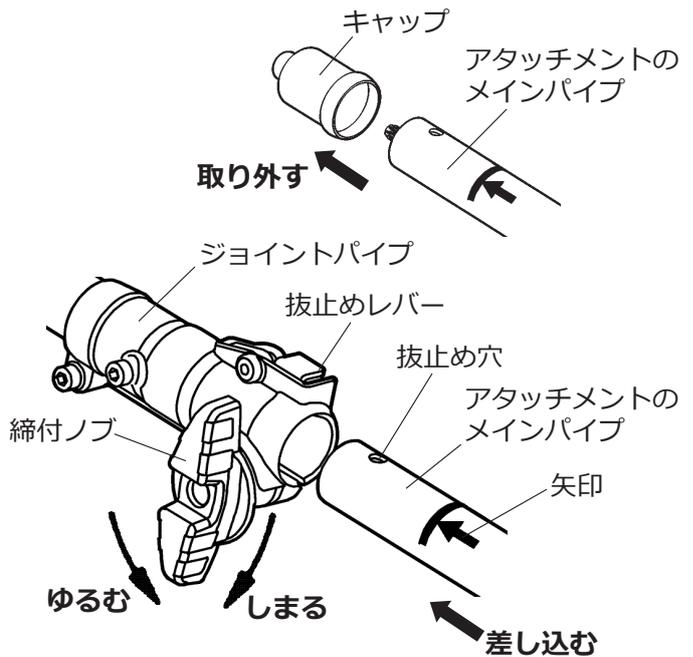


#### 部分断面図 (実際には中は見えません)

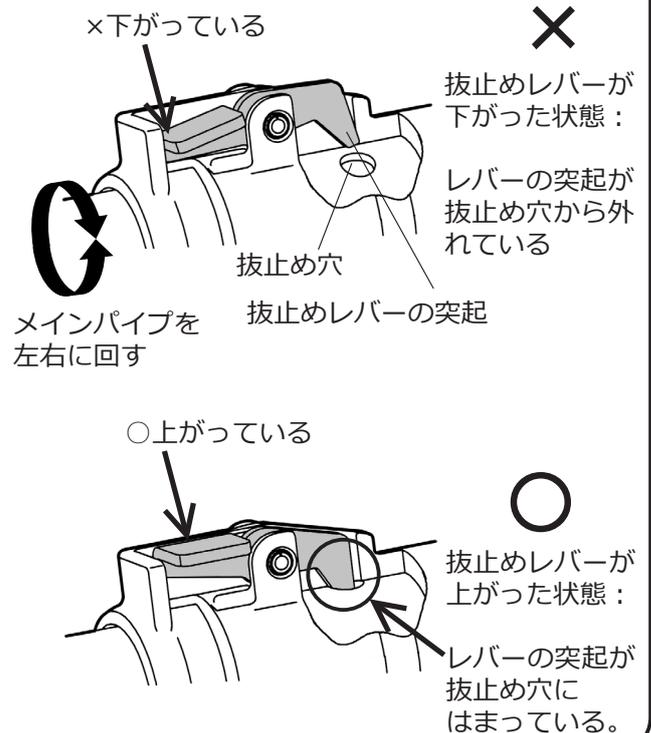

## 2) 分割

- ① 締付ノブをゆるめてください。
- ② 図のように抜止めレバーを押し下げながらアタッチメントのメインパイプを引き抜いてください。
- ③ 締付ノブ、ナットの脱落防止のため、締付ノブを軽く締め付けてください。ナットはノブの反対側にあります。31 ページの「(4) ジョイントパイプの点検・整備」を参照してください。
- ④ キャップをアタッチメントのメインパイプ端に取り付けてください。

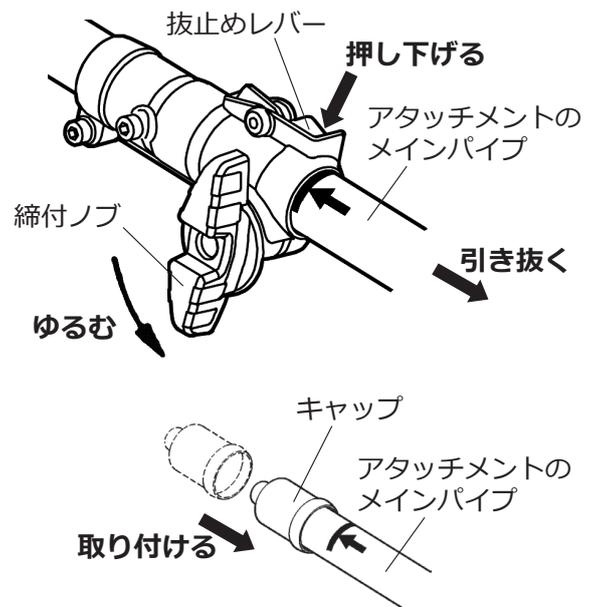


## (6) 組み立て完了

これで本製品の組み立ては完了です。図のように正しく組み立てられているか、もう一度確認してください。

### お願い

- 本製品の組立後、締付ノブ・ナットなど、しっかりと締め付けられているか確認してください。

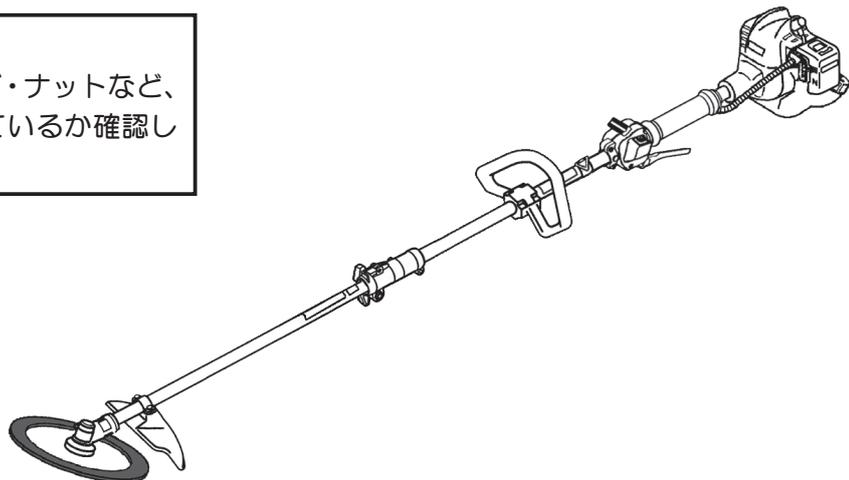


## ⚠ 注意




- 組み付け後のアタッチメントが下記のように回転した状態の場合、14 ページの「(5) パワーユニットとアタッチメントの組み付け・分割」を参照し、組み付け直してください。アタッチメントが外れてけがに至るおそれがあります。

×

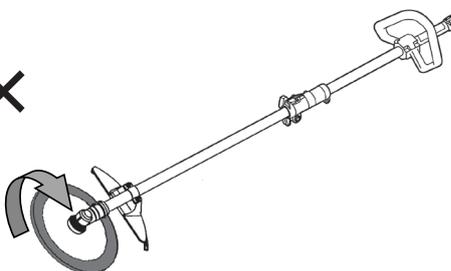

○

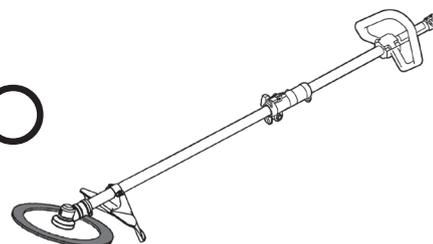

### 3. 作業の準備

#### お願い

- 事故やけがに備え救急箱や止血道具（タオルなど）を携行してください。応急処置が行えず、傷が悪化するおそれがあります。なお、最寄りの消防本部・消防署で実施している救命講習の講習会に参加して、応急手当の知識と技術を身に付けておくことを推奨いたします。
- 万一の事故に備えて緊急時に連絡できるようにしてください。また、家族などにも緊急連絡先（医療機関・消防署など）がわかるようにしてください。携帯電話などの緊急時の連絡手段の携帯を推奨いたします。
- ガソリンの取り扱いや刈払作業に取りかかる前に、発火・発煙・火災にそなえ消火器具、消火器、簡易消火器具（乾燥砂、砂をかけるためのスコップなど）を用意してください。なお、緊急時にあわてないように、消火器具などの使用方法を習得しておいてください。

#### (1) 作業者の服装と保護具の装着

作業に適した服装をして必要な保護具を装着してください。詳細は 4 ページの「正しい服装の一例」を参照してください。

#### 警告



- 服装は長袖・長ズボンなどを着用し、体が露出する衣服は避けてください。シャツの裾などは必ずズボンの中に入れて、作業中に引っ掛かることのないようにしてください。また、必ず保護具を装着してください。

作業に適した服装または保護具を装着しないと、死亡または重傷に至るおそれがあります。

#### (2) 肩掛バンドの調整と使い方

#### 注意



- 肩掛バンドは消耗品です。装着前に切れ、ほつれなどの損傷がないことを確認してください。損傷などがあれば交換してください。

損傷があるものを使用すると、本製品が外れてけがに至るおそれがあります。

##### 1) 肩掛バンドの装着と調整

- ① 肩掛バンドを図 1 のように装着してください。
- ② 図 2 のように、肩掛バンドの引掛金具を本製品のハンガーに引っ掛けてください。
- ③ 本製品を体の右側に吊り下げ、図 3 のように刈刃が地面と平行となるように、バンドの長さを調整してください。

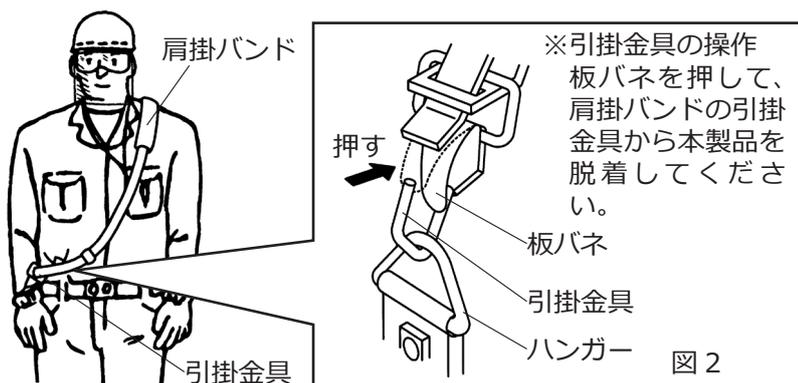


図 1

図 2

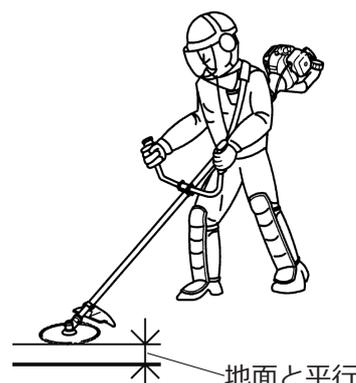


図 3

## 2) 緊急離脱装置の使い方


肩掛バンドの緊急離脱装置は図4のように赤色帯を上引くと、本製品が肩掛バンドから離れます。作業の前にエンジンを停止した状態で、安全な場所で操作の練習をしてください。

### ※緊急離脱装置の組み立て方

図5の矢印①の方向からフックを角環に通し、矢印②の方向からストッパをフックの穴に挿入してください。

#### お願い

- 緊急離脱装置は、火災などの緊急時に体から本製品を離す必要がある場合に使用してください。緊急時以外は使用しないでください。

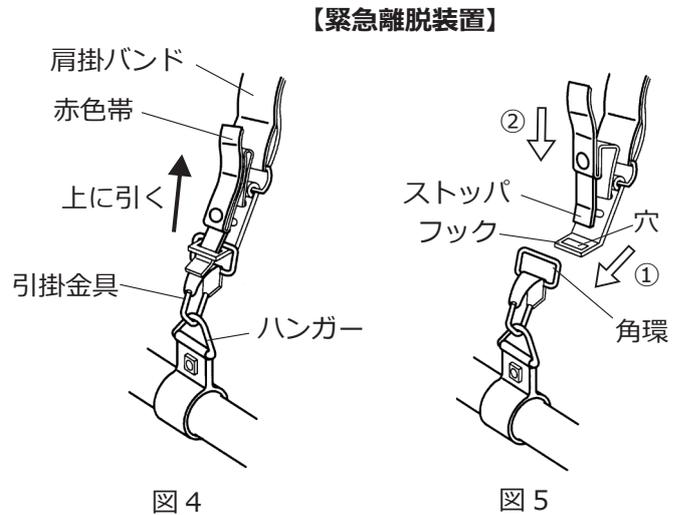

## (3) 運搬の仕方

本製品を作業場所まで運ぶときは、エンジンの停止を確認し、下記の注意事項を守ってください。

### ⚠ 危険



- 混合燃料の運搬・保管には金属製燃料缶を使用してください。樹脂製の容器は静電気により発火し、火災に至ります。

### ⚠ 注意



- 自転車やバイクなど、2輪車での運搬は不安定で危険のため、決して行わないでください。落下や接触などにより自身や他人がけがに至るおそれがあります。



- 燃料タンクは空にしてください。静電気などにより発火するおそれがあります。
- 本製品のエンジンが停止直後の場合は、高温部分には触らないでください。高温部への接触により、やけどに至るおそれがあります。



- 金属製の刃物には刃物カバーを付けてください。刃物に接触し、けがに至るおそれがあります。
- 軽トラックなどの車両で運搬する場合は、本製品を確実に固定してください。落下や接触などによりけがに至るおそれや、他人に傷害を与えるおそれがあります。

#### (4) 作業現場の整備

作業現場にある障害物は事前に取り除いてください。

 <b>警 告</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>壊れたフェンスの近くでは作業しないでください。</b> 針金類は回転する刃に絡まるとムチのようにはねまわり、体に接触すると死亡または重傷に至るおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>雑草刈りを行う現場に落ちているゴミ(空缶、空ビン、鉄クズ、針金、ひも、粗大ゴミなど)や砂利、小石など、作業の障害になるものを取り除いてください。</b> これらを取り除かないと飛散したり、絡みついた針金などが跳ね返ったりして事故や重傷に至るおそれがあります。</li><li>■ <b>作業現場に電線管・水道管やガス管などの埋設物や、移動できない障害物がないことを作業前に十分に確かめてください。撤去できない障害物などがある場合は、目印を付け近づかないようにしてください。</b> 障害物の近くで作業すると事故や重傷に至るおそれがあります。</li></ul>

#### (5) 作業計画

作業を行う前にあらかじめ作業場所、作業手順(作業の準備・実作業・後片付けおよび日程などを含む)、緊急時の対応、作業者の配置、合図の方法などを決めた作業計画を立ててください。また、必要に応じて事前に打合せを行うなどにより、関係者に周知するとともに、その指揮する者を選んでください。

 <b>注 意</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>作業計画を立て遵守してください。</b> 長時間の振動への曝露により振動障害に至るおそれや、疲労の蓄積を招くおそれ、さらに緊急時の対応が遅れ被害が拡大するおそれがあります。</li></ul>

## 4. 始業点検

その日の作業を始める前に行う点検が始業点検です。作業前に点検を行うことにより、事故や故障を未然に防止することができます。非常に大切な点検のため、下記の一覧表を参照して必ず実施してください。もし、ご自身での点検に不安のある方や交換・修理が必要な場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

始業点検一覧表


点 検 項 目		処 置	参 照 先
刈刃	割れ、曲がり、ヒビ、カケ、摩耗がないか	研磨・目立て または交換	11 ページの「(4) 刈刃の取り付け・取り外し」 31 ページの「(2) 刈刃の点検」
	取付状態に異常がないか	正しく組み立てる	11 ページの「(4) 刈刃の取り付け・取り外し」
ギヤケース	刃押さえ金具類に摩耗がないか	交換	11 ページの「(4) 刈刃の取り付け・取り外し」 30 ページの「(1) ギヤケースの点検・整備」
	刈刃取付用ナット(ボルト)にゆるみ、摩耗がないか	増し締め または交換	11 ページの「(4) 刈刃の取り付け・取り外し」 30 ページの「(1) ギヤケースの点検・整備」
	刃物軸の動きが悪くないか	グリス注油 または修理	30 ページの「(1) ギヤケースの点検・整備」
	ギヤケースにヒビ、損傷がないか	交換	
メインパイプ	メインパイプに曲がりやひび割れがないか	交換	
飛散防護カバー	取付用ボルトのゆるみがないか	増し締め	9 ページの「(1) 飛散防護カバーの取り付け」
	破損がないか	交換	9 ページの「(1) 飛散防護カバーの取り付け」
その他各部	各部にゆるみ、組み立てに異常がないか	増し締め 正しく組み立てる	

## 警告

- 始業点検一覧表に基づき点検を実施し、必要な場合は処置を施してください。  
必要な処置をしないと死亡または重傷に至るおそれがあります。

- 刃刃の点検をして損傷（刃刃の割れ、過熱による変色、チップのトビ、カケ）のある刃刃は交換してください。

刃刃の状態が悪いものを使用すると、刃刃の破損や飛散により死亡事故や重傷に至るおそれがあります。また、異常振動による疲労の蓄積や故障（メインパイプの折れなど）に至るおそれがあります。

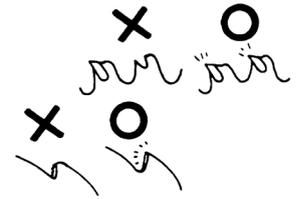

- 刃押さえ金具と刃刃取付用ナット（ボルト）は作業時間とともに摩耗します。特に石や砂などの多い場所での作業では摩耗が早まります。作業前に刃刃取付用ナット（ボルト）と刃押さえ金具の摩耗を点検し、すり減り始めたら交換してください。

すり減ったものを使用すると刃刃が脱落して体に接触し、死亡または重傷に至るおそれがあります。

## 注意

- 刃刃の点検をして目立ての状態が悪い刃刃は、研磨・目立てをご購入の販売店に依頼してください。

刃刃の切れ味が悪いと体の疲労につながります。また、エンジンなど各部への負荷が過大となり故障の原因となります。

## 5. 刈払作業

### 警告




- エンジン始動時アイドリング状態で刈刃が回転する場合は、直ちにエンジンを停止しご購入の販売店に修理を依頼してください。  
アイドリング状態で刈刃が回転すると、回転する刈刃に接触し重傷に至るおそれがあります。

### 注意



- 手足や体を冷やさない服装で作業してください。  
手足や体が冷えると振動障害に至るおそれがあります。
- 高温や炎天下での長時間の連続作業を避け、定期的に休憩を取り、適度な水分補給を行ってください。  
熱中症など、体に影響を及ぼすおそれがあります。
- ナイロンローターをご使用の際は、ナイロンコードの長さはコードの端から端までを 42cm 以下にしてください。  
42cm 以上で使用すると、ナイロンローターは金属刃より抵抗が大きいため、エンジンやクラッチ部が故障に至るおそれがあります。

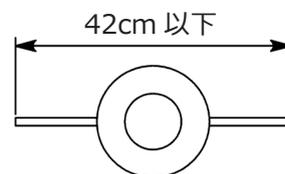


【ナイロンローター】

### お願い

- 安全作業にとって効果的であるため、作業開始前に準備体操を行ってください。

### (1) 刈払機の保持

- ① 作業を始める前に、刈刃カバーを外してから作業をしてください。
- ② エンジンを始動して、刈刃が停止していることを確認してから本製品のハンガーに肩掛バンドの引掛金具を引っ掛けてください。

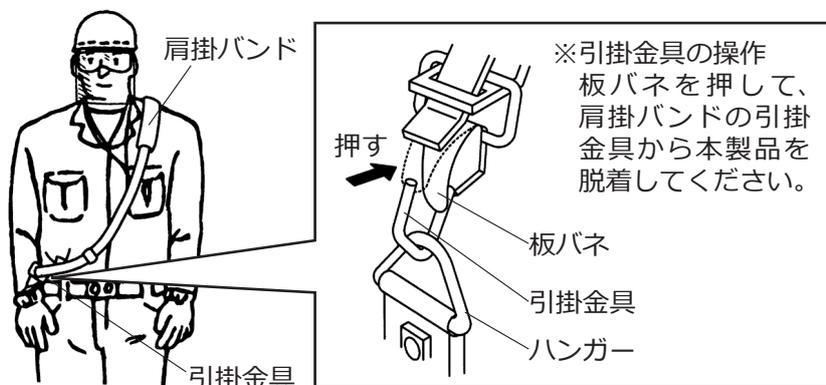

### 注意



- 本製品が体の右側にくるように持ってください。  
左側で持つと、やけどやけがに至るおそれがあります。

## (2) 刈刃の回転・停止


# ⚠ 注意



- エンジンの回転を上げるときは、ゆっくりとトリガースロットルレバーを操作してください。急激に回転を上げると、本製品が刈刃の回転によって振り回され、事故に至るおそれがあります。
- 本製品に異常（異常音、異常振動、不具合）を感じたときは、直ちに作業を中止してご購入の販売店に修理を依頼してください。異常のあるまま使用すると、事故に至るおそれがあります。

### 1) 刈刃の回転

- ① ループハンドルと後グリップを両手で保持し、ロックレバーを握りながらスロットルレバーを握ってください。その際、ロックレバーを先に握るようにしてください。
- ② コントロールレバーを高速側にゆっくりと移動させると、エンジン回転速度が徐々に上がり、刈刃が回り始めます。刈刃の回転が適切になるように、コントロールレバーの位置を設定してください。（コントロールレバーが低速側いっぱい位置のままでは、スロットルレバーを操作しても刈刃の回転は上がりません。）回転を上げる場合は急激に上げずに、徐々に回転を上げてください。

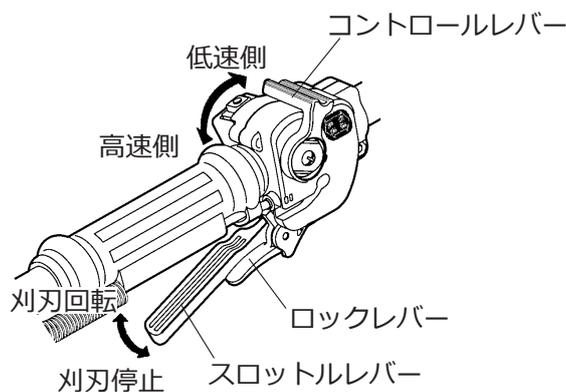

### お知らせ

- ロックレバーを握らないとスロットルレバーを握り込めない構造になっています。スロットルレバーを握る際は、ロックレバーを先に握るようにしてください。
- コントロールレバーを高速側いっぱいに調整した後スロットルレバーを握ったとき、コントロールレバーが少し低速側に戻る場合があります。これは内部の調整機構によるもので、エンジン回転自体は最高回転速度に保持されます。

### 2) 刈刃の停止

- ① コントロールレバーを低速側いっぱいに戻す、またはスロットルレバーを手から離すと、エンジン回転速度はアイドル状態になります。刈刃はしばらく惰性で回転した後、停止します。
- ② 作業後は必ずコントロールレバーを低速側に戻してください。

### お知らせ

- コントロールレバーを戻さなかった場合は、もう一度スロットルレバーを握ると、また設定した回転速度に上がります。

### お願い


- チップソーなど、金属刃使用の草刈作業では、エンジン最高回転速度の7～8割程度で行ってください。密生した草を刈るときやナイロンローター使用時はコントロールレバーを高速側いっぱいにし、エンジン回転速度を上げてください。

## ⚠ 注意

- **ナイロンローターで作業するときはエンジン回転速度を最高速度にしてください。**  
ナイロンローターは金属刃より抵抗が大きいため、最高速度にしないとエンジンやクラッチ部が故障に至るおそれがあります。
- **ナイロンローターで作業するときは、できるだけ先端部分で少しずつ刈るようにしてください。**  
先端部より根元で刈ると負荷が大きくなり、エンジンやクラッチ部の異常過熱により故障に至るおそれがあります。



先端部分

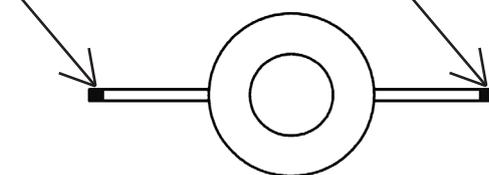

【ナイロンローター】

### (3) 刈払作業

## ⚠ 危険



- **周りに人や動物がいないことを十分に確認してください。万一、すぐ近くに人や動物がいることに気が付いたときは、決して動かないでください。まずエンジンを停止して、刈刃の回転が止まるのを確認してから対応してください。**  
周囲に人や動物がいる状態でエンジンが回転している本製品を持ったまま動くと、回転する刈刃に接触し、死亡または重傷事故に至ります。




- **作業中の作業者を呼ぶときは、離れた位置から合図してください。笛などを使用すると効果的です。**  
作業中に作業者が気付きにくい方向、特に後方から接近することは非常に危険です。作業者が接近する人に気付かず、エンジンが回転している本製品を持って振り向くと、接近した人を死傷させます。

# 警告



- 飛散防護カバーをずらす、取り外すことはしないでください。飛散してきた石などで、重傷に至るおそれがあります。
- 本製品をむやみに振り回したり、刈刃を膝より高く上げての作業はしないでください。刈刃が体に近くなり、飛散物や刈刃の接触により重傷に至るおそれがあります。

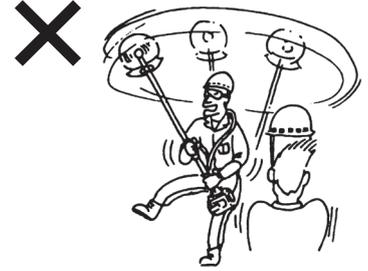

- 本製品の後方 1m 以内には、枯草、おがくず、衣類・布類、木造の建屋・壁などの可燃物、また人や動物に近づけないでください。いかなるものも、排気ガスをさえぎらないようにしてください。排気ガスは高温のためやけど、変色、焼損などの他に火災に至るおそれがあります。また、マフラの排気口がふさがれると、排気ガスの高温でエンジンの損傷に至るおそれがあります。
- 枯草など可燃物の近くにエンジンを置かないでください。運転中、アイドリング中のエンジンは高温です。またエンジン停止後しばらくの間も、エンジンは高温です。火災に至るおそれがあります。




**排気ガスは高温!!  
火災のおそれ!!**



エンジンを止めないでからんだ草を取る

- 刈払作業を中断して体から本製品を離すときは、必ずエンジンを停止してください。停止していないと、本製品が振動で動き出し事故に至るおそれがあります。さらに、振動により燃料タンクの底が摩耗して燃料漏れが起こり、火災に至るおそれもあります。

- 体の前に本製品をもってくる作業姿勢は、やめてください。エンジンが体に接近するために、やけどに至るおそれや排気ガスを吸引するおそれがあります。

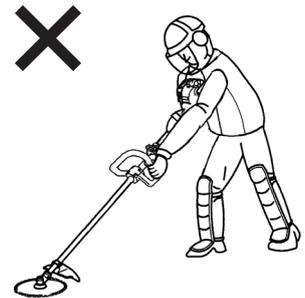

- 近くに子供がいる場合は、いたずらなどに注意してください。エンジンが始動したまま本製品を置いて目を離すと、おもちゃと間違え大人の真似をして子供が重傷に至るおそれがあります。
- 安全のため、必ず必要な保護具を装着して作業を行ってください。刈刃との接触や刈刃からの飛散物、本製品からの作業音により、視覚障害、聴覚障害、けがなどの重傷に至るおそれがあります。
- 作業を中断するときは必ずエンジンを停止してください。刈払作業を中断した際、アイドリング中にエンジン回転速度が上がると刈刃が回り出すことがあります。意図しない刈刃への接触や飛散物により事故に至るおそれがあります。

## 警告

- 刈刃にひもや草がからんだ場合は、エンジンを停止してから除去してください。  
停止していないと、ひもなどを除去した瞬間に刈刃が回りだし、重傷に至るおそれがあります。
- 木などに刈刃がはさまった場合は、エンジンを停止してから木などを押して、刈刃がはさまっている部分を広げて外してください。  
エンジン回転中に無理に引き離すと、外れた瞬間に刈刃が回り出し重傷に至るおそれがあります。
- 刈刃が木などへの食い込みから外れたら、エンジンを始動する前に刈刃を点検してください。  
損傷のある場合は交換してください。  
損傷がある刈刃を使用すると、重傷に至るおそれがあります。
- 刈刃が石などの硬いものに衝突したときは、直ちにエンジンを停止して刈刃を点検し、損傷のある場合は交換してください。  
損傷がある刈刃を使用すると、重傷に至るおそれがあります。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。  
転落や滑落により重傷に至るおそれがあります。
- 火災などの緊急時に体から本製品を離す必要がある場合は、緊急離脱装置の赤色帯を上へ引き上げてください。本製品が肩掛バンドから外れて落下しますので、十分注意してください。  
刈刃が回転した状態で落下するので、刈刃が体に接触すると死亡または重傷に至るおそれがあります。



## 注意


- 刈刃で打つ、たたくなどの方法で刈払作業をしないでください。  
刈刃や本製品の破損に至るおそれがあります。
- 本製品の刈刃を石などの硬いものに、何度も衝突させるなど繰り返し衝撃を与えないでください。  
刈刃やギヤケース、他の部品などの損傷に至るおそれがあります。
- マフラの排気口をふさがないでください。  
排気ガスによりエンジンの損傷に至るおそれがあります。

- 作業中、スロットルワイヤを木の枝などに引っ掛けないよう注意してください。  
スロットルワイヤが引っ張られると、予期しないエンジン回転速度の上昇が起き、けがに至るおそれがあります。
- 丈の高い草や密生した草を刈るときは、手前から少しずつ刈ってください。  
一度に刈り払うとハンドル固定具に力が集中し、メインパイプおよびハンドルの破損に至るおそれがあります。




# 警告

- 金属刃装着時、左から右への操作は行わないでください。  
【キックバック】が起き、死亡または重傷に至るおそれがあります。

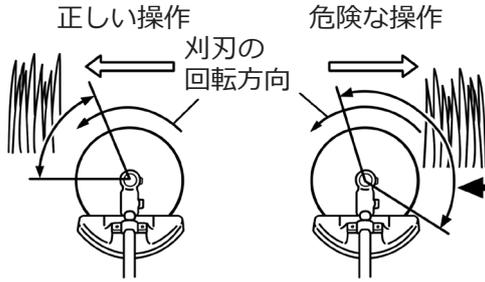

【キックバック】  
この範囲で刈刃が硬いものに当たると反動で刈刃が予期しない方向へはねかえされます。

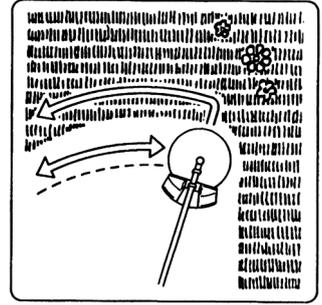

# 注意




- 安定した作業姿勢の保持が困難な急傾斜地では滑りやすく危険なため、本製品を使用しないでください。  
足を滑らせてけがに至るおそれがあります。



- 障害物に注意し、刈刃が当たらないようにしてください。  
飛散物によりけがに至るおそれや、刈刃の損傷に至るおそれがあります。


- ① 作業姿勢は、両足を適当な間隔に開き、右足を前に出して体重の移動が容易で安全な姿勢をとってください。また、エンジンなどの高温部には触れないように注意してください。
- ② 足の運びは、常に右足を先に出し、左足は右足の後ろに引き寄せスリ足で進んでください。
- ③ 刈払作業の操作は手(腕)の力だけで行わず、体全体、とくに腰でバランスをとって行ってください。

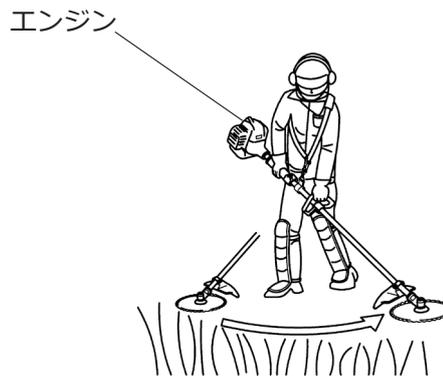

- ④ 刈刃の回転方向は左回転です。そのため、右側から左側へ寄せるようにして刈ってください。
- ⑤ 緩やかな傾斜地で本製品を使用する場合は、上下方向でなく、横方向(等高線方向)に作業してください。刈った草が谷側に寄るため、効率よく作業を行えます。

## お知らせ

- 刈刃は地面に対し10°くらい左下がりにして腰を中心にして、刈刃を地面に平行に動かして刈る方法が基本的な方法です。

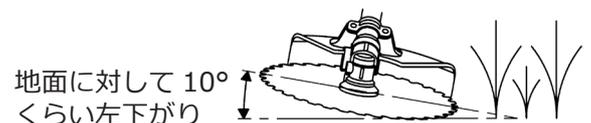

## (4) 作業後

### 1) 作業終了時

- ① コントロールレバーを低速側いっぱいに戻してください。
- ② 1 分間程度冷却運転をしてください。
- ③ 刈刃が止まったことを確認して、エンジンを停止してください。
- ④ 保護（耐切創）手袋を装着して、刈刃の掃除、損傷有無の点検をしてください。刈刃に異常がない場合は刈刃カバーを付けてください。異常のある刈刃は本製品から外して廃棄処分してください。
- ⑤ エンジンが完全に冷えた後、本製品を掃除し、混合燃料を燃料タンクから燃料缶に排出してください。
- ⑥ プライマポンプを数回押して、キャブレタ内の混合燃料を燃料タンクに戻してください。
- ⑦ もう一度、燃料タンクの混合燃料を燃料缶に排出してください。
- ⑧ 刈刃カバーを外し、エンジンが始動するか確認してください。

#### ■ エンジンが始動しない場合

そのまま問題ありません。2) 保管へ進んでください。

#### ■ エンジンが始動する場合

エンジンの中に残っている混合燃料をなくすために、エンジンを始動した後、自然に停止するまで運転してください。




## 警告




- 混合燃料を燃料缶に排出するときは、こぼさないように注意してください。こぼした場合はきれいに拭き取ってください。

こぼれた混合燃料に引火して火災に至るおそれがあります。

燃料タンクから

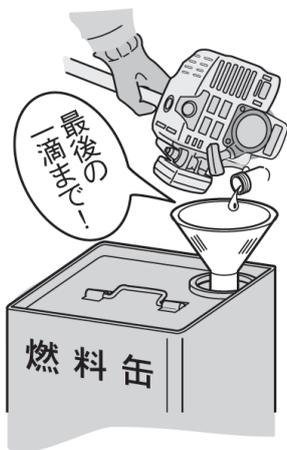

キャブレタから

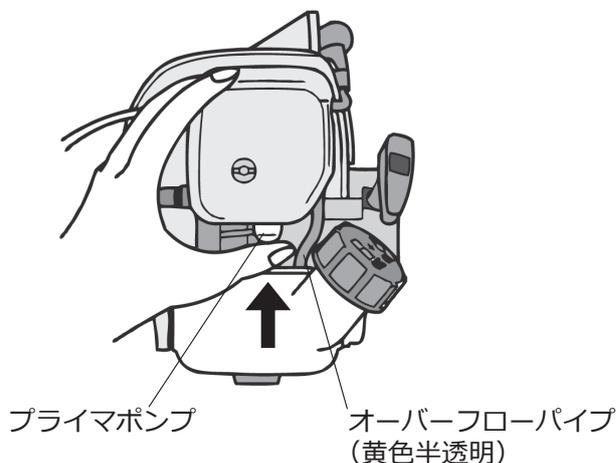

### 2) 保管

刈刃カバーを付け、エンジンが完全に冷えてから保管してください。

#### お願い

- 本製品を長期間（1 か月以上）保管する場合は、32 ページの「7. 長期保管」を参照してください。

## 6. 点検・整備

### お願い

- 本製品を安全にご使用いただき、また長持ちさせるために定期的に点検を行ってください。
- 安全にご使用いただくために年に1回、ご購入の販売店にて定期点検を行ってください。

### 警告



- 取扱説明書に記載されていない整備・調整は、ご購入の販売店に依頼してください。正しい整備ができず、事故に至るおそれがあります。
- 点検で不具合がある、不調の場合は整備を行い正常な状態になってから使用してください。必要な処置をしないと、本製品の破損や部品脱落などにより死亡事故や重傷に至るおそれがあります。
- 部品を交換する場合は、必ずメーカー指定の純正部品をご使用ください。間に合わせのものや粗悪なものを使用すると、早期破損やゆるみ、異常振動などにより、事故やけが、本製品の故障に至るおそれがあります。
- 点検・整備は必ず点火プラグキャップを外してから行ってください。突然のエンジンの始動により、重傷事故に至るおそれがあります。

### 注意



- 作業に関係がない人を近づけないでください。刈刃に接触するなどにより、けがに至るおそれがあります。



- 本項に記載の点検・整備項目はすべて行ってください。行わないと本製品が故障に至るおそれがあります。
- 本製品の点検・整備を行うときは、周囲を整理してから行ってください。点検整備が適切に行えず、本製品の不具合の発生に至るおそれがあります。



- 点検・整備は必ずエンジンを停止して、本製品が冷えてから行ってください。冷える前に行うと、やけどに至るおそれがあります。

## ■ 定期点検

下記の使用時間を目安に定期的に点検を実施してください。

### お願い

- ご自身での点検に不安のある方は、ご購入の販売店にご相談ください。

点検項目		使用時間	参照タイトル
ギヤケース	刃受け金具内部のゴミ除去	刃物交換時または必要に応じて	30 ページの「(1) ギヤケースの点検・整備」
	グリス給油	50 時間ごと	30 ページの「(1) ギヤケースの点検・整備」

## ■ 整備

次ページからの作業手順に従って点検を実施してください。

### お願い

- この取扱説明書に記載された整備であっても専門知識や技能が必要となる場合があります。不安のある方はご購入の販売店にご相談ください。


## (1) ギヤケースの点検・整備

# ⚠ 注意

	<p>■ (1) ギヤケースの点検・整備は、ギヤケースが冷えてから行ってください。 冷える前に行うと、やけどに至るおそれがあります。</p>
	<p>■ 作業時間とともに、刃押さえ金具(安定板)は摩耗します。石や砂などの多い場所での作業では摩耗が早まります。作業前には必ず刈刃取付用ナット(ボルト)と刃押さえ金具(安定板)の摩耗を点検し、すり減り始めたら交換してください。</p> <p>■ グリス注入は指定時間ごとに行ってください。 行わないとギヤケースの破損のおそれがあります。</p>


作業中にギヤケースにひもなどが絡みついたり、刃受金具の内側にゴミが詰まったりすると、ギヤケースの故障につながります。

- ① 刈刃交換時、また作業中随時、刃押さえ金具、刈刃、刃受金具を外し、ゴミを取り除いてください。また、刈刃取付用ボルトと刃押さえ金具の摩耗を点検し、刈刃取付用ボルトがすり減り始めたら、刈刃取付用ボルトと刃押さえ金具を交換してください(11 ページの「(4) 刈刃の取り付け・取り外し」を参照してください)。

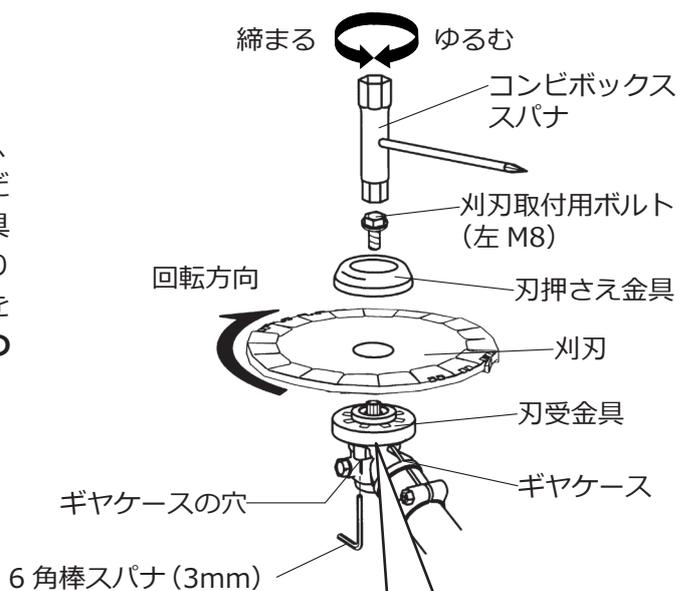


刃受金具の内部に草などがからみついていることがあります。エンジン停止後、取り除いてください。

※部分に油分(グリス)がしみ出てくる場合がありますが、異常ではありません。拭き取ってご使用ください。

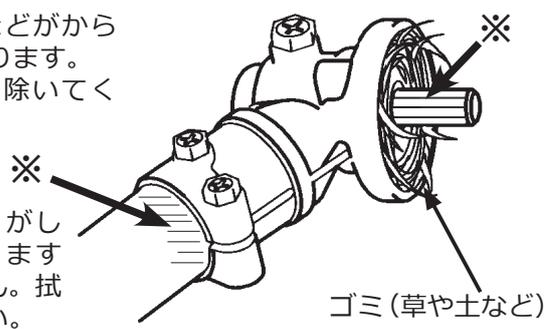

- ② 図のようにボルトを外し、刃物軸を手で回しながら耐熱用のリチウム系グリスを注入口の口元まで注入して、ボルトを元通りに締め付けてください。  
(50 時間使用するごとに注入)

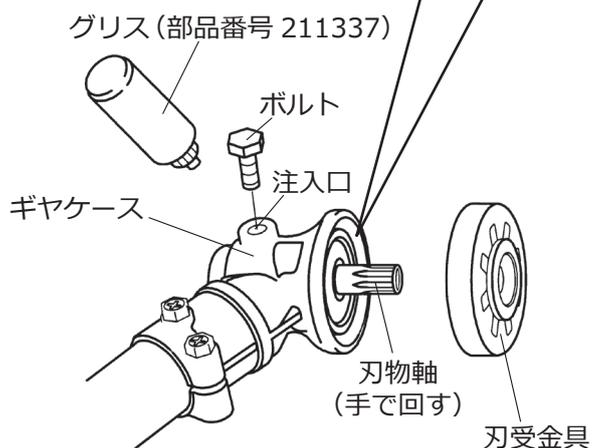

## (2) 刈刃の点検

# ⚠ 注意



- (2) 刈刃の点検は、保護(耐切創)手袋を装着して行ってください。刈刃の刃先に触れ、けがに至るおそれがあります。

- 作業開始前と作業終了後には、必ず刈刃を点検してください。
- 摩耗した刈刃は研磨、目立てをし、損傷(刈刃の割れ、過熱による変色、チップのトビ、カケ)のある刈刃は新品(当社純正部品)と交換してください。
- 偏芯した場合は刈刃、刃受金具(当社純正部品)とも交換してください。

## (3) ボルト・ネジの点検


各部のボルト・ネジのゆるみを点検し、ゆるんでいる場合は増し締めしてください。また、摩耗していたら新品と交換してください。

## (4) ジョイントパイプの点検・整備

締付ノブの動きが固く(シブく)になったら図のように分解し、ネジ部にグリスをごく少量塗ってください。

### お願い

- 平座金、ナットなどをなくさないように注意してください。

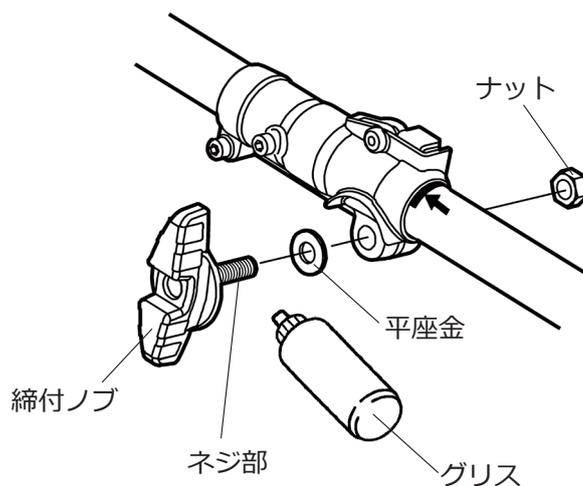

## 7. 長期保管

- 本製品を長期間(1か月以上)保管する場合は、下記の手順で整備をしてください。

本製品の汚れを落とし、28ページの「6. 点検・整備」に記載の下記の(1)～(4)を行ってから保管してください。なお、点検・整備ができない場合は、ご購入の販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。また、損傷箇所がある場合は必ず修理してから保管してください。

### 6. 点検・整備

- (1)ギヤケースの点検・整備
- (2)刈刃の点検
- (3)ボルト・ネジの点検
- (4)ジョイントパイプの点検

## 注意



- 刈刃に刈刃カバーを付けて保管するか、刈刃を取り外して保管してください。  
保管方法を誤ると、けがに至るおそれがあります。
- 長期間使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取って保管してください。  
混合燃料が燃料タンク内やキャブレタ内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンが始動できなくなります。27ページの「(4)作業後」を参照し燃料タンクを空にしてください。

### お願い

- 各部を十分に清掃し、保管はチリやホコリが付着しないように注意して火気のない、高温や多湿にならないところに格納してください。

## 8. 故障と対策

### (1) 始動するが回転が上がらなかつたり、出力が十分でないとき

故障原因	対策
ギヤケースにゴミが詰まっている。	ギヤケースのゴミを取り除く。 <b>30 ページの「(1) ギヤケースの点検・整備」</b> の項目を参照してください。

### (2) 回転は正常だが、切れ味が悪いとき

故障原因	対策
刈刃が摩耗している。	刈刃を新しいものに取りかえる。 <b>31 ページの「(2) 刈刃の点検」</b> の項目を参照してください。
回転方向に対し刈刃の向きが逆になっている。	正常な回転方向に刈刃を付けかえる。 <b>11 ページの「(4) 刈刃の取り付け・取り外し」</b> の項目を参照してください。

### (3) 運転中、回転が次第に下がる時

故障原因	対策
ギヤケースにゴミが詰まっている。	ギヤケースのゴミを取り除く。 <b>30 ページの「(1) ギヤケースの点検・整備」</b> の項目を参照してください。

#### お願い

- 上記についてお調べの上で、故障が直らないときは、ご購入の販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。

## 9. 転売・譲渡・廃棄

### 転売・譲渡

- 本製品を転売・譲渡する場合は、取扱説明書も同時に譲渡してください。取扱方法についてよく説明し、取扱説明書をよく読むように指導してください。
- 転売先や譲受者に、製品の状況を説明してください。部品が不足している場合や修理が必要な場合は、修理をするように指導してください。
- 保証書も同時に譲渡してください(保証期間内の場合)。

### 廃棄

- お住まいの地域の自治体の指導に従ってください。

### お願い

- 燃料やオイルを廃棄する場合は、お住いの自治体の廃棄物担当部署または産業廃棄物処理業者に相談し、所定の規則に従って廃棄してください。

# 10. 主要諸元

型 式 名	BMC264S+BMCA-ST	
ハ ン ド ル	ループハンドル	
寸 法	全 長(mm)	1795
	全 幅(mm)	235
	全 高(mm)	240
質 量(kg)	4.6	
減 速 比	1:1.46	
刈 刃 回 転 方 向	左(作業者から見て)	
標 準 刈 刃	チップソー(230 mm)	
工 ン ジ ン	名 称	EE261
	形 式	空冷 2 サイクル正立ピストンバルブ式
	総 排 気 量(cm <sup>3</sup> )	26
	使 用 燃 料	潤滑油混合燃料
	使 用 潤 滑 油	市販 2 サイクルエンジンオイル
	混 合 比	50〔ガソリン〕:1〔FD, FC 級の市販 2 サイクルエンジンオイル〕
	燃 料 タ ン ク 容 量(L)	0.55
	気 化 器	ロータリーバルブ式ダイヤフラム
	点 火 方 式	無接点マグネト点火
	点 火 プ ラ グ	CHAMPION CJ6Y 相当
	始 動 方 式	リコイル式(R スタート)
停 止 方 式	一次線短絡式(押しボタン式)	

- 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
- 質量は燃料、肩掛バンド、刈刃、飛散防護カバー、カバー取付金具類を除いた質量です。

## 【1 日の作業時間について】

1 日の作業時間は、本製品または下表に記されている「周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値」により、厚生労働省通達で次のように決められています。

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値が

- 10m/s<sup>2</sup> より小さい場合 : 1 回の連続作業は 30 分以内、1 日の作業時間は 2 時間以内。
- 10m/s<sup>2</sup> より大きい場合 : 1 回の連続作業は 30 分以内、1 日の作業時間は次式より算出した時間以内。

$$T = 200 \div (a \times a) \quad \begin{array}{l} T : 1 \text{ 日の最大作業時間 (時間)} \\ a : \text{周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値 (m/s}^2\text{)} \end{array}$$

本製品の周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値

型 式 名	BMC264S+BMCA-ST
周波数補正振動加速度 実効値の 3 軸合成値 (m/s <sup>2</sup> ) ※ 1	3.6
質 量 (kg) ※ 2	4.6

※ 1: 『周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値』は、ISO 22867:2011 により測定しています。

※ 2: 質量は燃料、肩掛バンド、刈刃、飛散防護カバー、カバー取付金具類を除いた質量です。

# 11. オプション(純正品一覧)


( )内は部品番号です




4枚刃 230mm  
(599766)




8枚刃 230mm  
(599768)




グリス  
(211337)

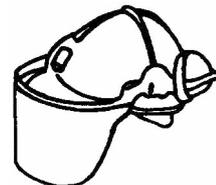

フォレストヘルメット  
(587526)

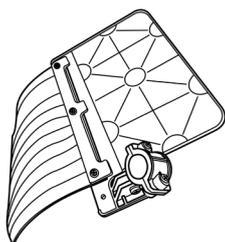

ボディーガード  
(640814)

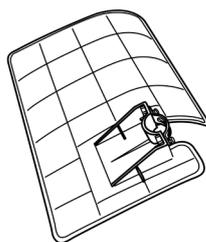

NEO くらげくん  
(425393)



サイズ cm  
24.0(409571)  
25.0(409572)  
25.5(409573)  
26.0(409574)  
26.5(409575)  
27.5(409576)  
ファンクショナルブーツライト

## ナイロンローター

ナイロンローターは、丸山製作所のカタログである「刈払機アクセサリー」を参照してください。



丸山カタログ

オプション(別売)

## サービスと保証について

### ■ 保証書について

保証書はお客様が保証期間中に保証修理を受けるときに、ご提示いただくものです。所定事項が漏れなく記入されているか確認し、お読みになられた後は大切に保管してください。

本製品を改造した場合や取扱説明書に記載の正しい使用目的と異なる場合や、使用上の誤りは、メーカーの保証対象外になりますので、ご注意ください。

### ■ アフターサービスについて

○ 本製品を安全にご使用いただくには、正しい操作と定期的な整備が不可欠です。年に一度は、ご購入の販売店に点検整備を依頼してください。このときの整備は有料となります。


○ 始業点検時や使用中に不具合が発見された場合は、直ちに適切な整備をしてください。または、ご購入の販売店にご連絡ください。

○ 連絡していただく内容

● 型式名 \_\_\_\_\_

● 製造番号 \_\_\_\_\_

● 故障内容 なにが・どうしたら・どんな状態で・どうなったかを詳しくお話しください。

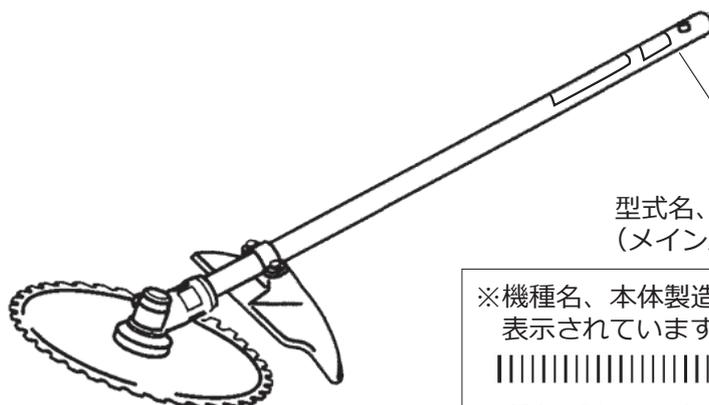

型式名、本体製造番号  
(メインパイプ側面に表示)

※機種名、本体製造番号は下記のように表示されています。

|||||

機種名 # 製品コード(6桁) \* 製造番号(9桁)

### ■ 補修部品の供給年限について

本製品の補修用部品の供給年限は、製品の製造打ち切り後8年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合があります。補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。



しっかり点検！安心・長持ち！  
末永くお使いいただくためにも  
定期的な点検・整備をお勧めします。

詳しくはお求めいただいた販売店までお気軽にご相談ください。



本製品に関するお問い合わせなどは、ご購入の販売店にご相談ください。または、下記の全国共通の無料通話あるいは丸山製作所ホームページでもお受けいたします。

丸山サポートセンター

無料通話 0120 - 898 - 114

丸山サポートセンターホームページ  
<https://maruyama-support.jp/>



受付時間 9:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く)

本製品に関してお問合せいただく際は、正確にご対応させていただくため、あらかじめ、下記の事項をご準備ください。

- ① 型式名、製造番号
- ② ご購入年月日
- ③ 販売店名

修理依頼、補修用部品・オプションのご注文は、  
ご購入の販売店または取扱店へ依頼してください。



株式会社丸山製作所

本社 / 東京都千代田区内神田 3-4-15 〒101-0047

この取扱説明書の部品番号は 239239

P/N. 239239-15 25. 4 IN