

# 「移動式粉末消火設備」 不具合品の情報提供のお願い

【関係各位】

製造元 株式会社 丸山製作所  
販売元 マルヤマエクセル 株式会社

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

2007年6月に弊社が1997年に製造販売した「移動式粉末消火設備」の点検作業中に、粉末消火薬剤の放射試験を行なったところ、貯蔵容器の溶接部分が破断し破裂する負傷事故が発生いたしました。

弊社は、この件につきまして関係各位への周知に努め、順次回収・交換をまいりました。残念ながら今現在、未確認の設備がまだございます。

このたび、はなはだ恐縮ではございますが、消火設備を点検、整備をなさる皆様に、対象物件を発見された際にはご一報をいただきたく、ご協力のお願いをさせていただくこととなりました。皆様の安全確保のためにも、何卒ご対応くださいますようお願い申し上げます。

なお、対策が完了した製品には、貯蔵容器正面上部に「貯蔵容器対策済み」のシールを貼付してあります。

該当する製品にお気づきになりましたら、下記のとおり貯蔵容器の主銘板に記載されている機種名、製造年、製造番号を、窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

皆様には深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



主銘板にて下表の該当ブランドをご確認いただいた後、機種名・製造年月日をご確認くださいませようをお願いいたします。

## ◎製造年・製造番号

貯蔵容器の主銘板をご確認ください。

1993年から2001年までに製造された製品が対象となります。

## ◎ご連絡先窓口

株丸山製作所CSセンター

フリーコール 0120-911-223

受付時間 平日午前9時から午後5時まで

受付させていただきます。

土曜、日曜、祭日はお休みとさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

## 【該当ブランド】

(株) 丸山製作所	能美防災 (株)	ユージー (株)																																																														
AST-75KS AST-75E	MRD101 MRD101A	PMH-30																																																														
<p>移動式粉末(第3種)消火設備 AST-75KS (加圧式)</p> <p><b>使用法</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>加圧用ガス容器の黄色バルブを全開する</li> <li>ホース元の放出弁を開く</li> <li>ホースを引き出す</li> <li>ノズル開閉弁を開く</li> </ol> <table border="1"> <tr><td>型式</td><td>C-450</td><td>総重量</td><td>約90 kg</td></tr> <tr><td>薬剤の種類</td><td>第3種粉末</td><td>加圧用ガス重量</td><td>820 g</td></tr> <tr><td>薬剤重量</td><td>33 kg</td><td>ノズル用ガス重量</td><td>660 g</td></tr> <tr><td>最高使用圧力</td><td>24.5 kgf/cm<sup>2</sup></td><td>製造年</td><td>製造番号</td></tr> <tr><td>放射時間</td><td>約65秒</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>株式会社 丸山製作所</p>	型式	C-450	総重量	約90 kg	薬剤の種類	第3種粉末	加圧用ガス重量	820 g	薬剤重量	33 kg	ノズル用ガス重量	660 g	最高使用圧力	24.5 kgf/cm <sup>2</sup>	製造年	製造番号	放射時間	約65秒			<p>移動式粉末(第3種)消火設備 MRD101 (加圧式)</p> <p><b>使用法</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>加圧用ガス容器の黄色バルブを全開する</li> <li>ホース元の放出弁を開く</li> <li>ホースを引き出す</li> <li>ノズルレバーを握る</li> </ol> <table border="1"> <tr><td>型式</td><td>C-452</td><td>総重量</td><td>約90 kg</td></tr> <tr><td>薬剤の種類</td><td>第3種粉末</td><td>加圧用ガス重量</td><td>820 g</td></tr> <tr><td>薬剤重量</td><td>33 kg</td><td>ノズル用ガス重量</td><td>660 g</td></tr> <tr><td>最高使用圧力</td><td>24.0 MPa</td><td>製造年</td><td>製造番号</td></tr> <tr><td>放射時間</td><td>約65秒</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>能美防災株式会社</p>	型式	C-452	総重量	約90 kg	薬剤の種類	第3種粉末	加圧用ガス重量	820 g	薬剤重量	33 kg	ノズル用ガス重量	660 g	最高使用圧力	24.0 MPa	製造年	製造番号	放射時間	約65秒			<p>移動式粉末消火設備 粉末(第3種)33kg(加圧式) PMH-30</p> <p><b>使用方法</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>加圧用ガス容器の黄色バルブを全開する</li> <li>ホース元の放出弁を開く</li> <li>ホースを引き出す</li> <li>ノズルレバーを握る</li> </ol> <table border="1"> <tr><td>仕 様</td><td></td></tr> <tr><td>型式番号</td><td>C-451号</td><td>総重量</td><td>約90 kg</td></tr> <tr><td>薬剤の種類</td><td>第3種粉末</td><td>加圧用ガス重量</td><td>820 g</td></tr> <tr><td>薬剤重量</td><td>33 kg</td><td>ノズル用ガス重量</td><td>660 g</td></tr> <tr><td>最高使用圧力</td><td>24.5 kgf/cm<sup>2</sup></td><td>製造年</td><td>製造番号</td></tr> <tr><td>放射時間</td><td>約65秒</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>株式会社 ユージー</p>	仕 様		型式番号	C-451号	総重量	約90 kg	薬剤の種類	第3種粉末	加圧用ガス重量	820 g	薬剤重量	33 kg	ノズル用ガス重量	660 g	最高使用圧力	24.5 kgf/cm <sup>2</sup>	製造年	製造番号	放射時間	約65秒		
型式	C-450	総重量	約90 kg																																																													
薬剤の種類	第3種粉末	加圧用ガス重量	820 g																																																													
薬剤重量	33 kg	ノズル用ガス重量	660 g																																																													
最高使用圧力	24.5 kgf/cm <sup>2</sup>	製造年	製造番号																																																													
放射時間	約65秒																																																															
型式	C-452	総重量	約90 kg																																																													
薬剤の種類	第3種粉末	加圧用ガス重量	820 g																																																													
薬剤重量	33 kg	ノズル用ガス重量	660 g																																																													
最高使用圧力	24.0 MPa	製造年	製造番号																																																													
放射時間	約65秒																																																															
仕 様																																																																
型式番号	C-451号	総重量	約90 kg																																																													
薬剤の種類	第3種粉末	加圧用ガス重量	820 g																																																													
薬剤重量	33 kg	ノズル用ガス重量	660 g																																																													
最高使用圧力	24.5 kgf/cm <sup>2</sup>	製造年	製造番号																																																													
放射時間	約65秒																																																															

該当製品を発見され、ご一報いただいた方には1台につき  
QUOカード3,000円分を謝礼としてお渡し申し上げます

FAX送信先 【丸山CSセンター】 までよろしくお願い致します。

**FAX 0475-54-1244**

年 月 日

『移動式粉末消火設備』 容器交換連絡票

《ご連絡戴き誠にありがとうございます》

お客様 ※1	会社名		電話	
	お名前		FAX	
	ご住所	〒		
設置者様	会社名		電話	
	お名前		FAX	
	ご住所	〒		
設置場所	建物名		電話	
	お名前		FAX	
	ご住所	〒		

◎ご確認内容

No.	機種名	製造番号	製造年	危険物仕様該当
1	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
2	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
3	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
4	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
5	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有

※『危険物仕様該当』：駐車場及び電気設備には該当致しません。

合計台数

台

備考 ..... ..... ..... .....
--

※1 謝礼：対策完了後貴殿（住所）宛にクオカード3000円分×台数を送付させていただきます。

送り先 株式会社丸山製作所 CSセンター 行

FAX 0475 (54) 1244

フリーダイヤル TEL 0120 (911) 223

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、本件の対応に必要な範囲のみで取り扱うものとします。

FAX送信先 【丸山CSセンター】 までよろしくお願い致します。

**FAX 0475-54-1244**

設置場所	建物名
------	-----

◎ご確認内容：該当する型式の□にレ(チェック)をお願い致します。

No.	機種名	製造番号	製造年	危険物仕様該当
6	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
7	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
8	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
9	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
10	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
11	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
12	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
13	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
14	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
15	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
16	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
17	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
18	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
19	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
20	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
21	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
22	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
23	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
24	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有
25	<input type="checkbox"/> AST-75KS <input type="checkbox"/> AST-75E <input type="checkbox"/> PMH-30 <input type="checkbox"/> MRD101 <input type="checkbox"/> MRD101A			<input type="checkbox"/> 無・ <input type="checkbox"/> 有

※『危険物仕様該当』：駐車場及び電気設備には該当致しません。

合計台数


台


## 【ご確認のお願い】

### 『移動式粉末消火設備』 容器交換連絡票

この度は、ご情報をいただき誠にありがとうございます。  
大変お手数お掛けし申し訳ありません。  
下記要領にてご確認をお願い致します。

型式番号		総質量	約 kg
薬剤の種別	第3種粉末	加圧用ガス質量	820 g
薬剤質量	33 kg	クリーニング用ガス質量	660 g
最高使用圧力	2.40MPa	製造年	製造番号
放射時間	約65秒		

 丸山製作所

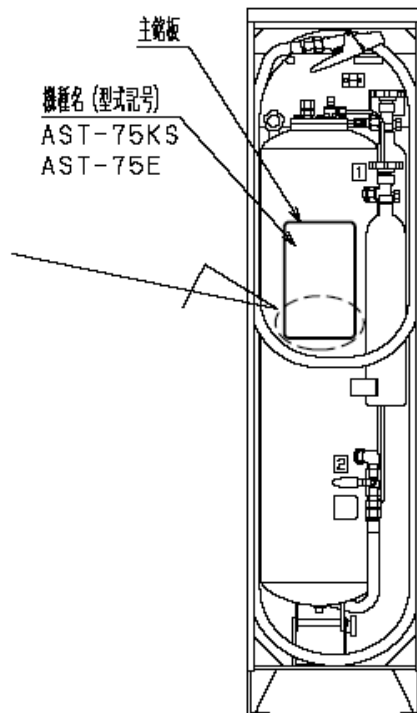

### 主銘板

※主銘板の「機種名 (型式記号)」「製造年」「製造番号」を確認してください。

※『危険物仕様』は設置場所が駐車場・電気設備には該当致しません。

該当の場合は、主銘板の上部に『危険物仕様』のラベルが貼付されています。

※作業内容は、貯蔵容器（粉末薬剤充填済）の交換です。

※対策完了貯蔵容器には、主銘板の上部に『対策済み』のステッカーが貼付されています。

#### ◎不具合対象製品

◇ 製造期間	製造年	1993年	～	2001年
◇ 丸山製作所ブランド	機種名	AST-75KS AST-75E		
◇ 能美防災ブランド	機種名	MRD101 MRD101A		
◇ ユージーブランド	機種名	PMH-30		

株式会社 丸山製作所  
マルヤマエクセル株式会社